


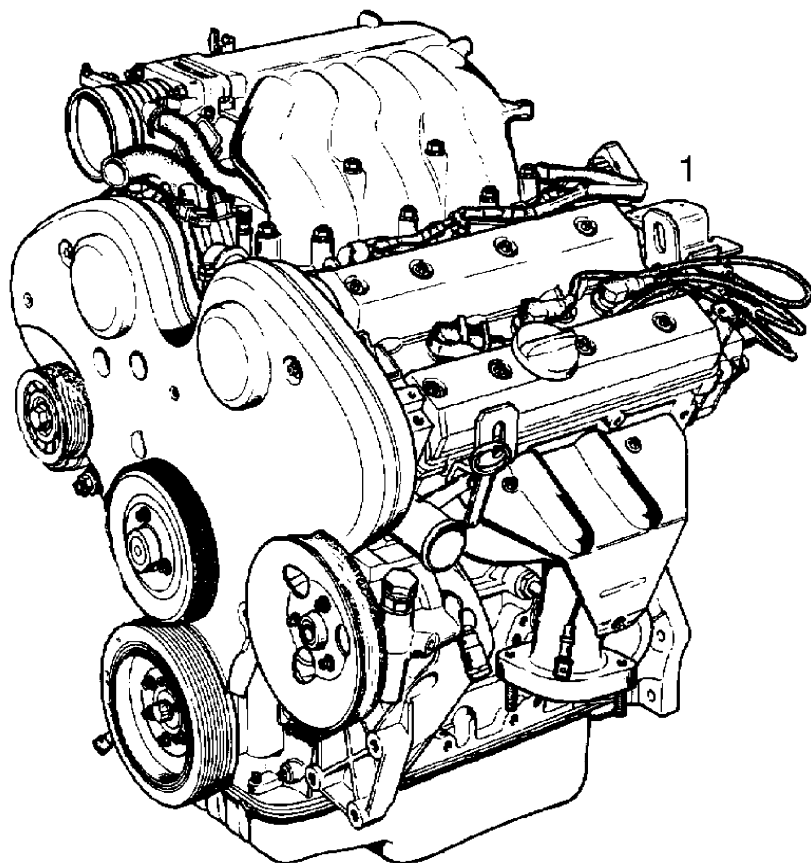

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS VEHICLE IS FITTED WITH A COMPUTER ENGINE MANAGEMENT SYSTEM WHICH CONTROLS FUEL MIXTURE, IDLE SPEED AND IGNITION TIMING. ADJUSTMENTS FOR THESE FUNCTIONS ARE NOT PROVIDED.

ENGINE	SPARK PLUG GAP	IDLE R.P.M.	IGN. TIMING	FUEL
X25XE	0.8mm ± 0.1mm	720 ± 80	—	95 RON

CHECK AUTO IN N

90 573 481 DC

CATALYTIC CONVERTER EXHAUST SYSTEM FITTED

2 — DC

3

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

THIS VEHICLE IS FITTED WITH A COMPUTER ENGINE MANAGEMENT SYSTEM WHICH CONTROLS FUEL MIXTURE, IDLE SPEED AND IGNITION TIMING. ADJUSTMENTS FOR THESE FUNCTIONS ARE NOT PROVIDED.


ENGINE	SPARK PLUG GAP	IDLE R.P.M.	IGN. TIMING	FUEL
X26SE	1.35mm ± 0.15mm	720 ± 80	—	95 RON

CHECK AUTO IN N

24 427 343 DR

CATALYTIC CONVERTER EXHAUST SYSTEM FITTED

4

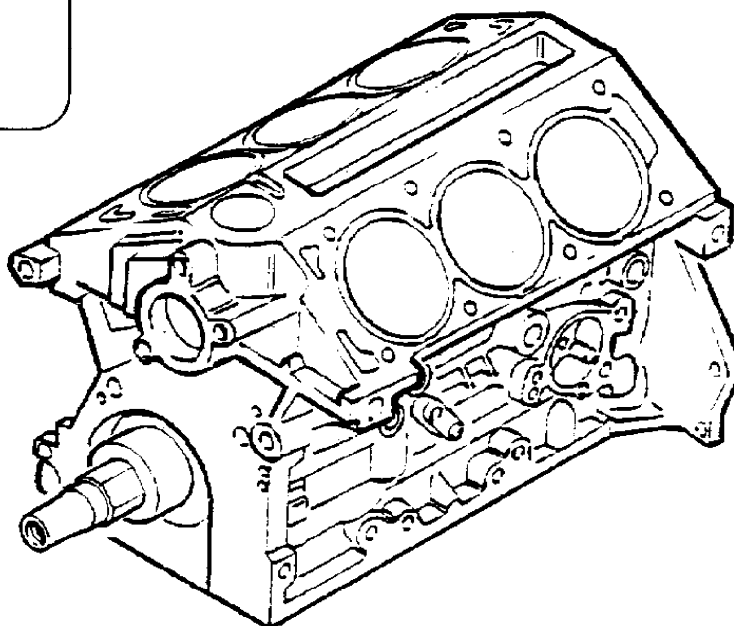


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
ENSEMBLE DE MOTEUR				UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE				
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD.)	X25XE		-V1999999 -V5999999 -V7999999	(90502839) (6 01 428)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD- UTILISER 9129156 6 01 024)	X25XE	W1000001- W5000001- W7000001-	W1285446 W5276825 W7154528 -08300418	(90573677) (6 01 594)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD- UTILISER 9202302 6 01 787)	X25XE	W1285447- W7154259- 08300419-		(9129156) (6 01 024)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (IDENT BW9) (NPD- UTILISER 9202302 6 01 787)	X25XE			(9157731) (6 01 750)	1	
Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23								
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (IDENT F9)	X25XE			9202302 6 01 787	1	
Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23								
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD.)	Y26SE		-11162841 -17080724	(24419595) (6 01 866)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD.)	Y26SE	11162842- 17080725-		(24454337) (6 01 892)	1	
ENSEMBLE DE MOTEUR				UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE				
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (SAUF JAPON) (NPD.)	X25XE		-V1999999 -V5999999 -V7999999	(90502841) (6 01 429)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (SAUF JAPON) (NPD- UTILISER 9129158 6 01 761)	X25XE	W1000001- W5000001- W7000001-	W1285446 W5276825 W7154528 -08300418	(90573679) (6 01 595)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (SAUF JAPON) (NPD.)	X25XE	W1285447- W7154259- 08300419-		(9129158) (6 01 761)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (POUR JAPON) (NPD.)	X25XE		-V1999999 -V5999999 -V7999999	(90529706) (6 01 430)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (POUR JAPON) (NPD- UTILISER 9129160 6 01 762)	X25XE	W1000001- W5000001- W7000001-	W1285446 W5276825 W7154528 -08300418	(90573681) (6 01 596)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (POUR JAPON) (NPD.)	X25XE	W1285447- W7154259- 08300419-		(9129160) (6 01 762)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD.)	Y26SE		-11162841 -17080724	(24419598) (6 01 867)	1	
	1	MOTEUR, SANS ALTERNATEUR, ENS. (NPD.)	Y26SE	11162842- 17080725-		(24454338) (6 01 893)	1	
ENSEMBLE MOTEUR D'ECHANGE				SAUF VAUXHALL				
	1	MOTEUR, ENS., ECHANGE (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 126)	X25XE		-08300418	90543991 6 03 155	1	
	1	MOTEUR, ENS., ECHANGE (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 381) (FOURNIT AUSSI 55351453 56 07 128, 55351452 56 07 129)	X25XE	08300419-		93173796 6 03 187	1	
	1	MOTEUR, ENS., ECHANGE (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 382)	Y26SE			93173797 6 03 188	1	
ENSEMBLE MOTEUR D'ECHANGE				POUR VAUXHALL				
	1	MOTEUR, ENS., ECHANGE (NPD- UTILISER 91000146)	X25XE		-08300418 (R1500001)		1	



(NPD.- UTILISER R1000146)

Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE1 **MOTEUR, ENS., ECHANGE** X25XE -08300418 R1000146 1**Note :** UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE1 **MOTEUR, ENS., ECHANGE** X25XE -08300418 (R1500002) 1
(NPD.- UTILISER R1000147)**Note :** UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE1 **MOTEUR, ENS., ECHANGE** X25XE -08300418 R1000147 1**Note :** UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE1 **MOTEUR, ENS., ECHANGE** X25XE 08300419- R1500029 1
(FOURNIT AUSSI 55351453 56
07 128, 55351452 56 07 129)1 **MOTEUR, ENS., ECHANGE** Y26SE R1500030 1**ETIQUETTES DU MOTEUR**2 **ETIQUETTE, DONNEES DE** X25XE 90573461 6 01 939 1
GONFLAGE DE MOTEUR
(IDENT DC) (POUR
AUSTRALIE)3 **ETIQUETTE, DONNEES DE** Y26SE 24427343 6 00 979 1
GONFLAGE DE MOTEUR
(POUR AUSTRALIE ET
NOUVELLE-ZELANDE)**MOTEUR COURT**4 **MOTEUR, COURT, ENS.** X25XE (9119644) (6 04 092) 1
(UTILISE AVEC 9195023 16 06
082) (NPD.)4 **MOTEUR, COURT, ENS.** Y26SE 9196317 6 04 116 1**MOTEUR COURT D'ECHANGE****POUR VAUXHALL**4 **MOTEUR, COURT, ENS.,** X25XE (R1050060) 1
ECHANGE (UTILISE AVEC
9195023 16 06 082) (NPD.)

1X




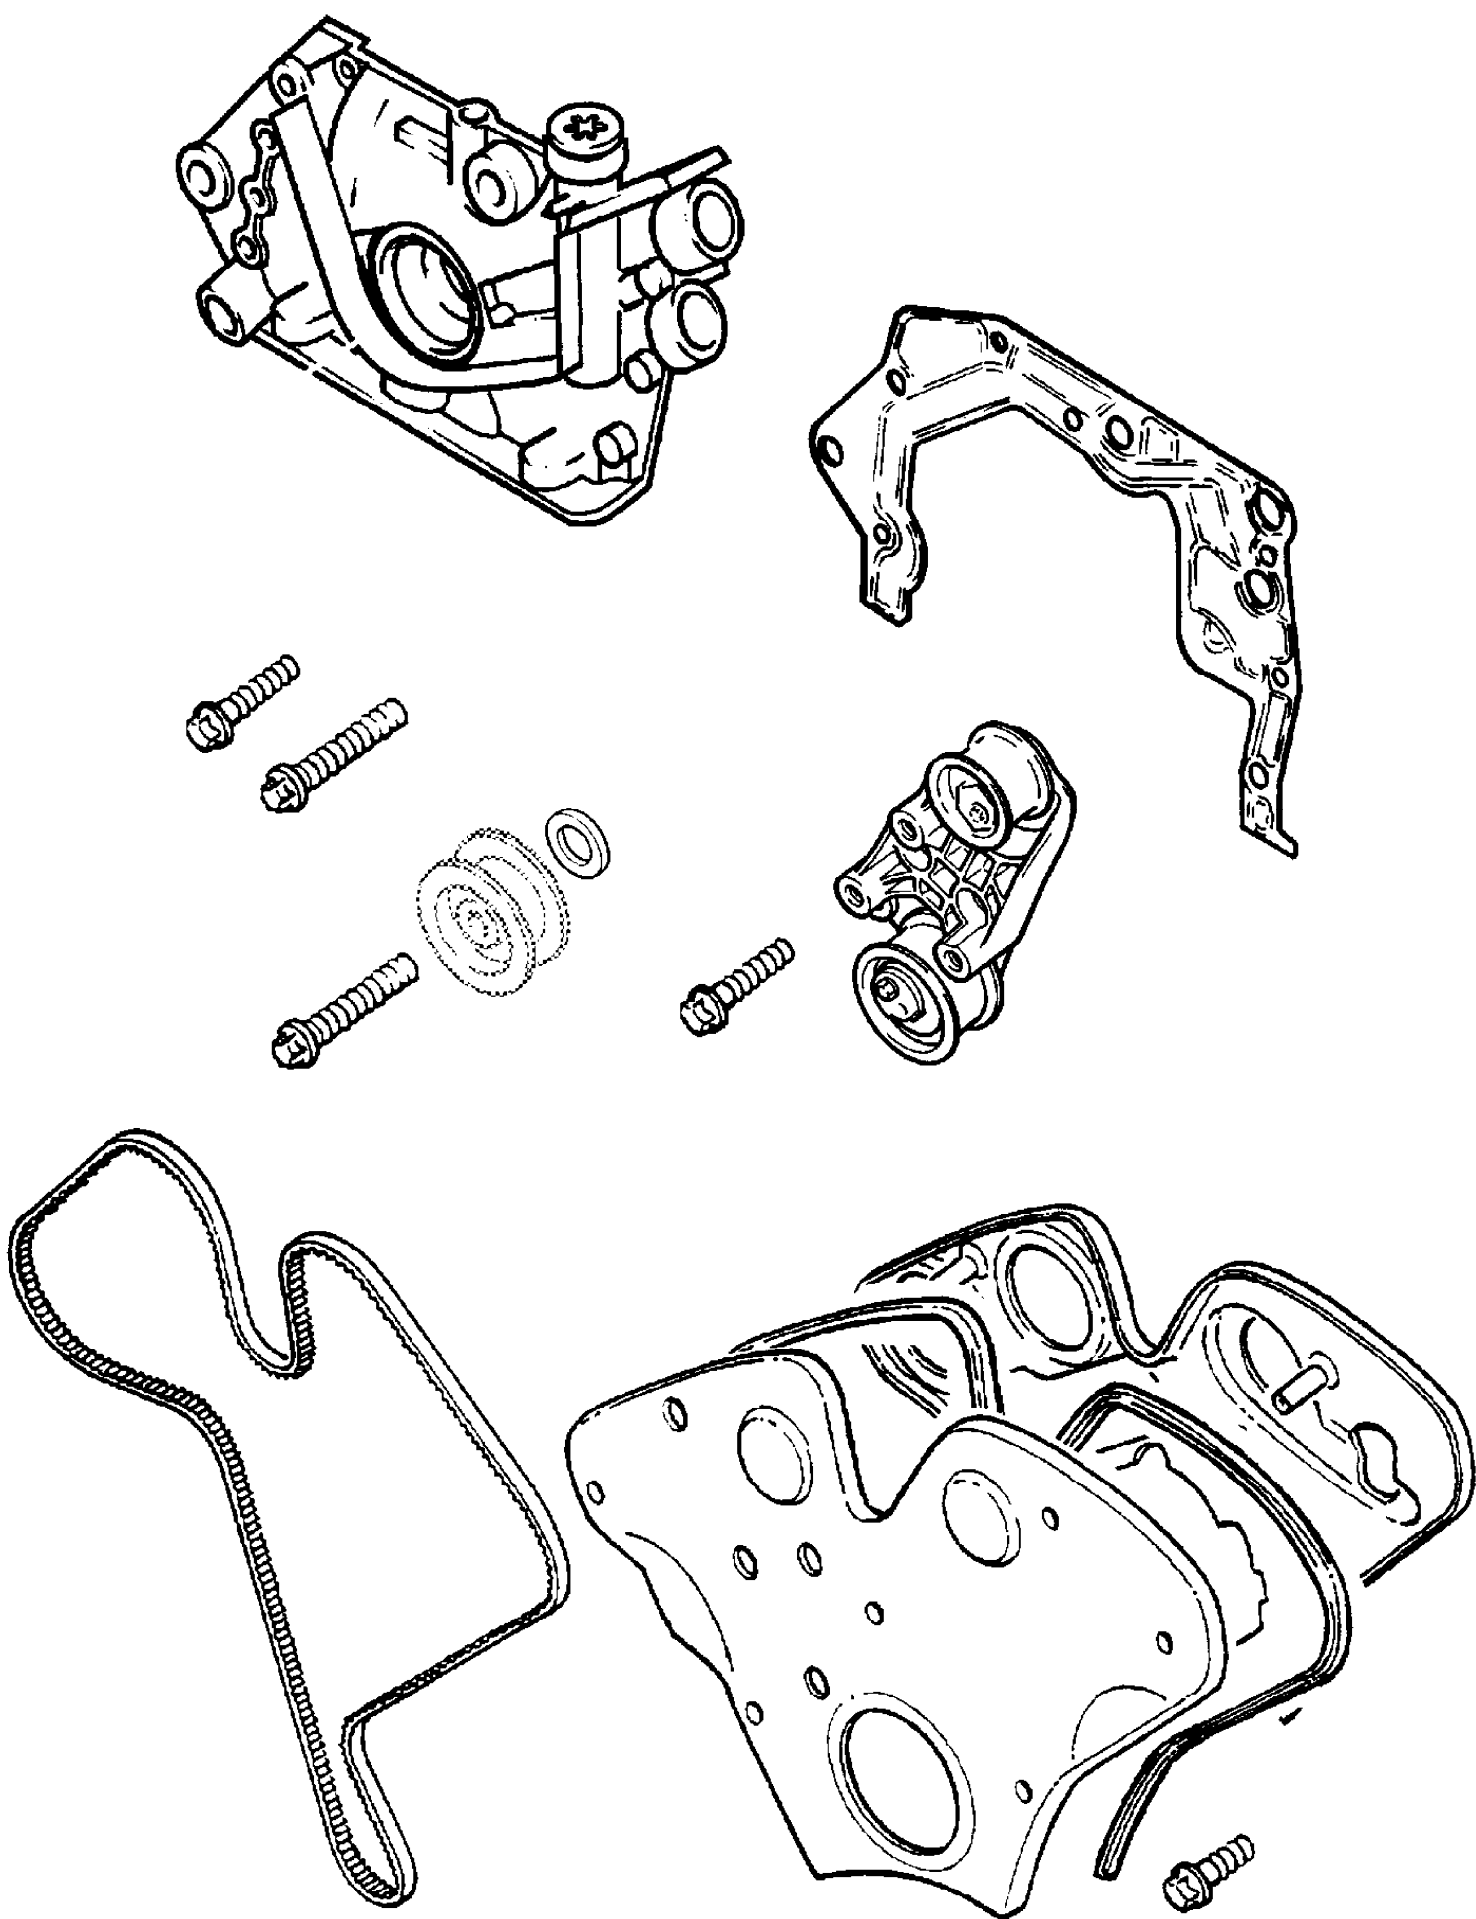


E100-1




	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S	
--	----	-------------	-------------	--------	-------------	------------	-----	---	--

MOTEUR COURT (SUITE)


	1X	NECESSAIRE POUR INSTALLATION, MOTEUR COURT	X25XE		9195023	16 06 082	1		
---	----	---	-------	--	---------	-----------	---	--	--

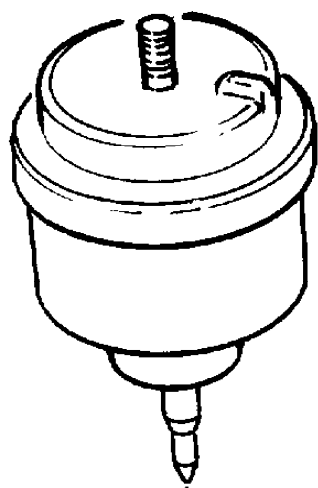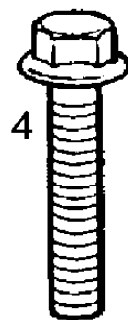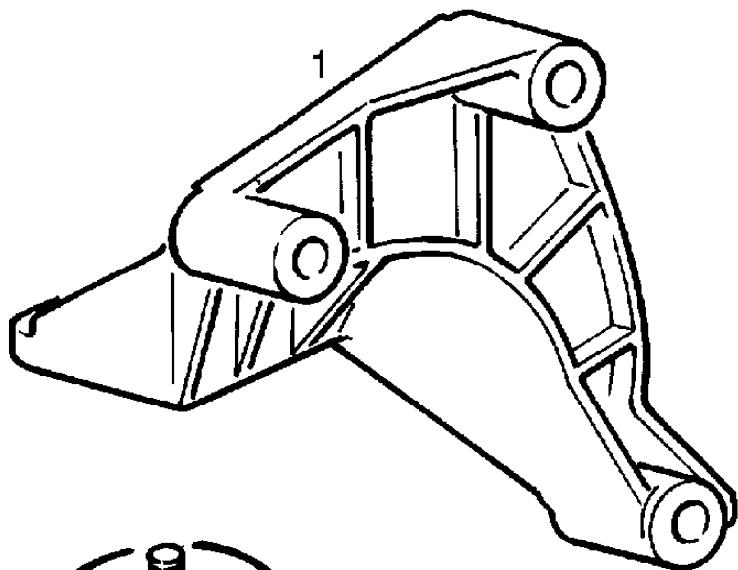

8	TW
9	XB
10	WQ


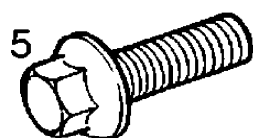
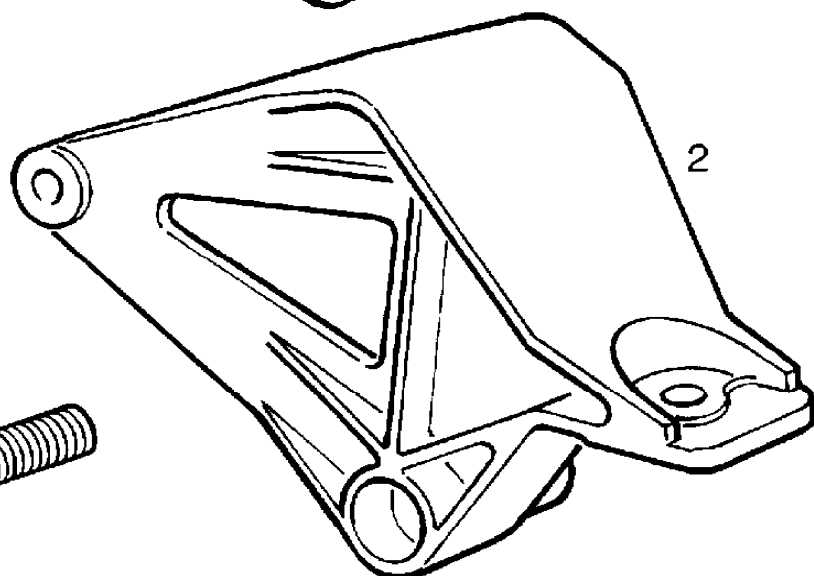
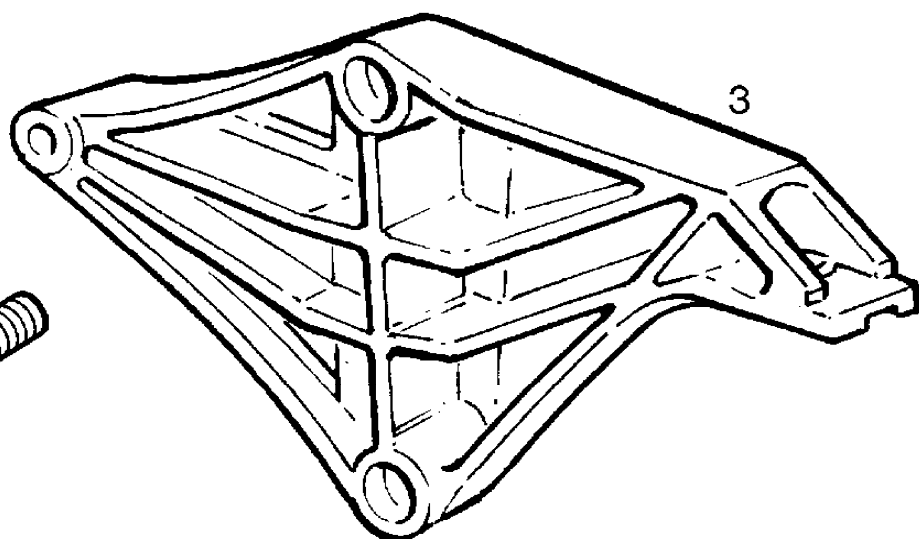


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
FIXATIONS DE MOTEUR					FIXATIONS AVANT			
	1	SUPPORT, FIXATION AVANT DE MOTEUR, DR			90497066	6 84 806	1	
	2	SUPPORT, FIXATION AVANT DE MOTEUR, GA			90498430	6 84 816	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	2	SUPPORT, FIXATION AVANT DE MOTEUR, GA			90575124	6 82 009	1	
		Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23						
	3	SUPPORT, FIXATION AVANT DE MOTEUR, GA			90498429	6 84 818	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	4	VIS A TETE SIX PANS, M10 X 1.5 X 60, SUPPORT A MOTEUR, DR			11098401	20 00 928	3	
	4	VIS A TETE SIX PANS, M10 X 1.5 X 60, SUPPORT A MOTEUR, GA			11098401	20 00 928	2	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	5	VIS A TETE SIX PANS, M10 X 40, SUPPORT A MOTEUR, GA			(11083042)	(20 00 417)	1	
		(NPD- UTILISER 11098321 20 00 924)						
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	5	VIS A TETE SIX PANS, M10 X 1.5 X 50, SUPPORT A MOTEUR			11098321	20 00 924	3	
								
		Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23						
	6	VIS A TETE SIX PANS, M10 X 1.5 X 50, SUPPORT A MOTEUR, GA			11096631	20 02 611	3	
								
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	7	ECROU A SIX PANS, M10, SUPPORT, FIXATION AVANT DE MOTEUR			(11095803)	(20 66 910)	2	
		(NPD- UTILISER 11900441 20 66 249)						
	7	ECROU, HEXAGONAL, M10, SUPPORT A BRAS DE SUPPORT DE SUSPENSION AVANT			11100291	20 64 905	2	
	8	DOUILLE, HYDRO, FIXATION AVANT, DR	(IDENT TW)		90495448	6 84 673	1	
	9	DOUILLE, HYDRO, FIXATION AVANT, GA	(IDENT XB)		90498542	6 84 676	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	10	DOUILLE, HYDRO, FIXATION AVANT, GA	(IDENT WQ)		90498424	6 84 677	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	11	ECROU, M8, BAGUE HYDRAULIQUE A SUPPORT DE BAGUE HYDRAULIQUE			11088993	20 66 920	2	







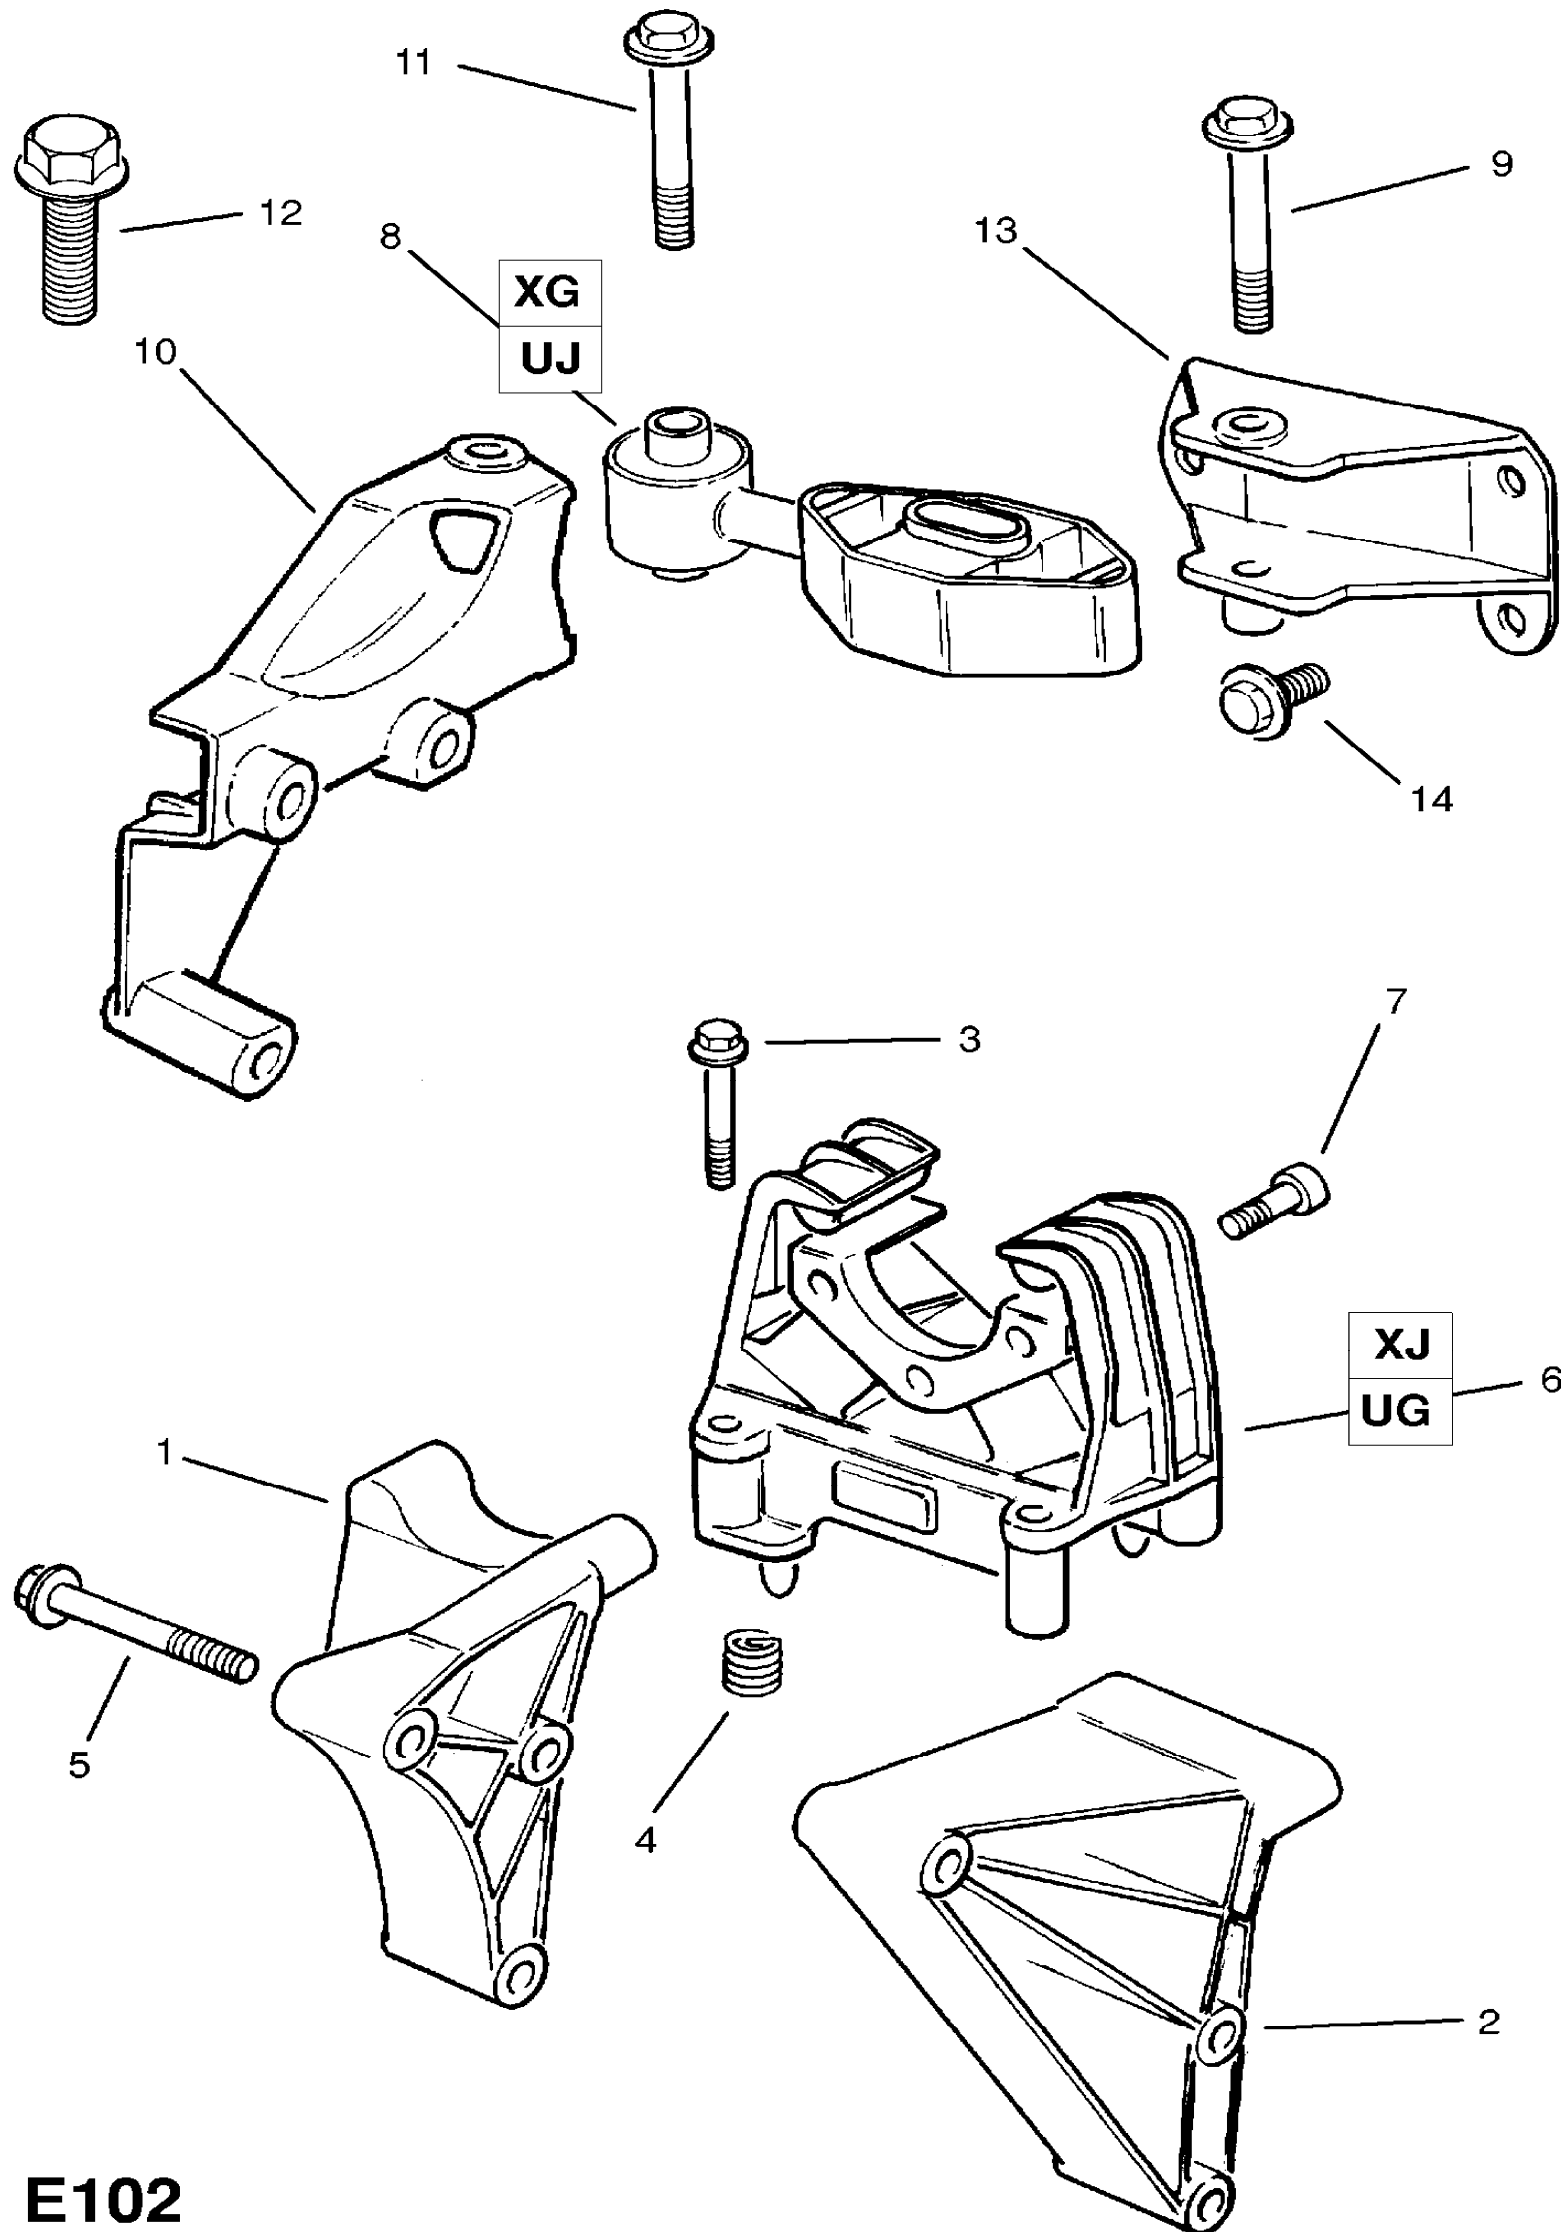


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
FIXATIONS DE MOTEUR (SUITE)					FIXATIONS ARRIERES			
	1	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (SAUF VEHICULES AVEC CODE D'USINE L) (NPD- UTILISER 24432908 6 82 113)			(90496532)	(6 82 170)	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	1	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (POUR VEHICULES AVEC CODE D'USINE L) (NPD- UTILISER 24432908 6 82 113)		-YL618749	(90496532)	(6 82 170)	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	1	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (POUR VEHICULES AVEC CODE D'USINE L)	YL618750-		24432908	6 82 113	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	2	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (SAUF VEHICULES AVEC CODE D'USINE L) (NPD- UTILISER 9191203 6 82 012)			(90496531)	(6 82 171)	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	2	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (POUR VEHICULES AVEC CODE D'USINE L) (NPD- UTILISER 9191203 6 82 012)		-YL535396	(90496531)	(6 82 171)	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	2	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (POUR VEHICULES AVEC CODE D'USINE L) (NPD- UTILISER 24432909 6 82 115)	YL535397-	YL611574	(9191203)	(6 82 012)	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	2	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (POUR VEHICULES AVEC CODE D'USINE L)	YL611575-		24432909	6 82 115	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	2	SUPPORT, FIXATION ARRIERE DE MOTEUR (NPD- UTILISER 24432909 6 82 115)			(9191203)	(6 82 012)	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	3	VIS, TETE HEXAGONALE, M8 X 65, SUPPORT A TRAVERSE DE SUSPENSION AVANT			11091663	20 00 995	4	
	4	PIECE D'INSERTION, FILETEE, M8, REPARATION DE SUPPORT DE FIXATION ARRIERE			11087031	20 92 207	1	
	5	VIS A TETE SIX PANS, M12 X 1.75 X 78, SUPPORT A TRANSMISSION			11095642	20 00 930	3	
	6	BLOC, AMORTISSEUR, MONTAGE ARRIERE (IDENT XJ)			90538303	56 82 511	1	
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	6	BLOC, AMORTISSEUR, MONTAGE ARRIERE (IDENT XJ) (UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE) (NPD- UTILISER 90538303 56 82 511)	X25XE	-T7587759	(90495515)	(56 82 509)	1	
	6	BLOC, AMORTISSEUR, MONTAGE ARRIERE (IDENT XJ) (UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE)	X25XE	T7587760-	90538303	56 82 511	1	

		AUTOMATIQUE)				
	6	BLOC, AMORTISSEUR,	Y26SE	90538303	56 82 511	1
		MONTAGE ARRIERE (IDENT XJ)				
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE				
	7	VIS A TETE CYLINDRIQUE,		11064474	20 24 119	3
		M10 X 35, BLOC				
		AMORTISSEUR A SUPPORT				
	8	BIELLE DE POUSSEE,		90538098	6 84 710	1
		MOTEUR (IDENT XG)				
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE				
	8	BIELLE DE POUSSEE,		90496941	6 84 690	1
		MOTEUR (IDENT UJ)				
		Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE				
	9	VIS, TETE HEXAGONAL, M10 X		11098391	20 00 927	2
		1.5 X 70, TIGE COUPLE				
		MOTEUR				
	10	SUPPORT, BIELLE DE		90445405	6 84 804	1
		POUSSEE MOTEUR				
	11	VIS, TETE HEXAGONALE, M10		11098391	20 00 927	2
		X 1.5 X 70, SUPPORT TIGE DE				
		COUPLE A MOTEUR				
	12	VIS, TETE HEXAGONALE, M10		11098301	20 00 931	1
		X 1.5 X 30, SUPPORT TIGE DE				
		COUPLE A MOTEUR				
	13	SUPPORT, BIELLE DE		90496940	6 84 707	1
		POUSSEE MOTEUR				
	14	VIS A TETE A SIX PANS, M10 X		11098601	20 00 926	3
		20, SUPPORT DE BIELLE DE				
		POUSSEE A PASSAGE DE				
		ROUE				


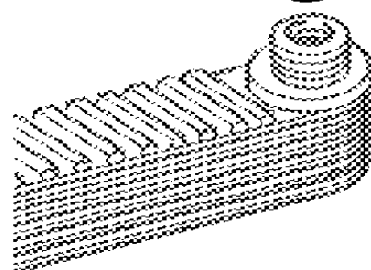
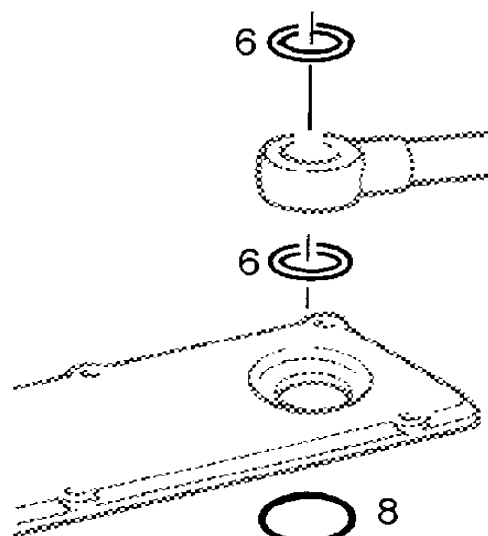
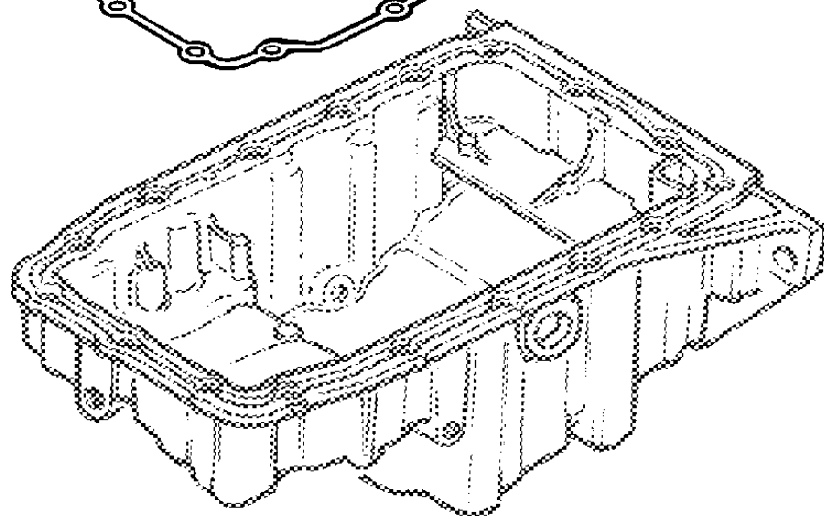
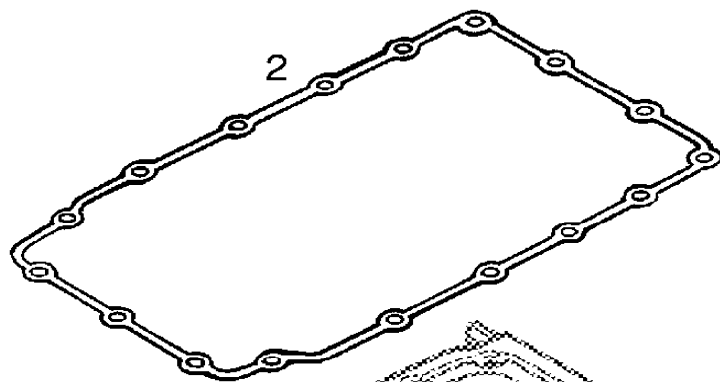


1X

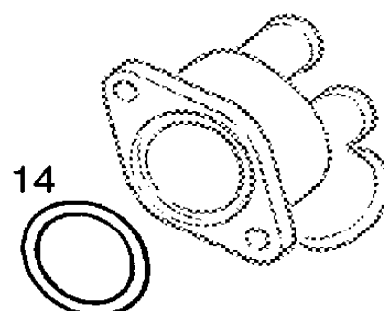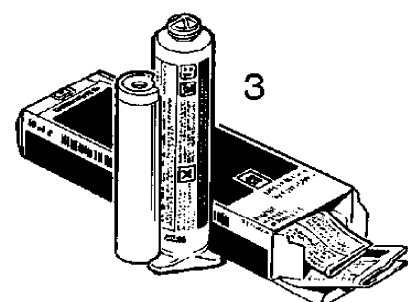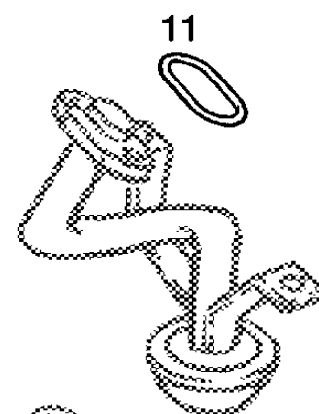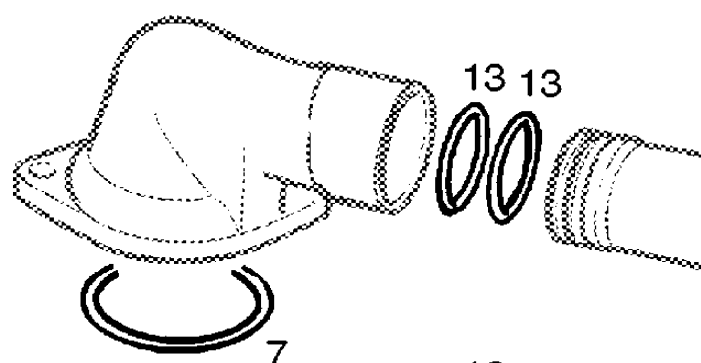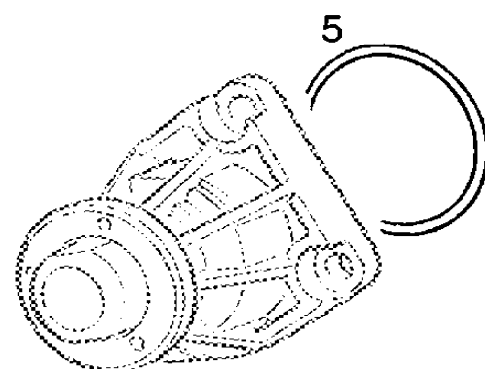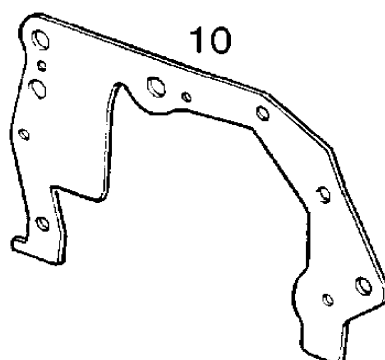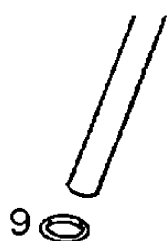

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
JEUX DE JOINTS D'ETANCHEITE DU MOTEUR				REVISION DE LA PARTIE INFERIEURE				
	1X	JEU DE JOINTS D'ETANCHEITE, REMISE EN ETAT DU BAS	X25XE		-W1285446 -W5276825 -W7154258 -08446108	90512886	16 06 893	1
	1X	JEU DE JOINTS D'ETANCHEITE, REMISE EN ETAT DU BAS	X25XE	W1285447- W7154259- 08446109-		9194566	16 06 074	1
	1X	JEU DE JOINTS D'ETANCHEITE, REMISE EN ETAT DU BAS	Y26SE			9194566	16 06 074	1
	2	-JOINT, CARTER D'HUILE (NPD- UTILISER 9128256 6 52 612)			-08446108	(90411816)	(6 52 666)	1
	3	-PATE, ETANCHEITE, 50 ML, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 93165267 15 03 305)		08446109-		(90543772)	(15 03 298)	1
	4	-JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, BOUCHON DE VIDANGE	X25XE		-W1285446 -W5276825 -W7154258 -08446108	11023582	20 91 046	1
	4	-JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, BOUCHON DE VIDANGE	X25XE	W1285447- W7154259- 08446109-		90528145	6 52 540	1
	4	-JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, BOUCHON DE VIDANGE	Y26SE			90528145	6 52 540	1
	5	-ANNEAU D'ETANCHEITE, POMPE A EAU A BLOC-CYLINDRES				90354908	13 34 734	1
	6	-ANNEAU D'ETANCHEITE, 16 X 20, TUYAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE A RADIATEUR				11076852	20 91 055	4
	7	-ANNEAU D'ETANCHEITE, BOITIER DE THERMOSTAT A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 9128363 13 38 241)				(90410900)	(13 38 472)	1
	7	-ANNEAU D'ETANCHEITE, BOITIER DE THERMOSTAT A BLOC-CYLINDRES				9128363	13 38 241	1
	8	-JOINT ANNULAIRE, COUVERCLE, RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE				90409175	6 50 760	2
	9	-ANNEAU TORIQUE, GUIDE, TIGE D'INDICATION DU NIVEAU D'HUILE				90467275	6 58 431	2
	10	-JOINT, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	X25XE		-W1285446 -W5276825 -W7154258	90572461	6 46 288	1
	10	-JOINT, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	X25XE	W1285447- W7154259-		9128567	6 46 990	1
	10	-JOINT, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	Y26SE			9128567	6 46 990	1
	11	-JOINT, TUBE D'ASPIRATION A POMPE A HUILE				90411017	6 48 411	1
	12	-ANNEAU D'ETANCHEITE, 16.2, ADAPTATEUR DE FLEXIBLE DE CHAUFFAGE A CULASSE (NPD- UTILISER 9240180 6 07 285)			-08483986	(90499400)	(6 07 286)	1
	12	-ANNEAU D'ETANCHEITE, 16.0, ADAPTATEUR DE FLEXIBLE DE CHAUFFAGE A CULASSE (NPD.)		08483987-		(9240180)	(6 07 285)	1
	13	-ANNEAU D'ETANCHEITE, TUYAU DE VIDANGE D'EAU A BOITIER DE THERMOSTAT	X25XE		-W1285446 -W5276825 -W7154258	90410899	13 38 471	2


	13	THERMOSTAT -ANNEAU D'ETANCHEITE, TUYAU DE VIDANGE D'EAU A BOITIER DE	X25XE	W1285447- W7154259-	9129999	13 38 202	2
	13	THERMOSTAT -ANNEAU D'ETANCHEITE, TUYAU DE VIDANGE D'EAU A BOITIER DE THERMOSTAT	Y26SE		9129999	13 38 202	2
 	14	-ANNEAU D'ETANCHEITE, ENTREE D'EAU A CULASSE (NPD- UTILISER 9128362 13 38 242)	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154258	(90410905)	(6 06 759)	1
 	14	-ANNEAU D'ETANCHEITE, ENTREE D'EAU A CULASSE	X25XE	W1285447- W7154259-	9128362	13 38 242	1
 	14	-ANNEAU D'ETANCHEITE, ENTREE D'EAU A CULASSE	Y26SE		9128362	13 38 242	1

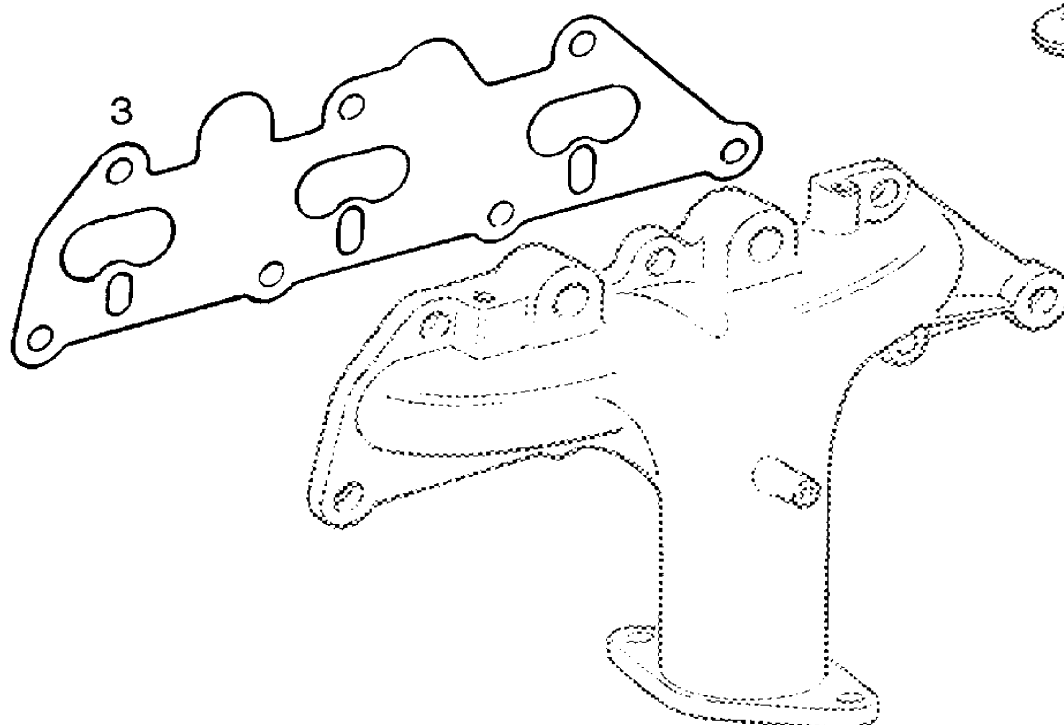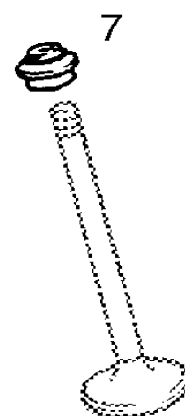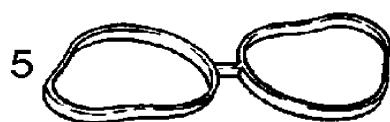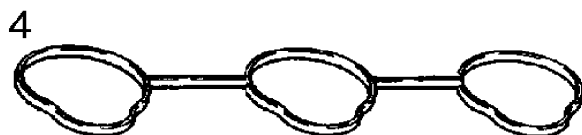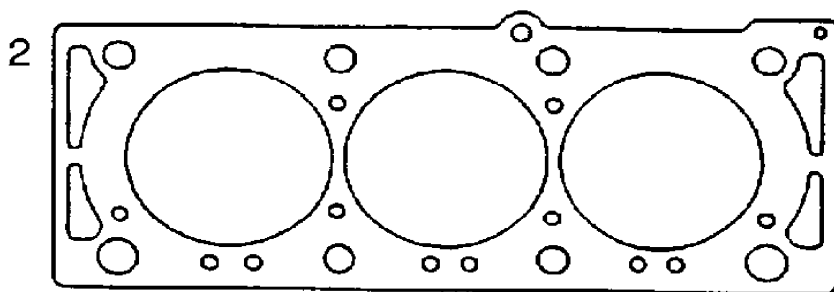


1X

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
--	----	-------------	-------------	--------	-------------	------------	-----	---


JEUX DE JOINTS D'ETANCHEITE DU MOTEUR (SUITE)				REVISION DE LA PARTIE SUPERIEURE				
	1X	JEU DE JOINTS D'ETANCHEITE, REMISE EN ETAT DE CULASSE DE CYLINDRE (NPD- UTILISER 9118347 16 06 353)	X25XE		-08286654	(90512885)	(16 06 894)	2
	1X	JEU DE JOINTS D'ETANCHEITE, REMISE EN ETAT DE CULASSE DE CYLINDRE (NPD- UTILISER 9118345 16 06 351)	X25XE	08286655-		(9118347)	(16 06 353)	2
	2	-JOINT, CULASSE DE CYLINDRE (NPD- UTILISER 9118338 6 08 632)	X25XE		-08286654	(90443459)	(6 08 807)	2
	2	-JOINT, CULASSE DE CYLINDRE	X25XE	08286655-		9118338	6 08 632	2
	3	-JOINT, COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT A CULASSE DE CYLINDRE (NPD- UTILISER 9128515 8 50 670)	X25XE			(90501518)	(58 50 619)	2
	4	-JOINT D'ETANCHEITE, BRIDE DE COLLECTEUR D'ADMISSION A CULASSE	X25XE			90501652	8 49 510	2
	5	-JOINT D'ETANCHEITE, BRIDE DE COLLECTEUR D'ADMISSION	X25XE			90501653	8 49 509	3
	6	-ANNEAU D'ETANCHEITE, ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DE CHAUFFAGE A CULASSE (NPD- UTILISER 9240180 6 07 285)	X25XE		-08483986	(90499400)	(6 07 286)	2
	6	-ANNEAU D'ETANCHEITE, 16.0, ADAPTATEUR DE FLEXIBLE DE CHAUFFAGE A CULASSE (NPD.)	X25XE	08483987-		(9240180)	(6 07 285)	2
	7	-JOINT, QUEUE DE SOUPAPE	X25XE			90410741	6 42 533	24
	8	-JOINT ANNULAIRE, 35 X 48 X 7, SUPPORT A ARBRE A CAMES	X25XE			90285291	6 36 841	4
	9	-JOINT, CONDUITE AVANT A COLLECTEUR	X25XE			90499289	8 50 506	2

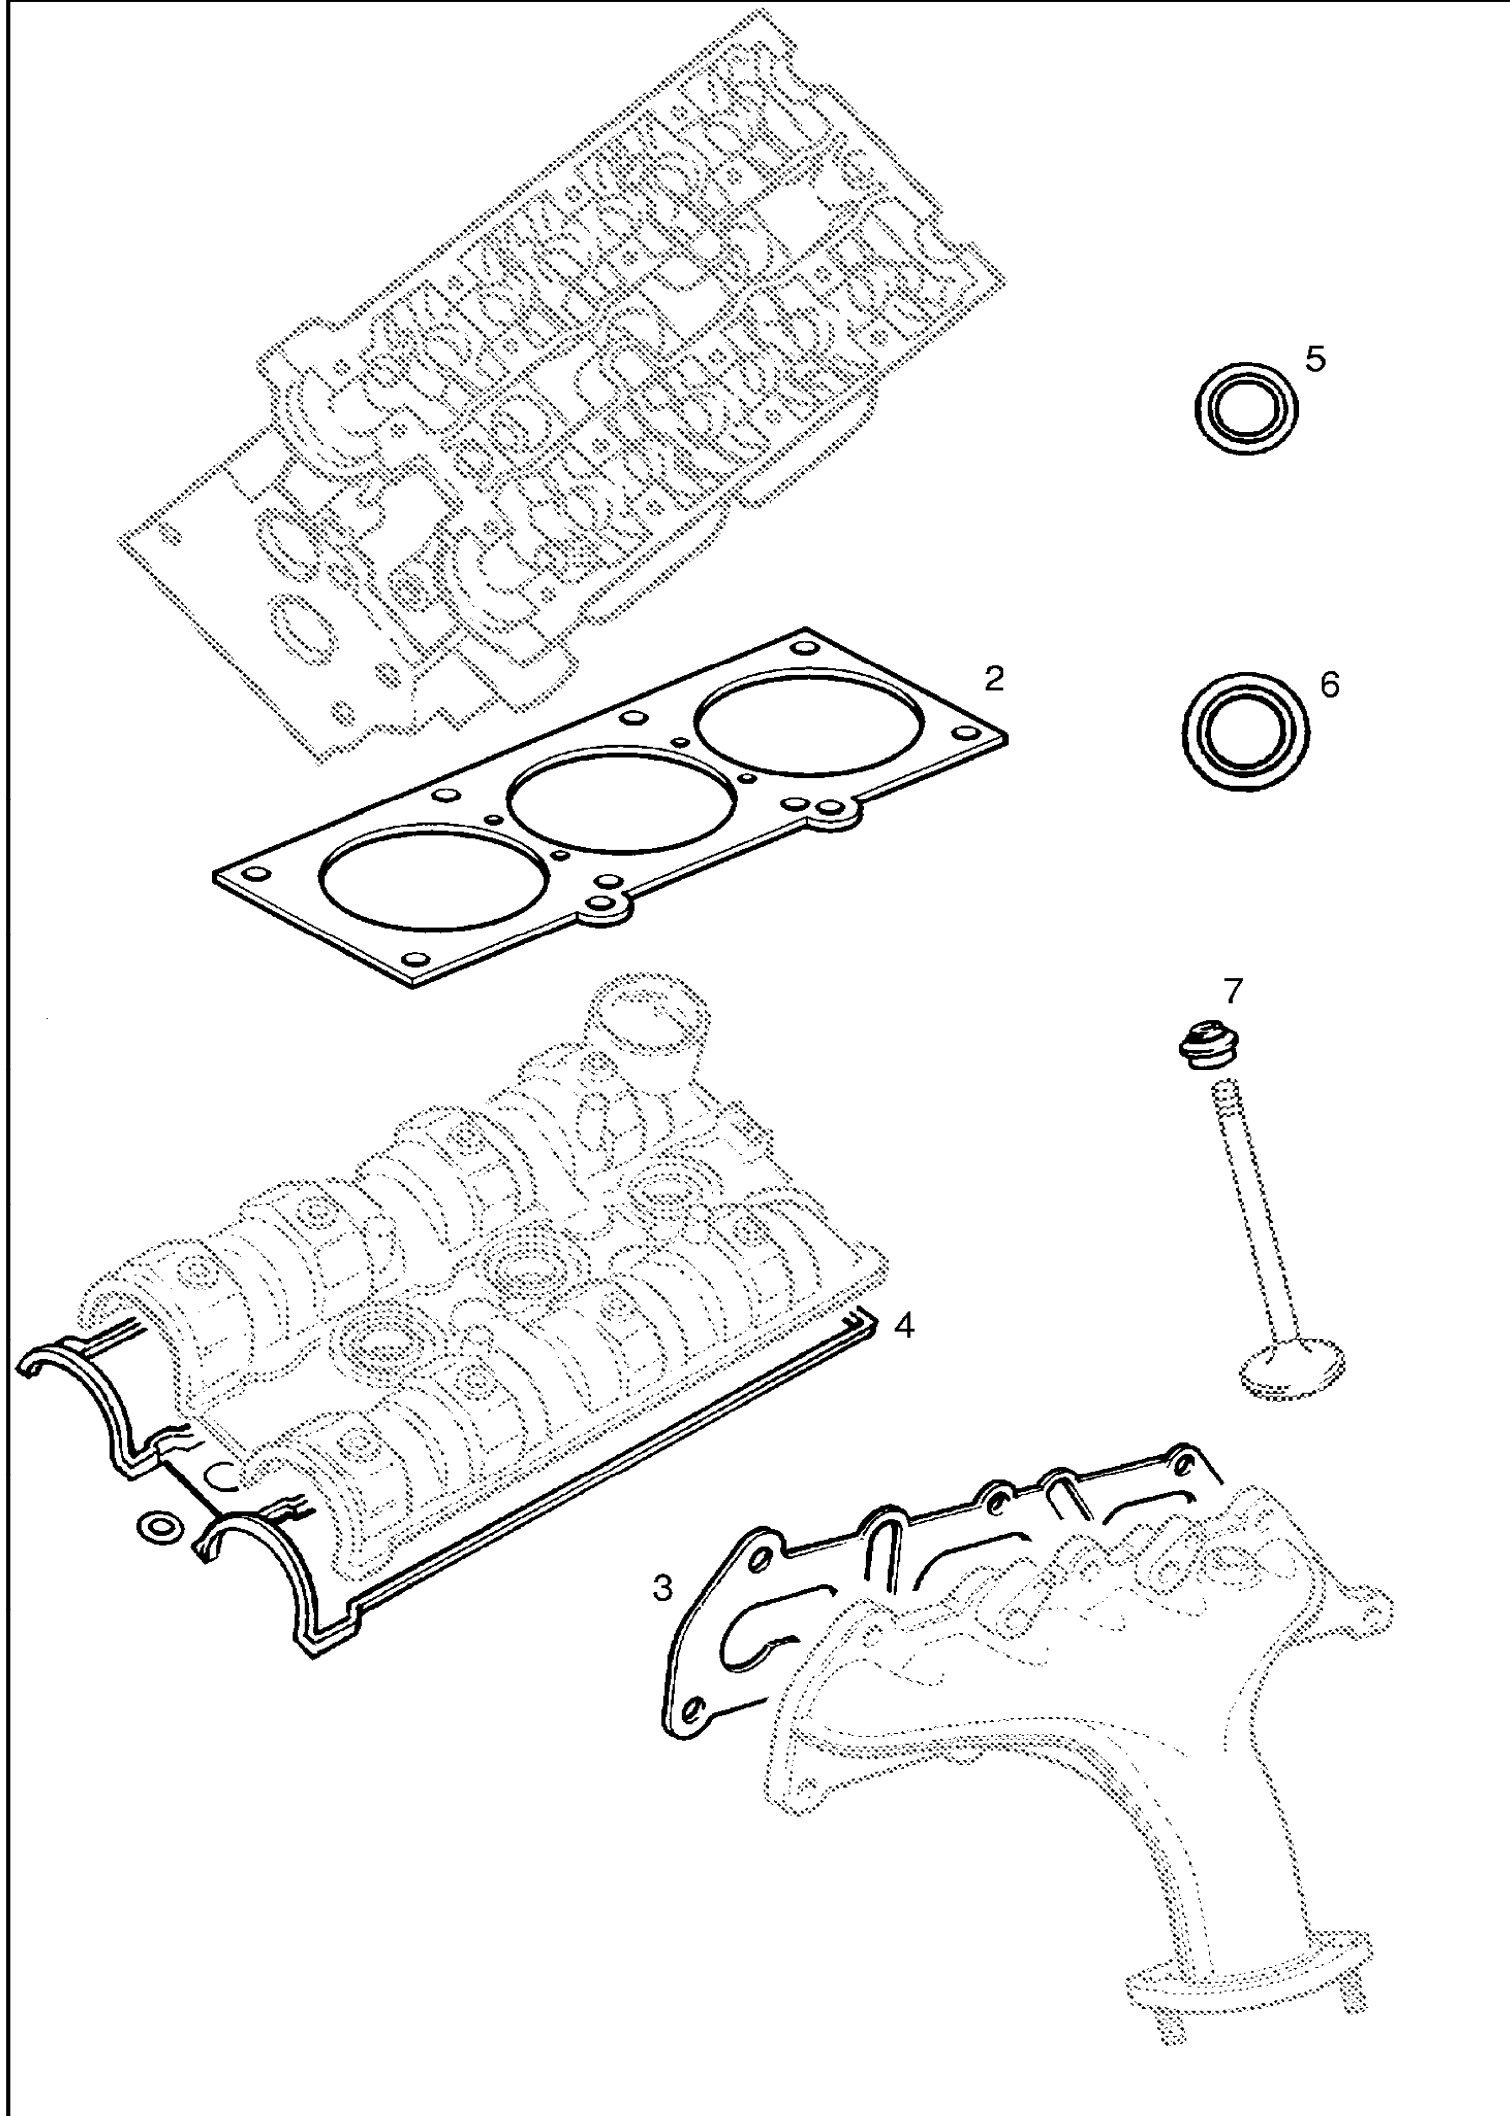

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
JEUX DE JOINTS D'ETANCHEITE DU MOTEUR (SUITE)								
	1X	JEU DE JOINTS D'ETANCHEITE, REMISE EN ETAT DE CULASSE DE CYLINDRE	Y26SE		93172416	16 06 166	2	
	2	-JOINT, CULASSE DE CYLINDRE (NPD- UTILISER 93180652 56 07 869)	Y26SE		(9231058)	(56 07 465)	2	
	3	-JOINT, COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT A CULASSE DE CYLINDRE (NPD- UTILISER 12992739 8 49 848)	Y26SE		(9158349)	(8 49 519)	2	
	3	-JOINT, COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT A CULASSE DE CYLINDRE	Y26SE		12992739	8 49 848	2	
	4	-JOINT CAPOT DU BLOC MOTEUR (PAIRE) (NPD- UTILISER 24450871 56 07 469)	Y26SE		(90502291)	(6 07 653)	2	
	4	-JOINT CAPOT DU BLOC MOTEUR (PAIRE)	Y26SE		24450871	56 07 469	2	
	5	-ANNEAU D'ETANCHEITE, 16.0, ADAPTATEUR DE FLEXIBLE DE CHAUFFAGE A CULASSE (NPD.)	Y26SE		(9240180)	(6 07 285)	2	
	6	-JOINT, QUEUE DE SOUPE	Y26SE		90410741	6 42 533	24	
	7	-JOINT ANNULAIRE, 35 X 48 X 7, SUPPORT A ARBRE A CAMES	Y26SE		90285291	6 36 841	4	

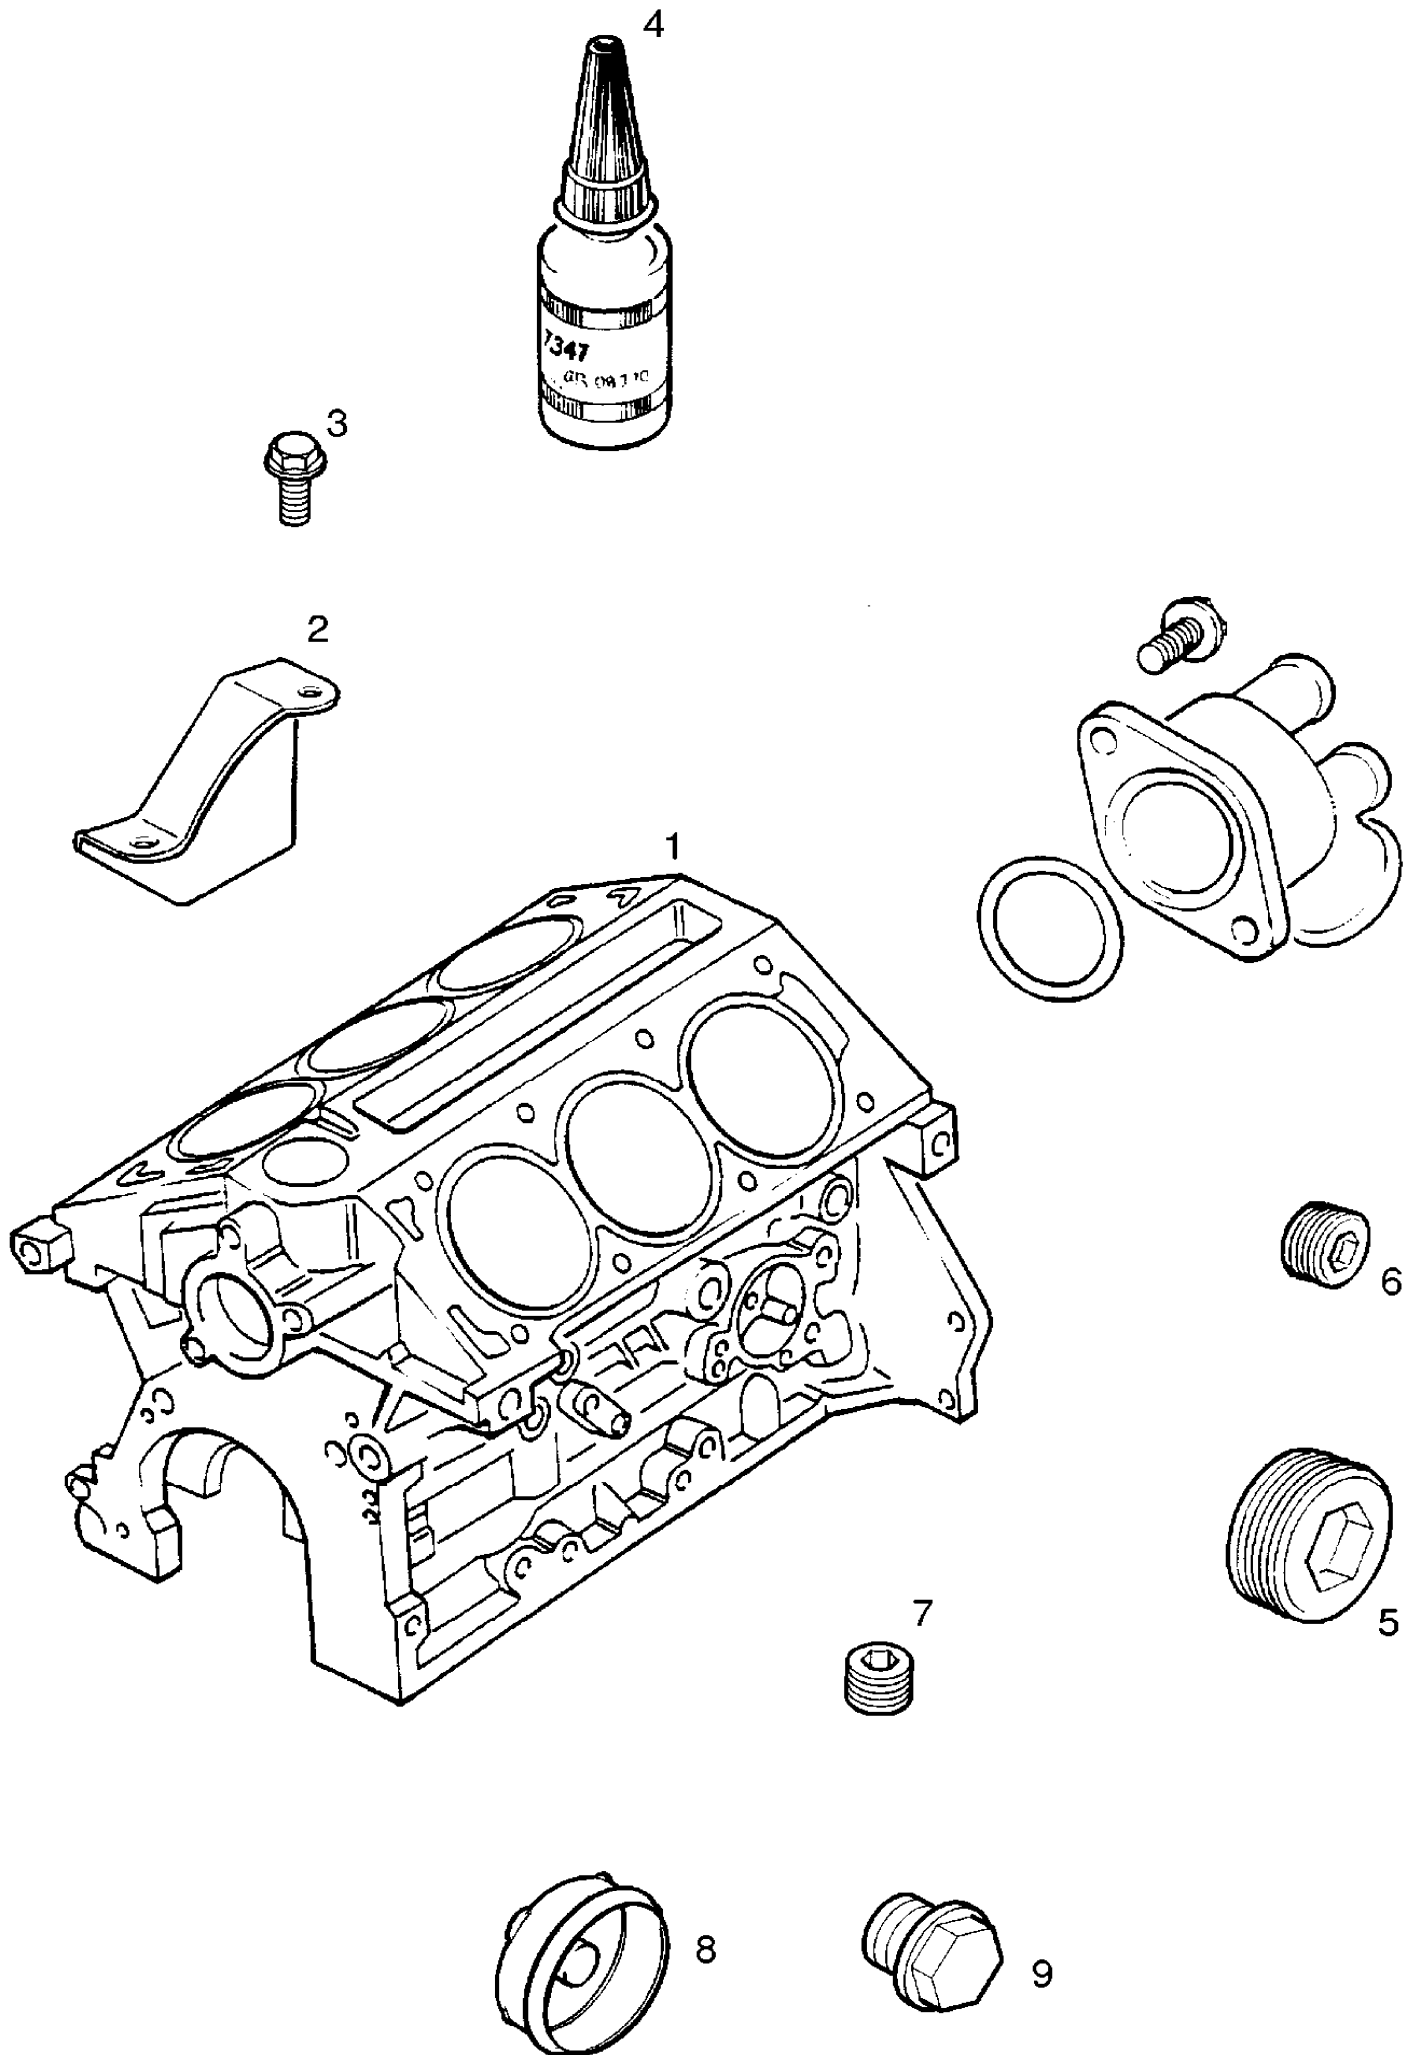


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
BLOC-CYLINDRES								
	1	BLOC-CYLINDRES, ENS. (ND - X25XE UTILISER MOTEUR COURT)					1	
	2	DEFLECTEUR, BLOC- CYLINDRE	X25XE		90466550	6 06 890	1	
	3	VIS A TETE SIX PANS, M6 X 15, X25XE DEFLECTEUR A BLOC- CYLINDRES			11093961	20 05 104	2	
	4	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, DEFLECTEUR A BLOC- CYLINDRES (NPD- UTILISER 90542117 15 10 181)	X25XE		(90167347)	(15 10 177)	1	
BOUCHONS DU BLOC-CYLINDRES								
	5	BOUCHON, M30, CHEMISE D'EAU			11085731	20 60 352	3	
	6	BOUCHON, M14, CONDUIT D'HUILE			11056321	20 60 275	3	
	7	BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE (NPD- UTILISER 11047652 20 60 933)	X25XE		(11047651)	(20 60 200)	3	
	7	BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE (NPD- UTILISER 11095512 20 60 936)	X25XE		(11047652)	(20 60 933)	3	
	7	BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE	X25XE		11095512	20 60 936	3	
	8	CAPUCHON-CACHE, ORIFICE DE FIXATION, BLOC MOTEUR			90469929	7 03 806	1	
	9	BOUCHON, SORTIE D'EAU, BLOC-CYLINDRES	Y26SE		90573408	56 07 716	1	

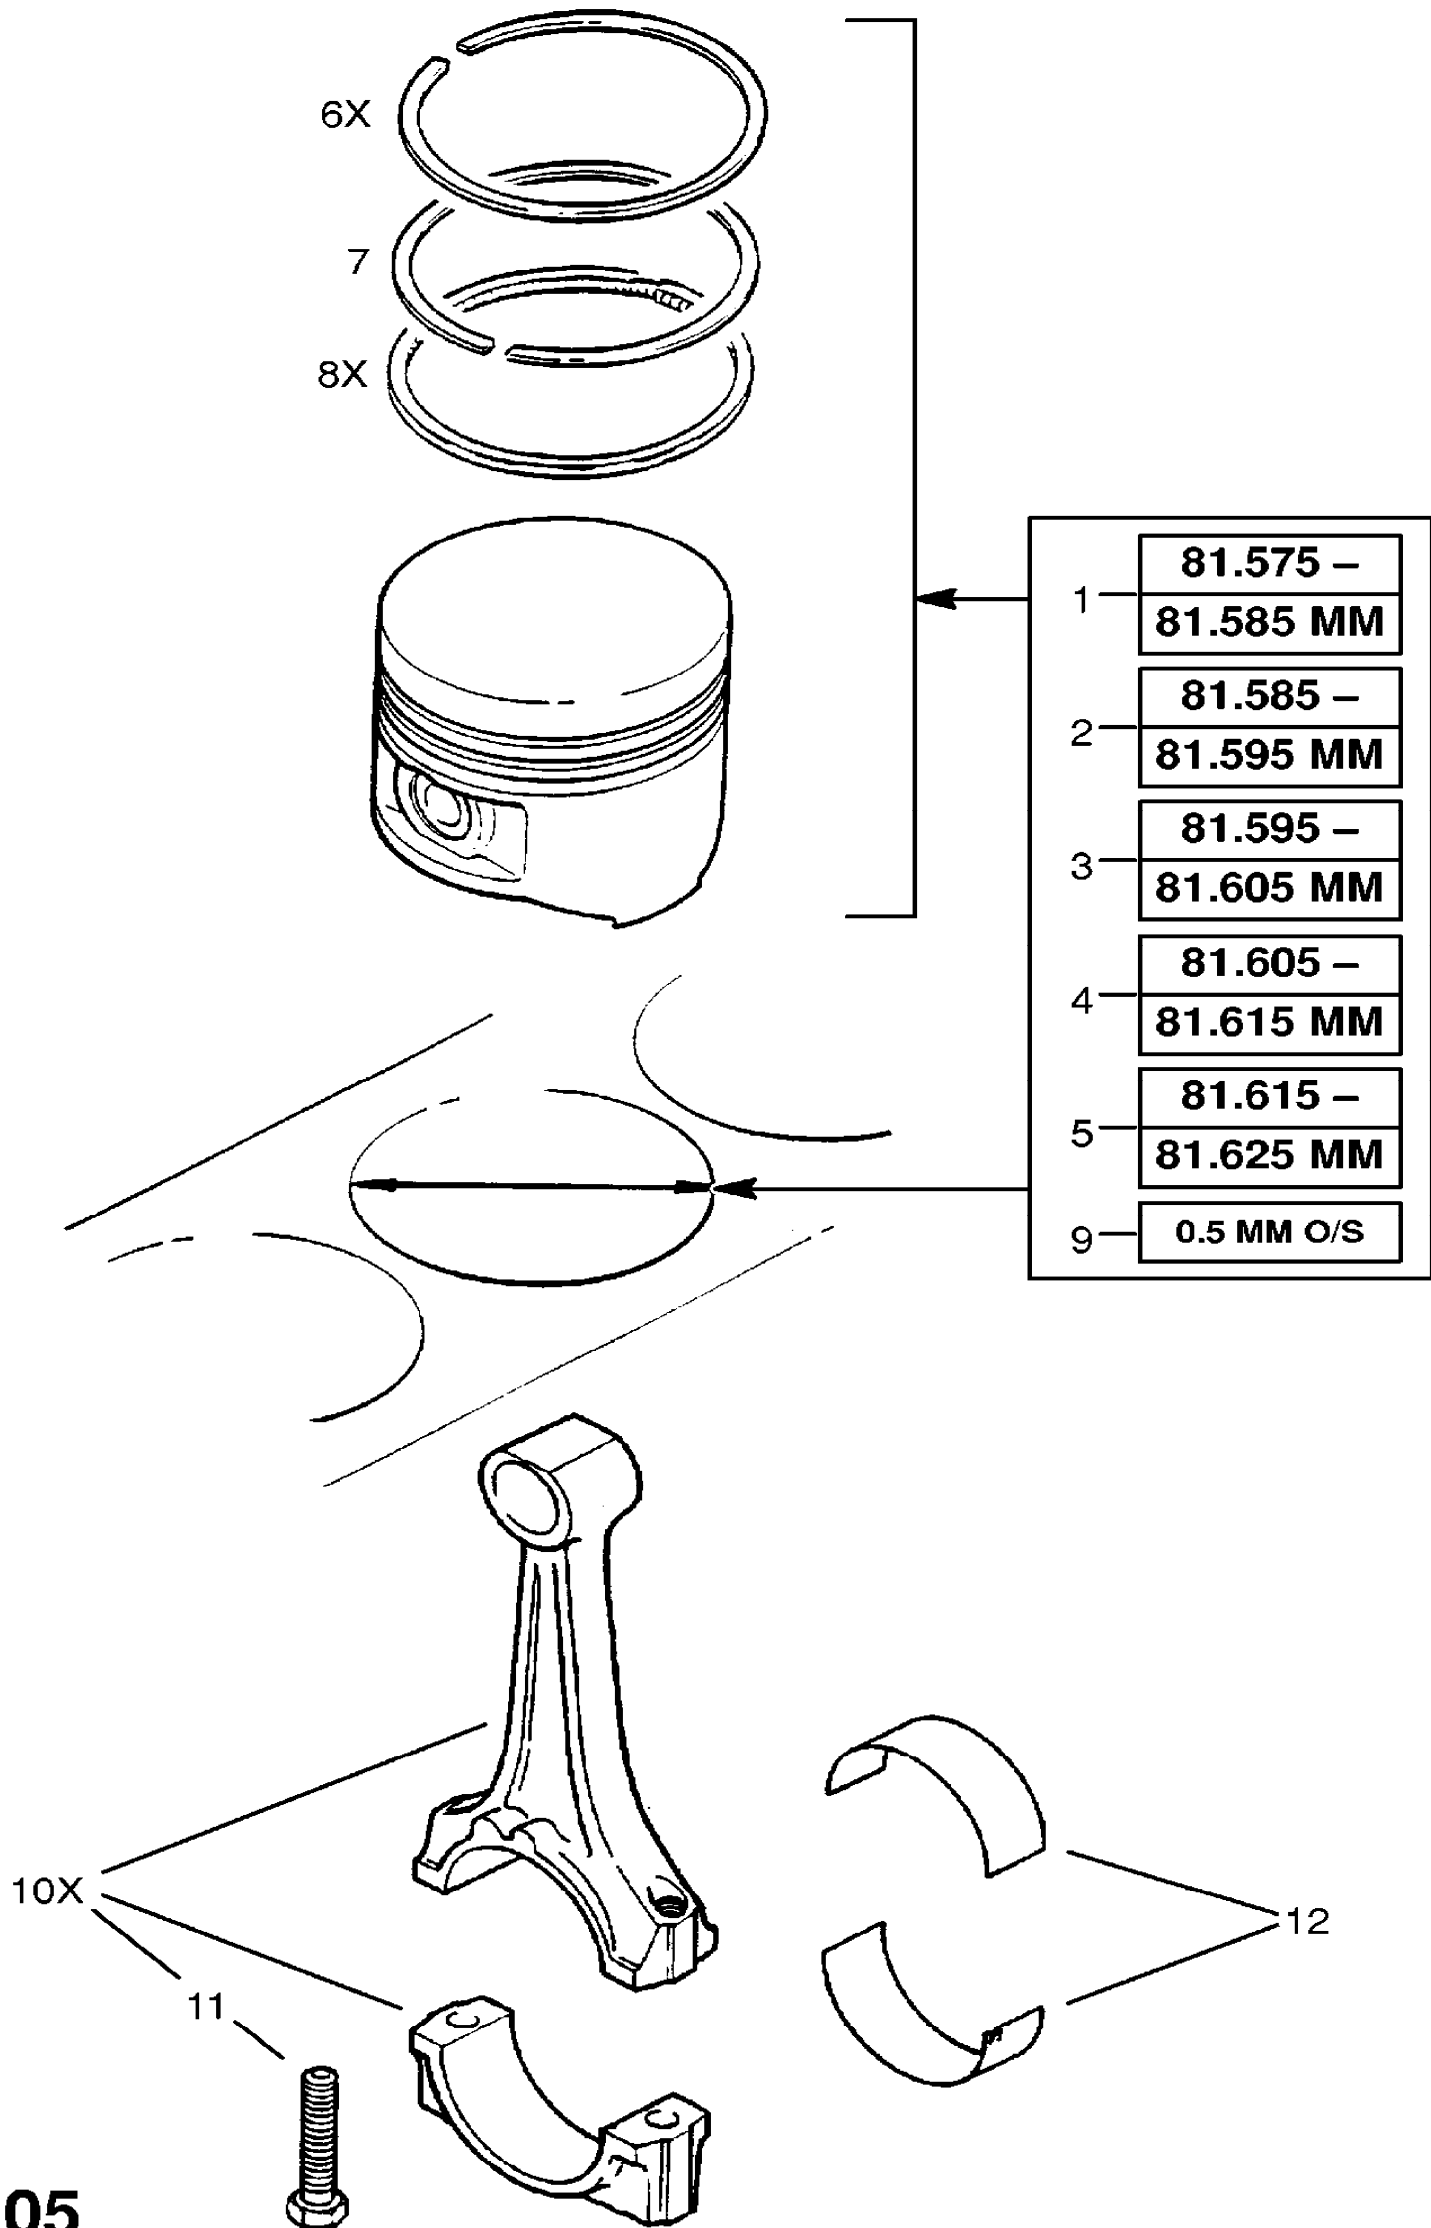


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
PISTON ET SEGMENTS					MOTEUR X25XE			
	1	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.575-81.585 MM (IDENT 8)			90466889	6 23 851	6	
	2	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.585-81.595 MM (IDENT 99)			90466890	6 23 999	6	
	3	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.595-81.605 MM (IDENT 00)			90466891	6 23 603	6	
	4	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.605-81.615 MM (IDENT 01)			90466892	6 23 604	6	
	5	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.615-81.625 MM (IDENT 02)			90466893	6 23 605	6	
	6X	-ANNEAU DE PISTON SUPERIEUR, STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.575-81.625 MM			90412248	6 30 549	6	
	7	-ANNEAU DE PISTON INFERIEUR, STD., ALESAGE DE CYLINDRE 81.575-81.625 MM			90412249	6 30 550	6	
	8X	-JEU DE SEGMENTS RACLEURS D'HUILE, STD.			90486584	6 32 112	6	
	9	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., 0.5 MM O/S			90466894	6 24 227	6	
	6	-ANNEAU DE PISTON SUPERIEUR, 0.5 MM O/S			90412435	6 30 187	6	
	7	-ANNEAU DE PISTON INFERIEUR, 0.5 MM O/S			90412437	6 30 415	6	
	8X	-JEU DE SEGMENTS RACLEURS D'HUILE, 0.5 MM O/S			90509727	6 32 205	6	
PISTON ET SEGMENTS					MOTEUR Y26SE			
	1	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 83.175-83.184 MM			24405409	6 23 104	6	
	2	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 83.185-83.194 MM			24405410	6 23 105	6	
	3	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 83.195-83.204 MM			24405411	6 23 106	6	
	4	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 83.205-83.214 MM			24405412	6 23 107	6	
	5	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., STD., ALESAGE DE CYLINDRE 83.215-83.224 MM			24405413	6 23 108	6	
	6X	-JEU DE SEGMENTS DE PISTON, 0.5 MM O/S			9201032	6 30 039	6	
	8X	-JEU DE SEGMENTS RACLEURS D'HUILE, STD.			9196124	6 30 573	6	
	9	PISTON, AXE ET SEGMENTS, ENS., 0.5 MM O/S			24406206	6 24 033	6	
BIELLE DE RACCORDEMENT								
	10X	KIT, TIGE ET CAPUCHON, RACCORDEMENT, ENS., STD. (NPD- UTILISER 90541624 6 22 026)	X25XE	-08128495	(90443818)	(6 22 000)	1	
	10X	KIT, TIGE ET CAPUCHON, RACCORDEMENT, ENS., STD.	X25XE	08128496-	90541624	6 22 026	1	

						
	10X	KIT, TIGE ET CAPUCHON, RACCORDEMENT, ENS., STD.	Y26SE	90541624	6 22 026	1
						
	11	-VIS, TIGE DE RACCORDEMENT		90467192	6 22 359	12
		PALIERS DE BIELLE DE RACCORDEMENT				
	12	PALIER DE BIELLE, STD.		90486271	6 22 796	6
	12	PALIER DE BIELLE, 0.25 MM U/S		90486272	6 22 797	6
	12	PALIER DE BIELLE, 0.5 MM U/S	X25XE	90486273	6 22 795	6

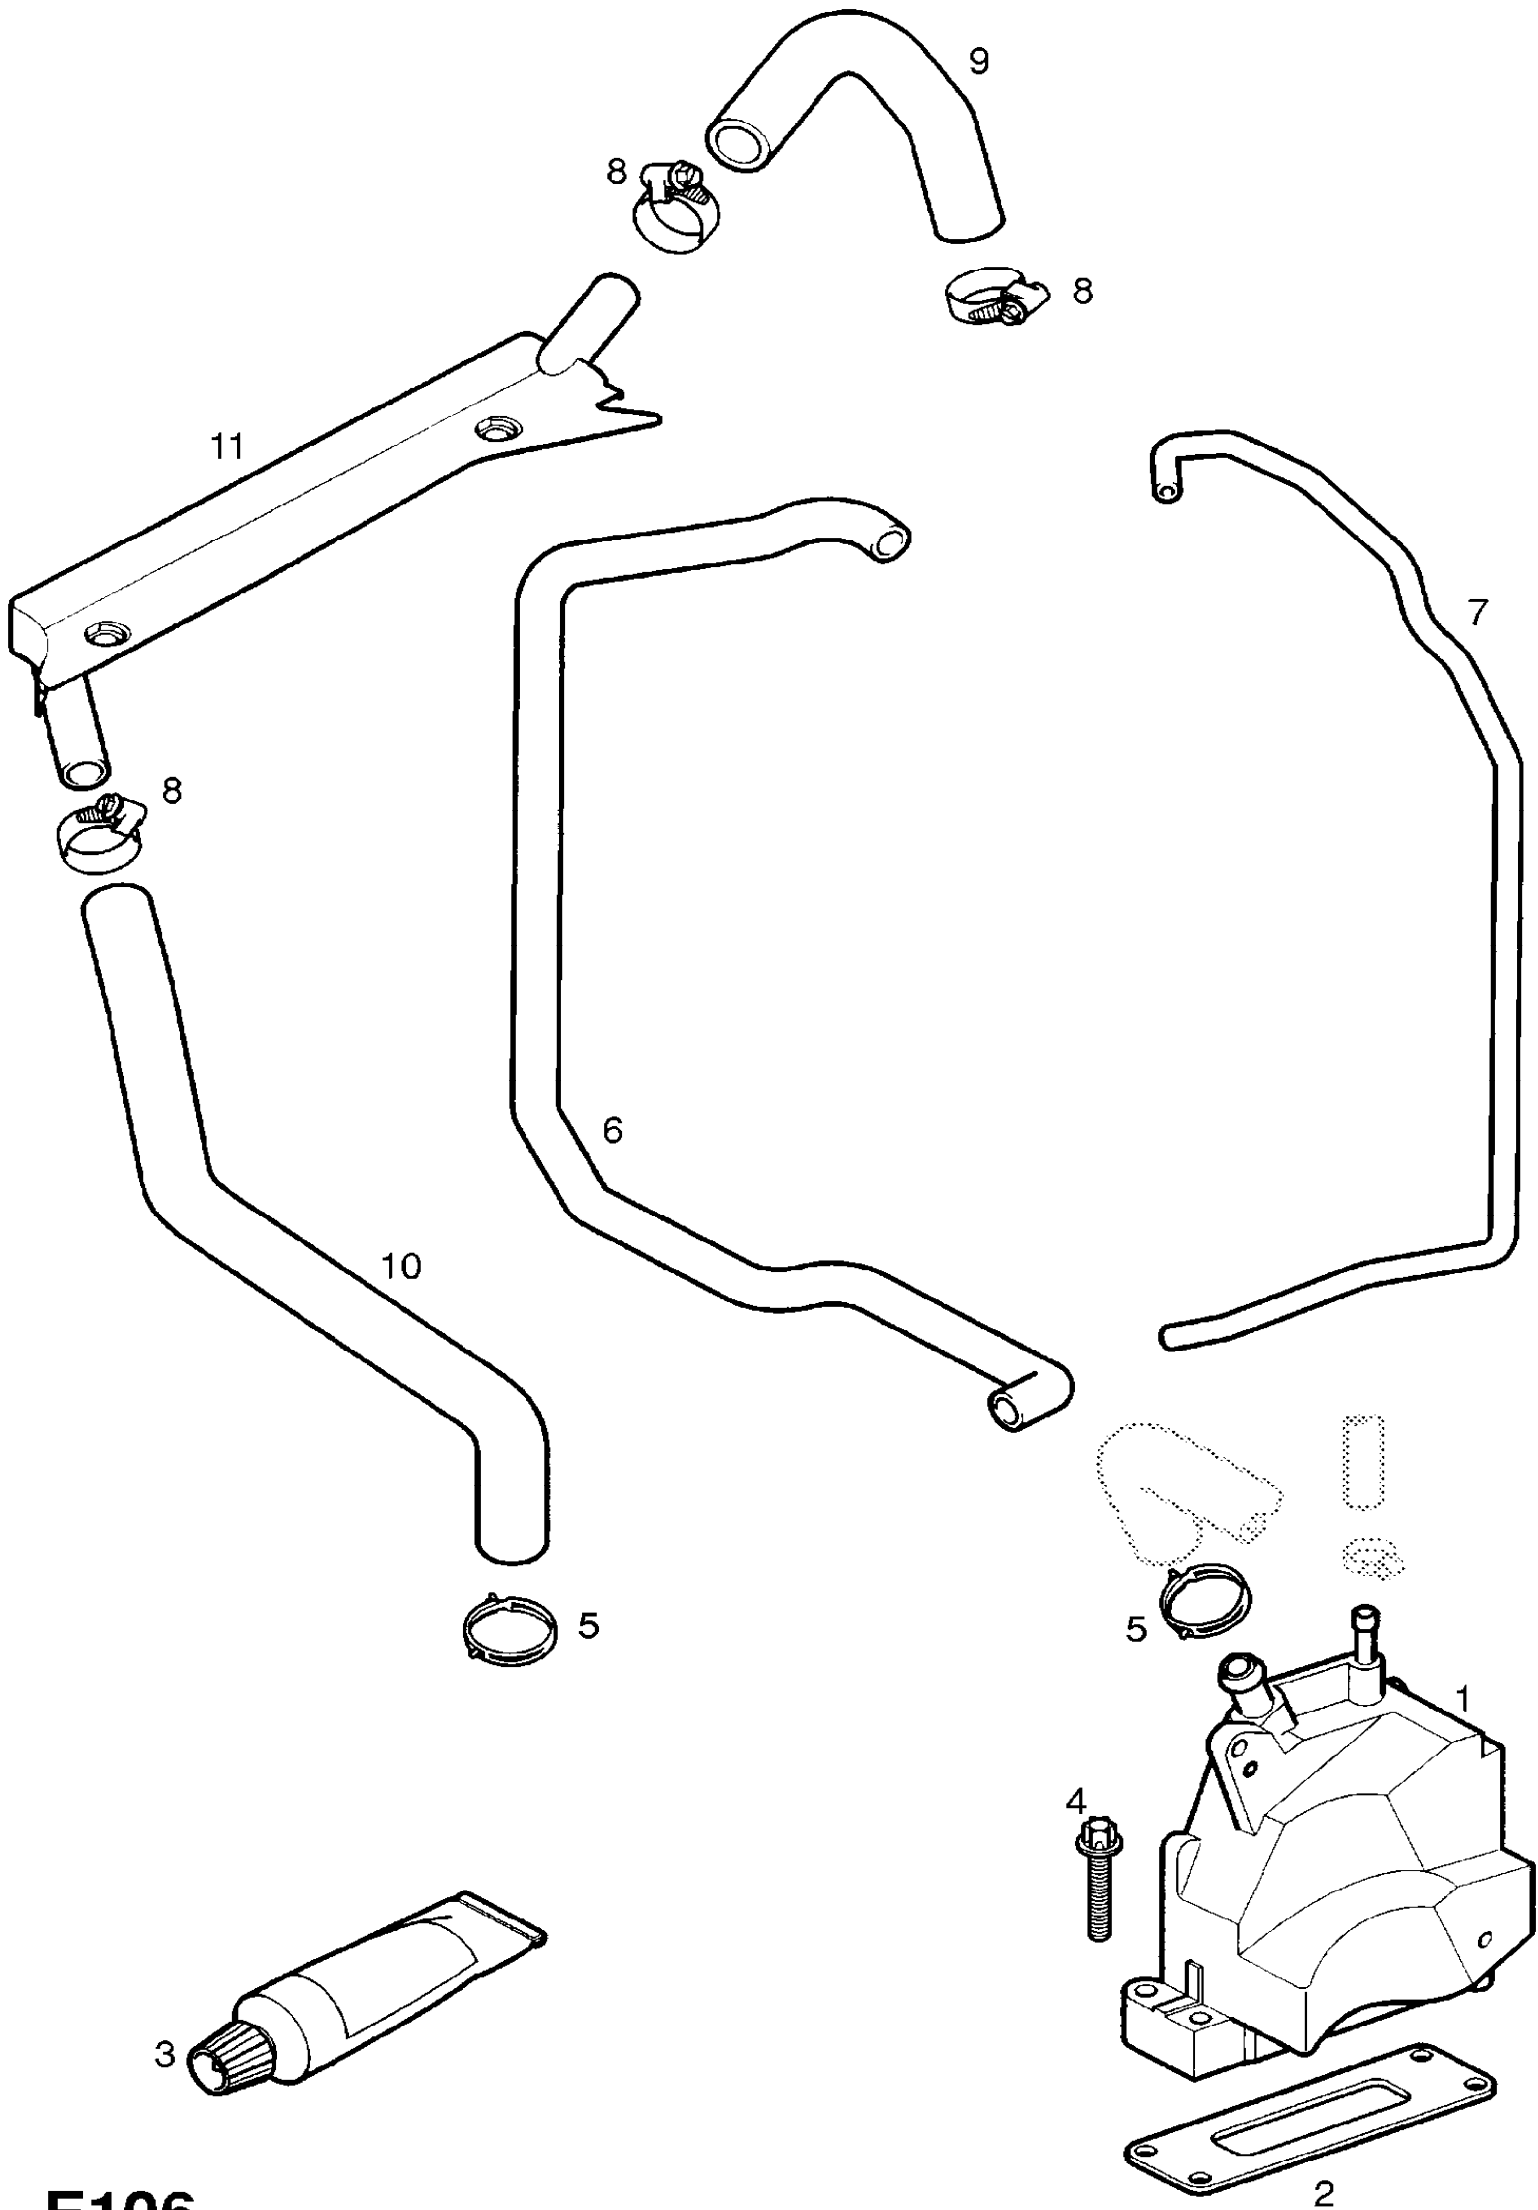

E106


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
VENTILATION DU CARTER DE VILEBREQUIN								
	1	BOITIER, VENTILATION (UTILISE AVEC 90511124 15 03 296)	X25XE		90541828	6 56 844	1	
	1	BOITIER, VENTILATION (UTILISE AVEC 90541828 6 56 844, 90511124 15 03 296)	Y26SE		90502186	6 56 484	1	
	2	JOINT, CARTER (NPD- UTILISER 90541828 6 56 844, 90511124 15 03 296)			(90501710)	(6 56 527)	1	
	3	ANTIFUITE, 50 ML, BOITIER DE VENTILATION A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 93160373 15 03 302)			(90511124)	(15 03 296)	1	
	4	VIS, M6 X 30, CARTER DE VENTILATION A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 11093953 20 05 986)	X25XE		(11093951)	(20 05 107)	4	
	4	VIS, M6 X 30, CARTER DE VENTILATION A BLOC-CYLINDRES	Y26SE		11093953	20 05 986	4	
	5	COLLIER, 22 MM DI., FLEXIBLE A BOITIER DE VENTILATION			90467194	20 94 509	1	
	6	TUYAU, COURBE, BOITIER DE VENTILATION A CORPS DE PAPILLON			90529434	56 56 037	1	
	7	TUYAU, COURBE, BOITIER DE VENTILATION A CORPS DE PAPILLON			90529435	56 56 036	1	
	8	COLLIER, 16-27 MM, TUYAU DE VENTILATION A CORPS DE PAPILLON			11087712	20 94 316	3	
	9	TUYAU DE CAOUTCHOUC, ASPIRATION DES GAZ DU CARTER	Y26SE		9128534	56 56 094	1	
	10	TUYAU DE CAOUTCHOUC, ASPIRATION DES GAZ DU CARTER	Y26SE		9128535	56 56 093	1	
	11	ADAPTATEUR, VENTILATION DU MOTEUR	Y26SE		24406648	6 56 555	1	
	-	TUYAU, CORPS DE PAPILLON A COLLECTEUR D'ADMISSION	Y26SE		90573183	56 56 136	1	

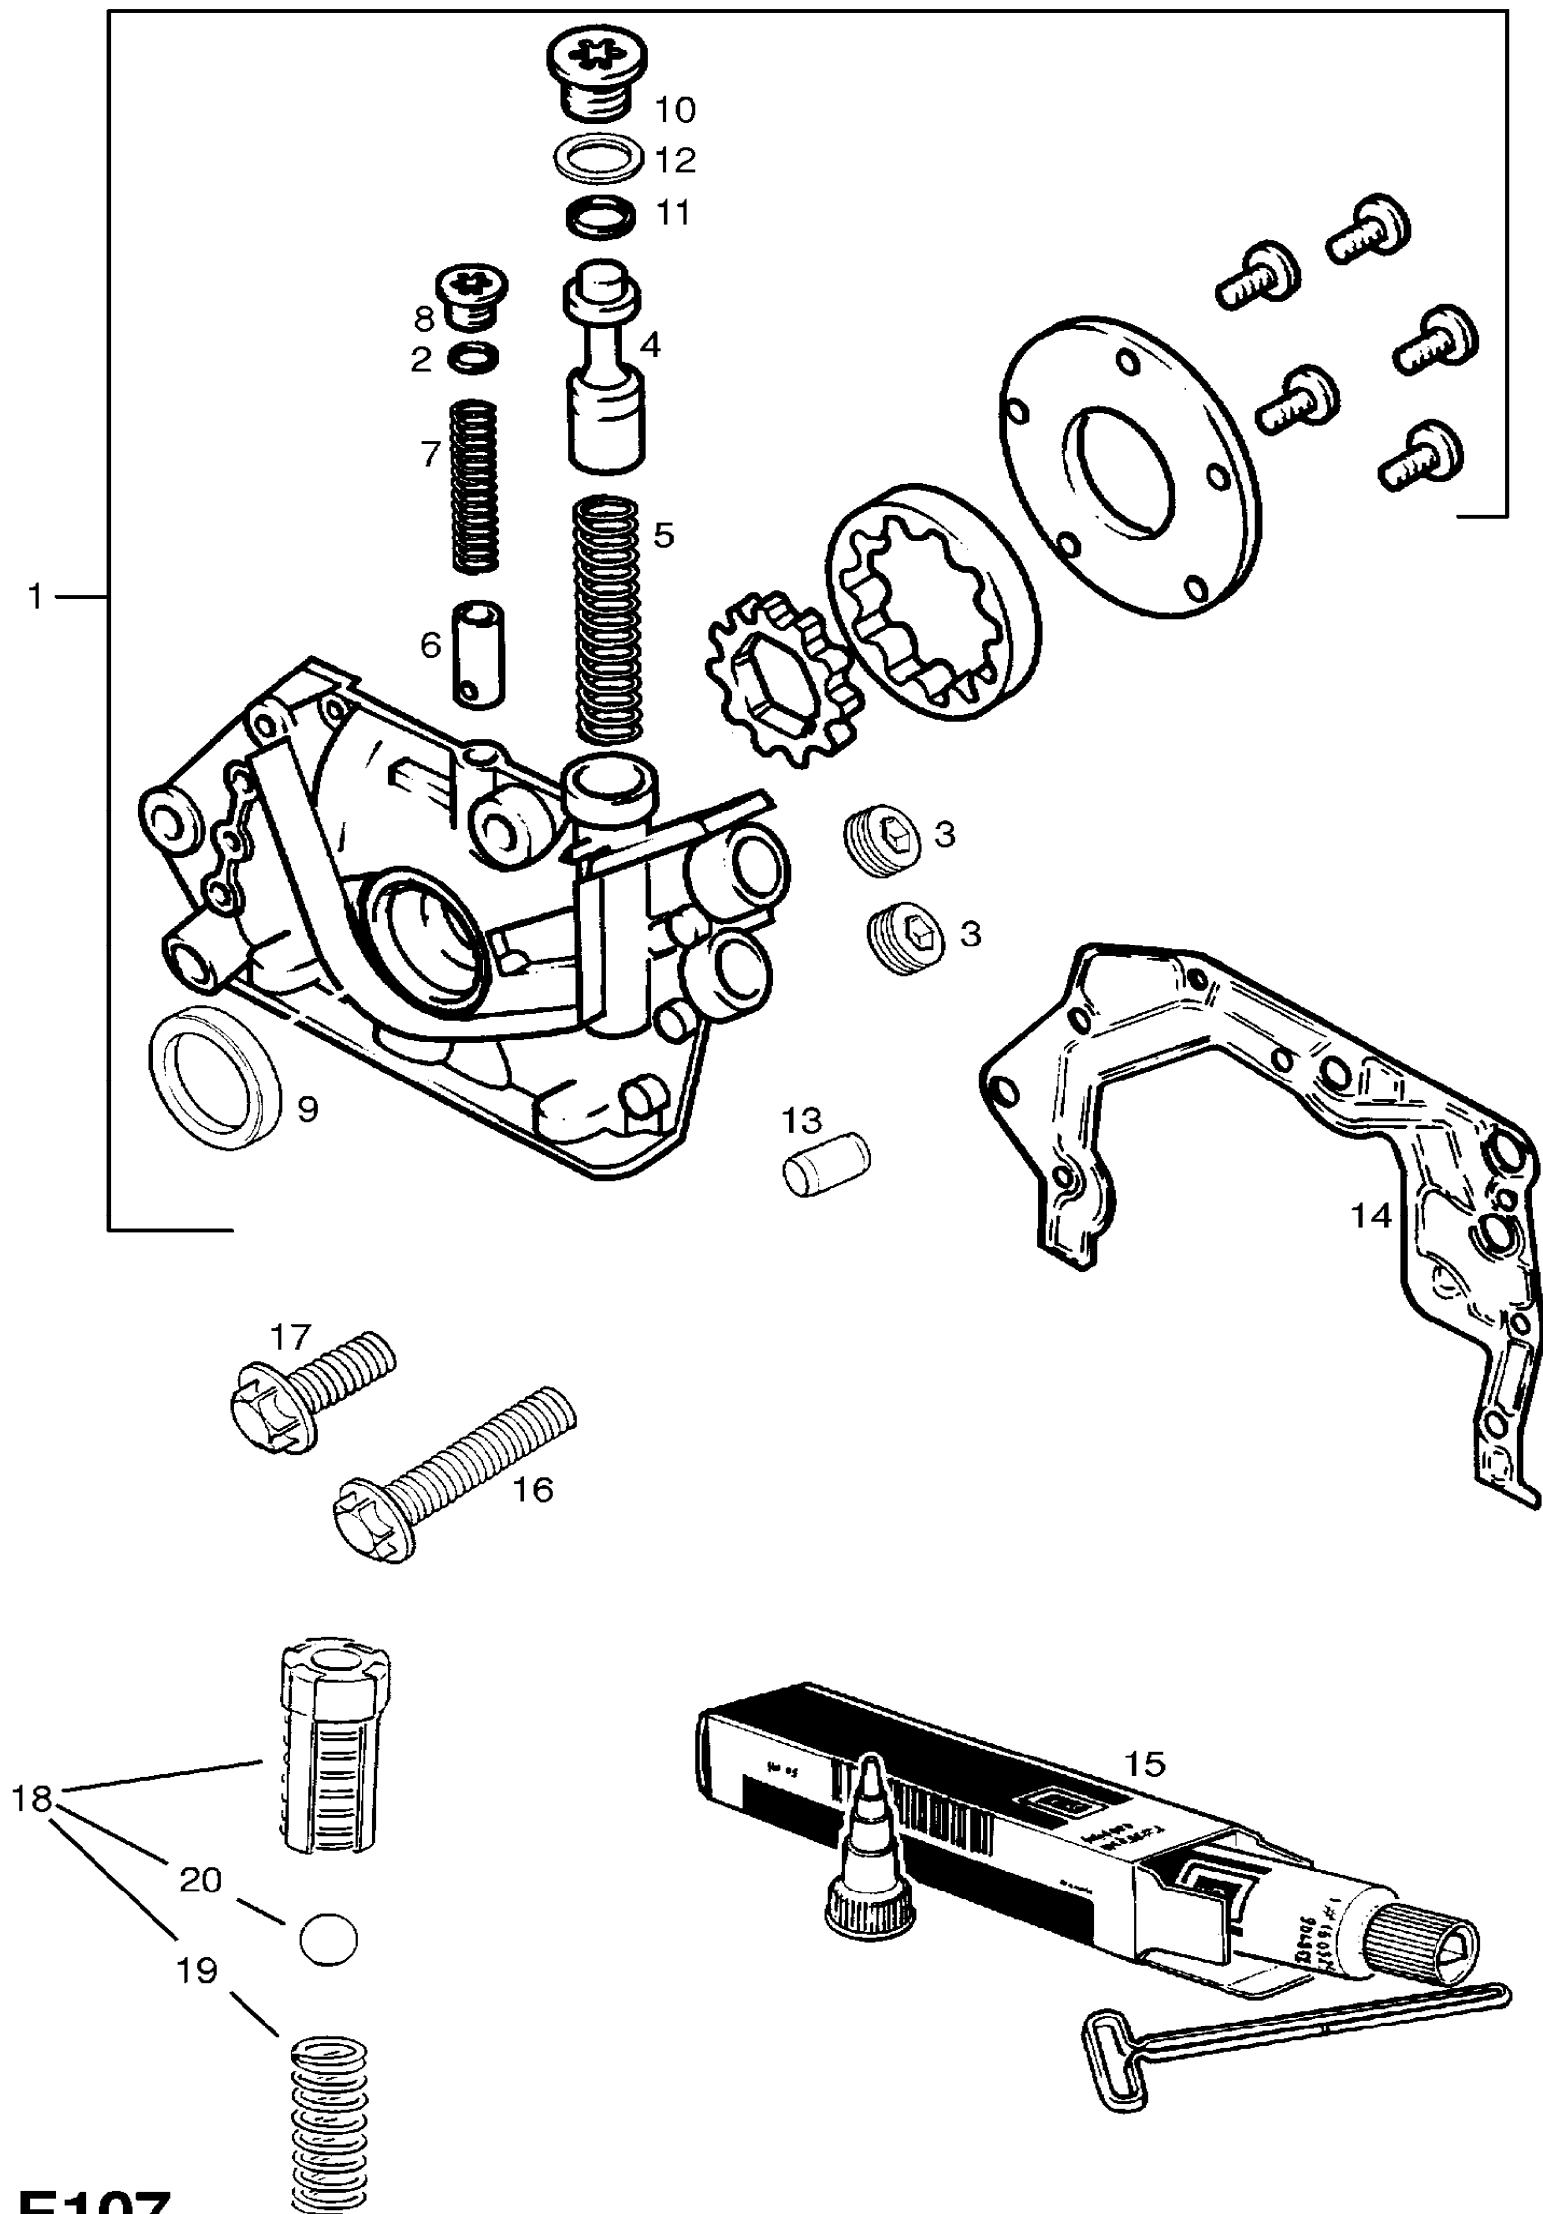

E107

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
POMPE A HUILE ET GARNITURES								
	1	POMPE A HUILE, ENS. (NPD- UTILISER 90571901 6 46 053)	X25XE	-08178988	(90410799)	(6 46 007)	1	
	1	POMPE A HUILE, ENS.	X25XE	08178989- 08178989- 08178989-	W1285446 W5276825 W7154258	90571901 6 46 053	1	
	1	POMPE A HUILE, ENS. (NPD- UTILISER 9193203 6 46 060)	X25XE	W1285447- W7154259-	(90572777)	(6 46 018)	1	
	1	POMPE A HUILE, ENS.	X25XE	-08361907 08361908-	9193203	6 46 060	1	
	1	POMPE A HUILE, ENS.	Y26SE		9193203	6 46 060	1	
	2	-JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, POMPE A HUILE			11023582	20 91 046	1	
	3	-BOUCHON, M22, CONDUIT D'HUILE			9230988	6 46 725	1	
	4	-PISTON, COMMANDE DE POMPE A HUILE (NPD- UTILISER 93171744 6 46 775)			(90511848)	(6 46 784)	1	
	5	-RESSORT, POUSSEE, COMMANDE DE PISTON DE POMPE A HUILE			90511853	6 46 871	1	
	6	-PISTON, SOUPAPE DE DECHARGE, POMPE A HUILE			90511854	6 46 783	1	
	7	-RESSORT DE LA SOUPAPE DE DECHARGE, POMPE A HUILE			90511855	6 46 634	1	
	8	-VIS-BOUCHON, M14, POMPE A HUILE			90511857	6 46 813	1	
	9	-JOINT ANNULAIRE, 38 X 50 X 8, POMPE A HUILE			90322669	6 46 271	1	
	10	-VIS-BOUCHON, M22, POMPE A HUILE			90512410	6 46 814	1	
	11	-JOINT, BOUCHON, POMPE A HUILE			11022579	20 91 054	1	
	12	-ANNEAU D'ETANCHEITE, 22 X 27, FERMETURE DE CONDUIT D'HUILE			11022571	6 46 261	1	
	13	CHEMISE, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRE	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154258	90351709	6 46 957	2	
	13	CHEMISE, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRE	X25XE	W1285447- W7154259-	90528809	6 36 880	2	
	13	CHEMISE, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRE	Y26SE		90528809	6 36 880	2	
	14	JOINT, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 90572461 6 46 288)	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154258	(90410845)	(6 46 285)	1	
	14	JOINT, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	X25XE	W1285447- W7154259-	9128567	6 46 990	1	
	14	JOINT, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	Y26SE		9128567	6 46 990	1	
	15	COMPOSANT ETANCHEITE, POMPE A HUILE A BLOC- CYLINDRES			90485251	15 03 295	1	
	16	VIS, M6 X 40, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154258	11093781	20 05 110	5	
	16	VIS, M8 X 45, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 9193905 20 05 023)	X25XE	W1285447- W7154259-	(11101351)	(20 05 016)	5	
	16	VIS, M8 X 25, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD-	X25XE	W1285447- W7154259-	(11101361)	(20 05 017)	2	

	UTILISER 9193904 20 05 022)				
	16	VIS, M8 X 45, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	9193905	20 05 023	5
					
	16	VIS, M8 X 25, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	9193904	20 05 022	2
					
	17	VIS, M6 X 18, POMPE A HUILE A BLOC-CYLINDRES	11093871	20 35 600	1
	18	SOUPAPE, COURT-CIRCUIT D'HUILE, POMPE A HUILE	90136113	6 38 501	1
	19	-RESSORT, SOUPAPE, COURT-CIRCUIT D'HUILE	90136328	6 38 541	1
	20	-ROTULE, 11 MM DIA., SOUPAPE, COURT-CIRCUIT D'HUILE	11055689	20 88 009	1

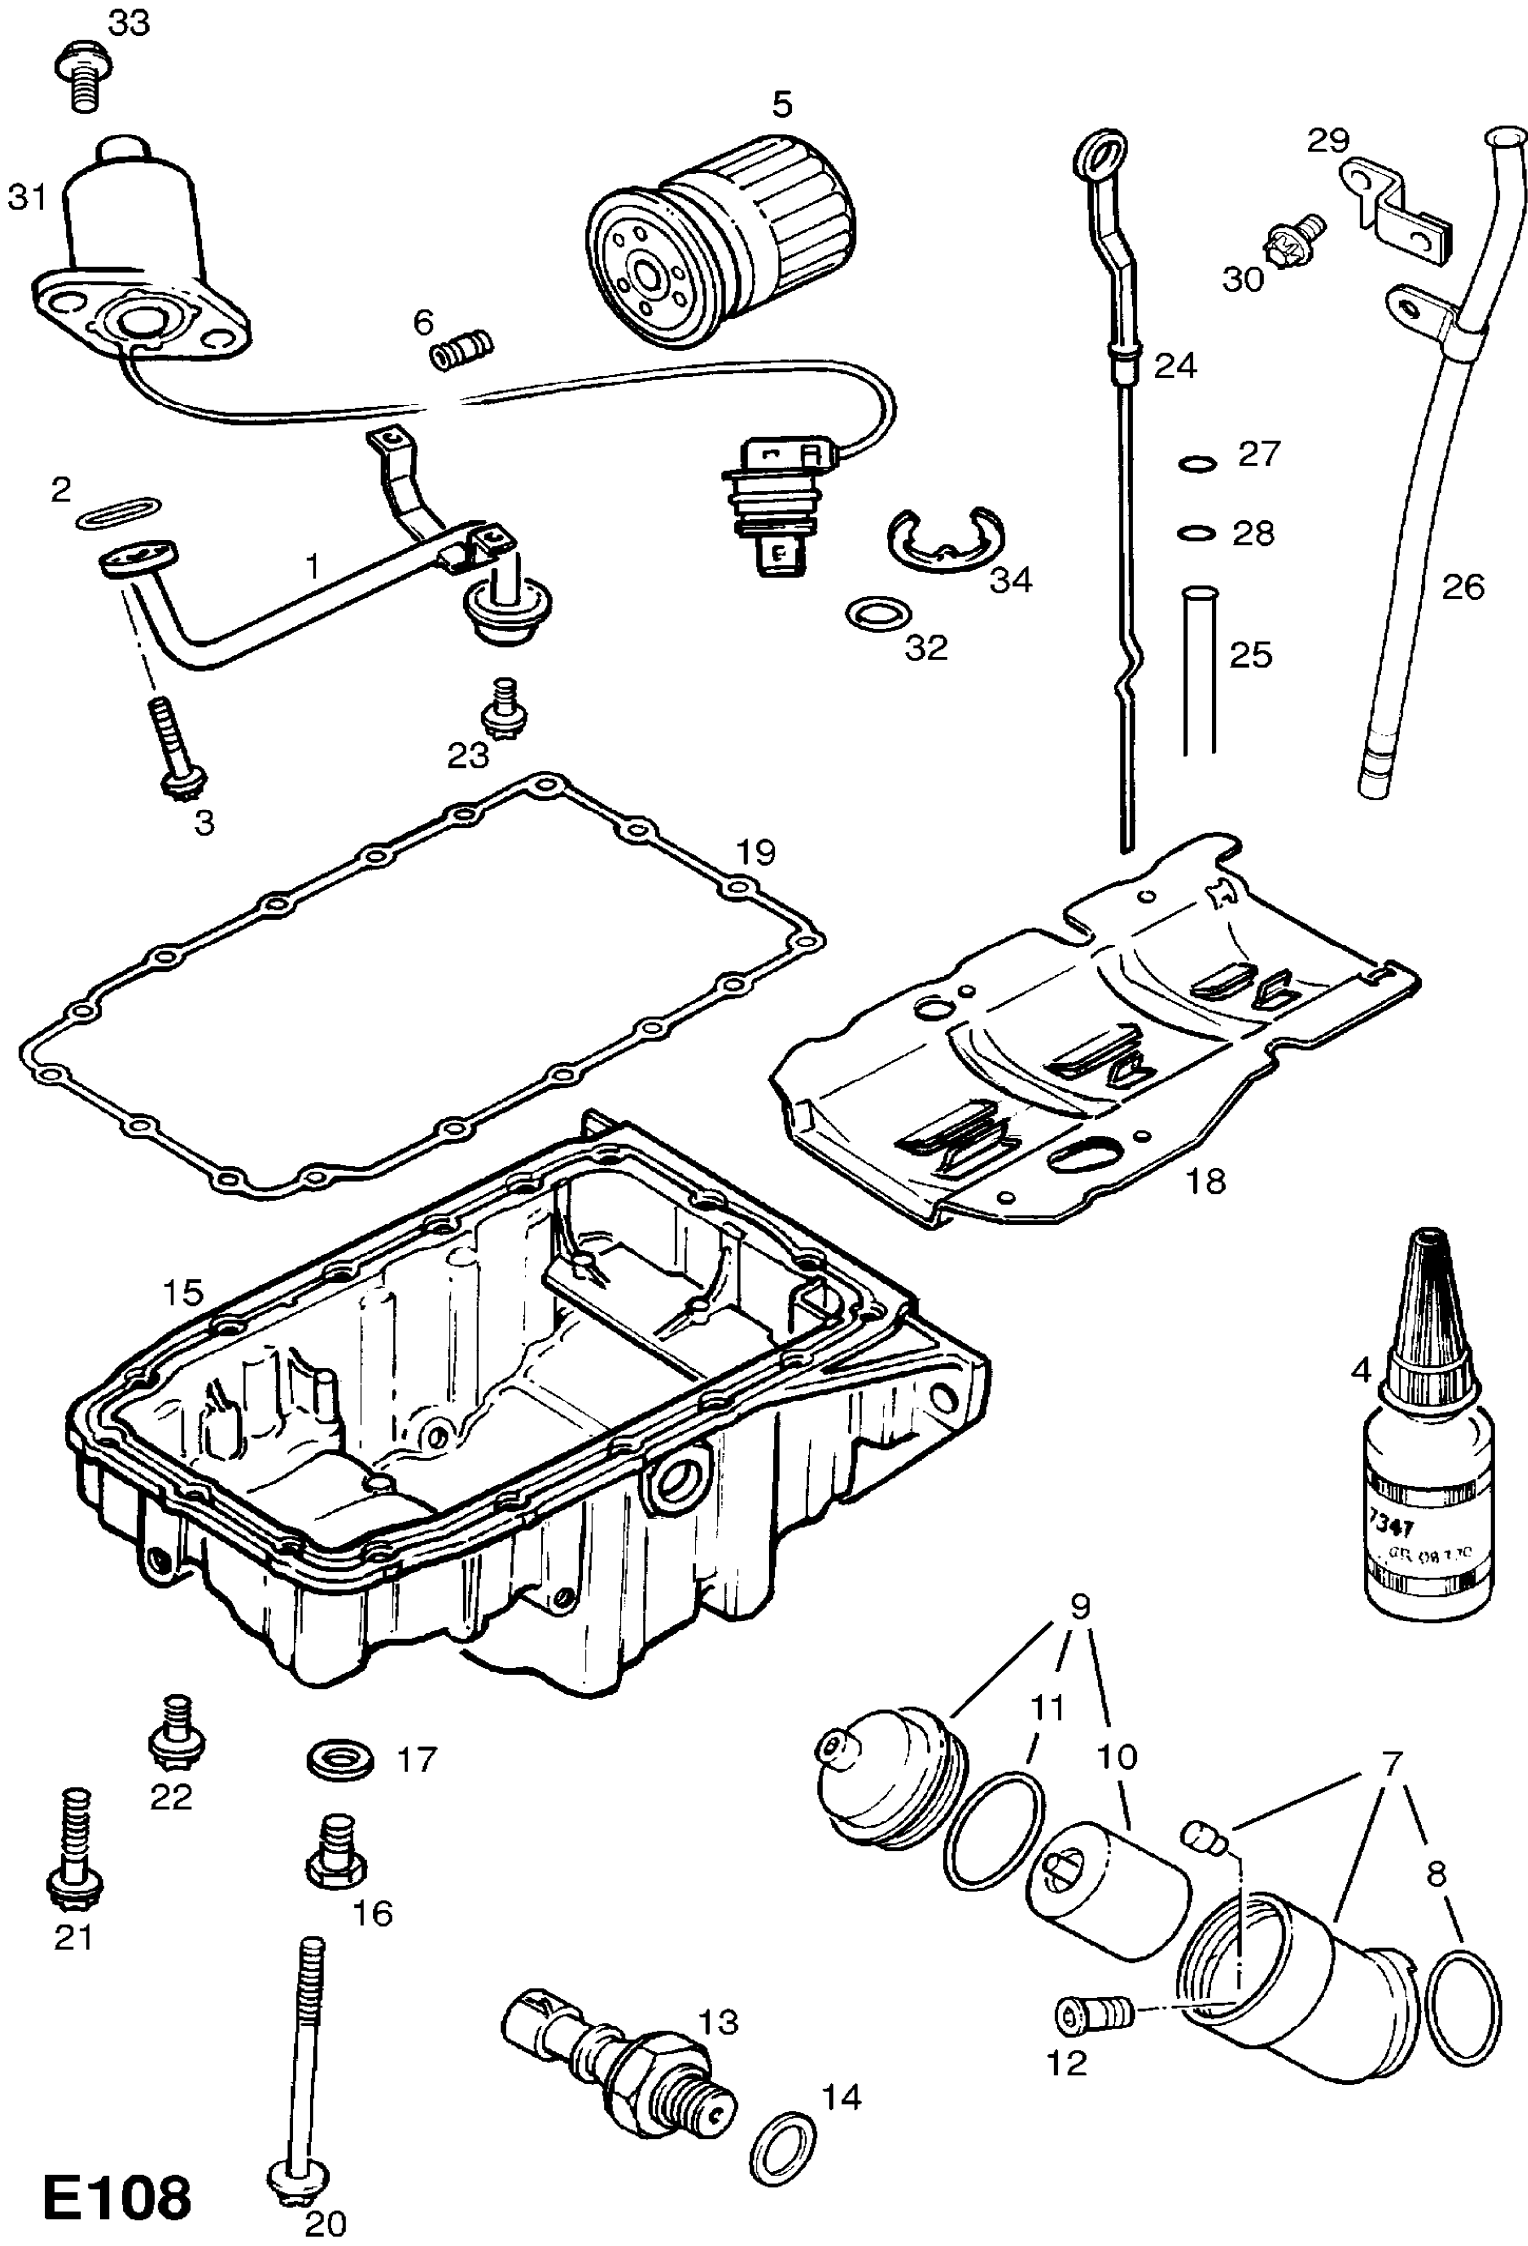


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
CONDUITES D'HUILE, SOUPAPES ET FIXATIONS								
	1	TUYAU, ASPIRATION, POMPE A HUILE	X25XE		90499621	6 48 334	1	
	1	TUYAU, ASPIRATION, POMPE A HUILE	Y26SE		90573257	6 48 399	1	
	2	JOINT, TUBE D'ASPIRATION A POMPE A HUILE			90411017	6 48 411	1	
	3	VIS, M6 X 18, TUYAU D'ASPIRATION A POMPE A HUILE	X25XE		11093871	20 35 600	2	
	3	VIS, M6 X 18, TUYAU D'ASPIRATION A POMPE A HUILE	Y26SE		11100242	20 05 062	2	
	4	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, TUYAU D'ASPIRATION A POMPE A HUILE (NPD-UTILISER 90542117 15 10 181)			(90167347)	(15 10 177)	1	
FILTRE A HUILE								
	5	ELEMENT, FILTRE A HUILE (SAUF VAUXHALL) (COMMANDER EN MULTIPLES DE 20)	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528	93156300	6 50 401	1	
	5	ELEMENT, FILTRE A HUILE (POUR VAUXHALL)	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528	93156954		1	
	6	CONNEXION, FILTRE A HUILE	X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528	90412159	6 50 436	1	
	7	BOITIER, ENS. (NPD-UTILISER 9194659 6 50 305, 9240161 56 50 761, 90536366 56 50 908)	X25XE	W7154529- W1285447- -08434315	(9118851)	(6 50 612)	1	
	8	-JOINT D'ETANCHEITE, CARTER, FILTRE A HUILE	X25XE	W7154529- W1285447- -08434315	90573241	56 50 917	1	
	7	BOITIER, ENS.	X25XE	08434316-	9194659	6 50 305	1	
	8	-JOINT D'ETANCHEITE, CARTER, FILTRE A HUILE	X25XE	08434316-	9240161	56 50 761	1	
	7	BOITIER, ENS.	Y26SE		9194659	6 50 305	1	
	8	-JOINT D'ETANCHEITE, FILTRE A HUILE	Y26SE		9240161	56 50 761	1	
	9	RECOUVREMENT, ENS., FILTRE A HUILE	X25XE	W1285447- W7154529-	90543942	6 50 834	1	
	10	-ELEMENT, FILTRE A HUILE (NPD-UTILISER 9192426 6 50 308)	X25XE	W1285447- W7154529-	(90536362)	(56 50 316)	1	
	11	-ANNEAU D'ETANCHEITE, COUVERCLE, BOITIER DE FILTRE A HUILE	X25XE	W1285447- W7154529-	90543648	6 50 468	1	
	9	RECOUVREMENT, ENS., FILTRE A HUILE	Y26SE		90543942	6 50 834	1	
	10	-ELEMENT, FILTRE A HUILE	Y26SE		9192426	6 50 308	1	
	11	-ANNEAU D'ETANCHEITE, COUVERCLE, BOITIER DE FILTRE A HUILE	Y26SE		90543648	6 50 468	1	
	12	VIS CREUSE, FILTRE A HUILE			90536366	56 50 908	1	
MANOCONTACT D'HUILE								
	13	COMMUTATEUR, PRESSION			(90507539)	(12 52 570)	1	

	D'HUILE (NPD- UTILISER 55354378 12 52 557)					
	14 JOINT ANNULAIRE, 14 X 18, COMMUTATEUR		11016289	8 50 539	1	
CARTER D'HUILE ET GARNITURES						
	15 CARTER D'HUILE, ENS. X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528 -08446108	90501273	6 52 150	1	
	Note : SAUF CENTRALE DE CONTROLE					
	15 CARTER D'HUILE, ENS. X25XE	W1285447- W7154529- 08446109-	9129507	6 52 015	1	
	Note : SAUF CENTRALE DE CONTROLE					
	15 CARTER D'HUILE, ENS. X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528 -08446108	90501195	6 52 151	1	
	Note : POUR CENTRALE DE CONTROLE					
	15 CARTER D'HUILE, ENS. X25XE	W1285447- W7154529- 08446109-	9129506	6 52 014	1	
	Note : POUR CENTRALE DE CONTROLE					
	15 CARTER D'HUILE, ENS. Y26SE		24434966	6 52 034	1	
	16 BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528 -08446108	90409376	6 52 475	1	
	16 BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE X25XE	W1285447- W7154529- 08446109-	90502556	6 52 477	1	
	16 BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE Y26SE		90502556	6 52 477	1	
	17 JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, BOUCHON DE VIDANGE X25XE	-W1285446 -W5276825 -W7154528 -08446108	11023582	20 91 046	1	
	17 JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, BOUCHON DE VIDANGE X25XE	W1285447- W7154529- 08446109-	90528145	6 52 540	1	
	17 JOINT ANNULAIRE, 14 X 20, BOUCHON DE VIDANGE Y26SE		90528145	6 52 540	1	
	18 CHICANE, CARTER D'HUILE X25XE	-08197662	(90469414)	(6 52 263)	1	
	(NPD- UTILISER 90573197 6 52 281)					
	18 CHICANE, CARTER D'HUILE X25XE	08197663-	(90573197)	(6 52 281)	1	
	(NPD- UTILISER 24428044 6 52 289)					
	18 CHICANE, CARTER D'HUILE Y26SE	-11162841 -17080724	(90573197)	(6 52 281)	1	
	(NPD- UTILISER 24428044 6 52 289)					
	18 CHICANE, CARTER D'HUILE	11162842- 17080725-	24428044	6 52 289	1	
						
	19 JOINT D'ETANCHEITE, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES	-W1285446 -W5276825 -W7154528 -08446108	9128256	6 52 612	1	
						
	4 PATE, ETANCHEITE, 50 ML, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 93165267 15 03 305)	W1285447- W7154529- 08446109-	(90543772)	(15 03 298)	1	
						
	20 VIS, M8 X 132, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES X25XE		11093981	20 05 250	2	
	20 VIS, M8 X 132, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES Y26SE		11100282	20 05 064	2	
	21 VIS, M8 X 65, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES X25XE		11093801	20 05 215	2	
	21 VIS, M8 X 65, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES Y26SE		11100272	20 05 063	2	
	22 VIS, M8 X 25, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES X25XE		(11093611)	(20 05 200)	13	
	(NPD- UTILISER 11093612 20 05 973)					
	22 VIS, M8 X 25, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES Y26SE		11095703	20 05 061	13	


A BLOC-CYLINDRES									
	4	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD-UTILISER 90542117 15 10 181)	(90167347)	(15 10 177)	1				
	4	PATE, ETANCHEITE, 50 ML, CARTER D'HUILE A BLOC-CYLINDRES (NPD-UTILISER 93165267 15 03 305)	(90543772)	(15 03 298)	1				
	23	VIS A TETE A 12 PANS, M6 X 12, CHICANE D'HUILE ET SUPPORT DE TUBULURE D'ASPIRATION X25XE	11093971	20 05 114	6				
	23	VIS A TETE A DOUZE PANS, M6 X 12, DEFLECTEUR D'HUILE ET TUBE D'ASPIRATION A BLOC-CYLINDRES Y26SE	11096901	20 05 979	6				
	4	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, SUPPORT DE TUYAU D'ASPIRATION ET DEFLECTEUR D'HUILE (NPD-UTILISER 90542117 15 10 181)	(90167347)	(15 10 177)	1				
	4	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, DEFLECTEUR A CARTER D'HUILE (NPD-UTILISER 90542117 15 10 181)	(90167347)	(15 10 177)	AR				
INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE									
	24	TIGE, INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE (NPD-UTILISER 9202057 6 58 047) X25XE	(90501980)	(6 58 018)	1				
	24	TIGE, INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE (NPD-UTILISER 9202057 6 58 047) X25XE	-08306741 (90572315)	(6 58 038)	1				
	24	TIGE, INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE X25XE	08306742-9202057	6 58 047	1				
	24	TIGE, INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE Y26SE	9202057	6 58 047	1				
	25	GUIDE, TIGE D'INDICATION DU NIVEAU D'HUILE (NPD-UTILISER 90573589 6 58 407) X25XE	(90501979)	(6 58 347)	1				
	25	GUIDE, TIGE D'INDICATION DU NIVEAU D'HUILE X25XE	90573589	6 58 407	1				
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE									
	25	GUIDE, TIGE D'INDICATION DU NIVEAU D'HUILE Y26SE	90573589	6 58 407	1				
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE									
	26	GUIDE, TIGE D'INDICATION DU NIVEAU D'HUILE	24467219	56 58 307	1				
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE									
	27	ANNEAU TORIQUE, TIGE DE NIVEAU D'HUILE	90467373	6 58 127	2				
	28	ANNEAU TORIQUE, GUIDE, TIGE D'INDICATION DU NIVEAU D'HUILE	90467275	6 58 431	2				
	29	SUPPORT, GUIDE D'INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE A BLOC-CYLINDRES	24467215	6 58 501	1				
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE									
	30	VIS A TETE A DOUZE PANS, M6 X 12, GUIDE D'INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE A BLOC-CYLINDRES	11097791	20 05 995	1				
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE									
SENSEUR DE NIVEAU D'HUILE POUR CENTRALE DE CONTROLE									
	31	DETECTEUR, NIVEAU MINIMUM D'HUILE, CARTER D'HUILE (NPD-UTILISER 90541104 12 38 744)	(90464774)	(62 38 374)	1				
	32	JOINT TORIQUE, BOITIER	90542913	12 38 719	1				

	32	BOITIER TORQUE, BOITIER DE FICHE DE DETECTEUR DE NIVEAU D'HUILE MINIMUM	90542913	12 00 7 13	1
	33	VIS A TETE A DOUZE PANS, M6 X 16, DETECTEUR DE NIVEAU D'HUILE MINIMUM A CARTER D'HUILE	11093961	20 05 104	2
	34	RONDELLE, SECURITE, DETECTEUR DE NIVEAU D'HUILE MINIMUM	11094181	20 80 745	1
	4	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, CAPTEUR A CARTER D'HUILE (NPD- UTILISER 90542117 15 10 181)	(90167347)	(15 10 177)	1

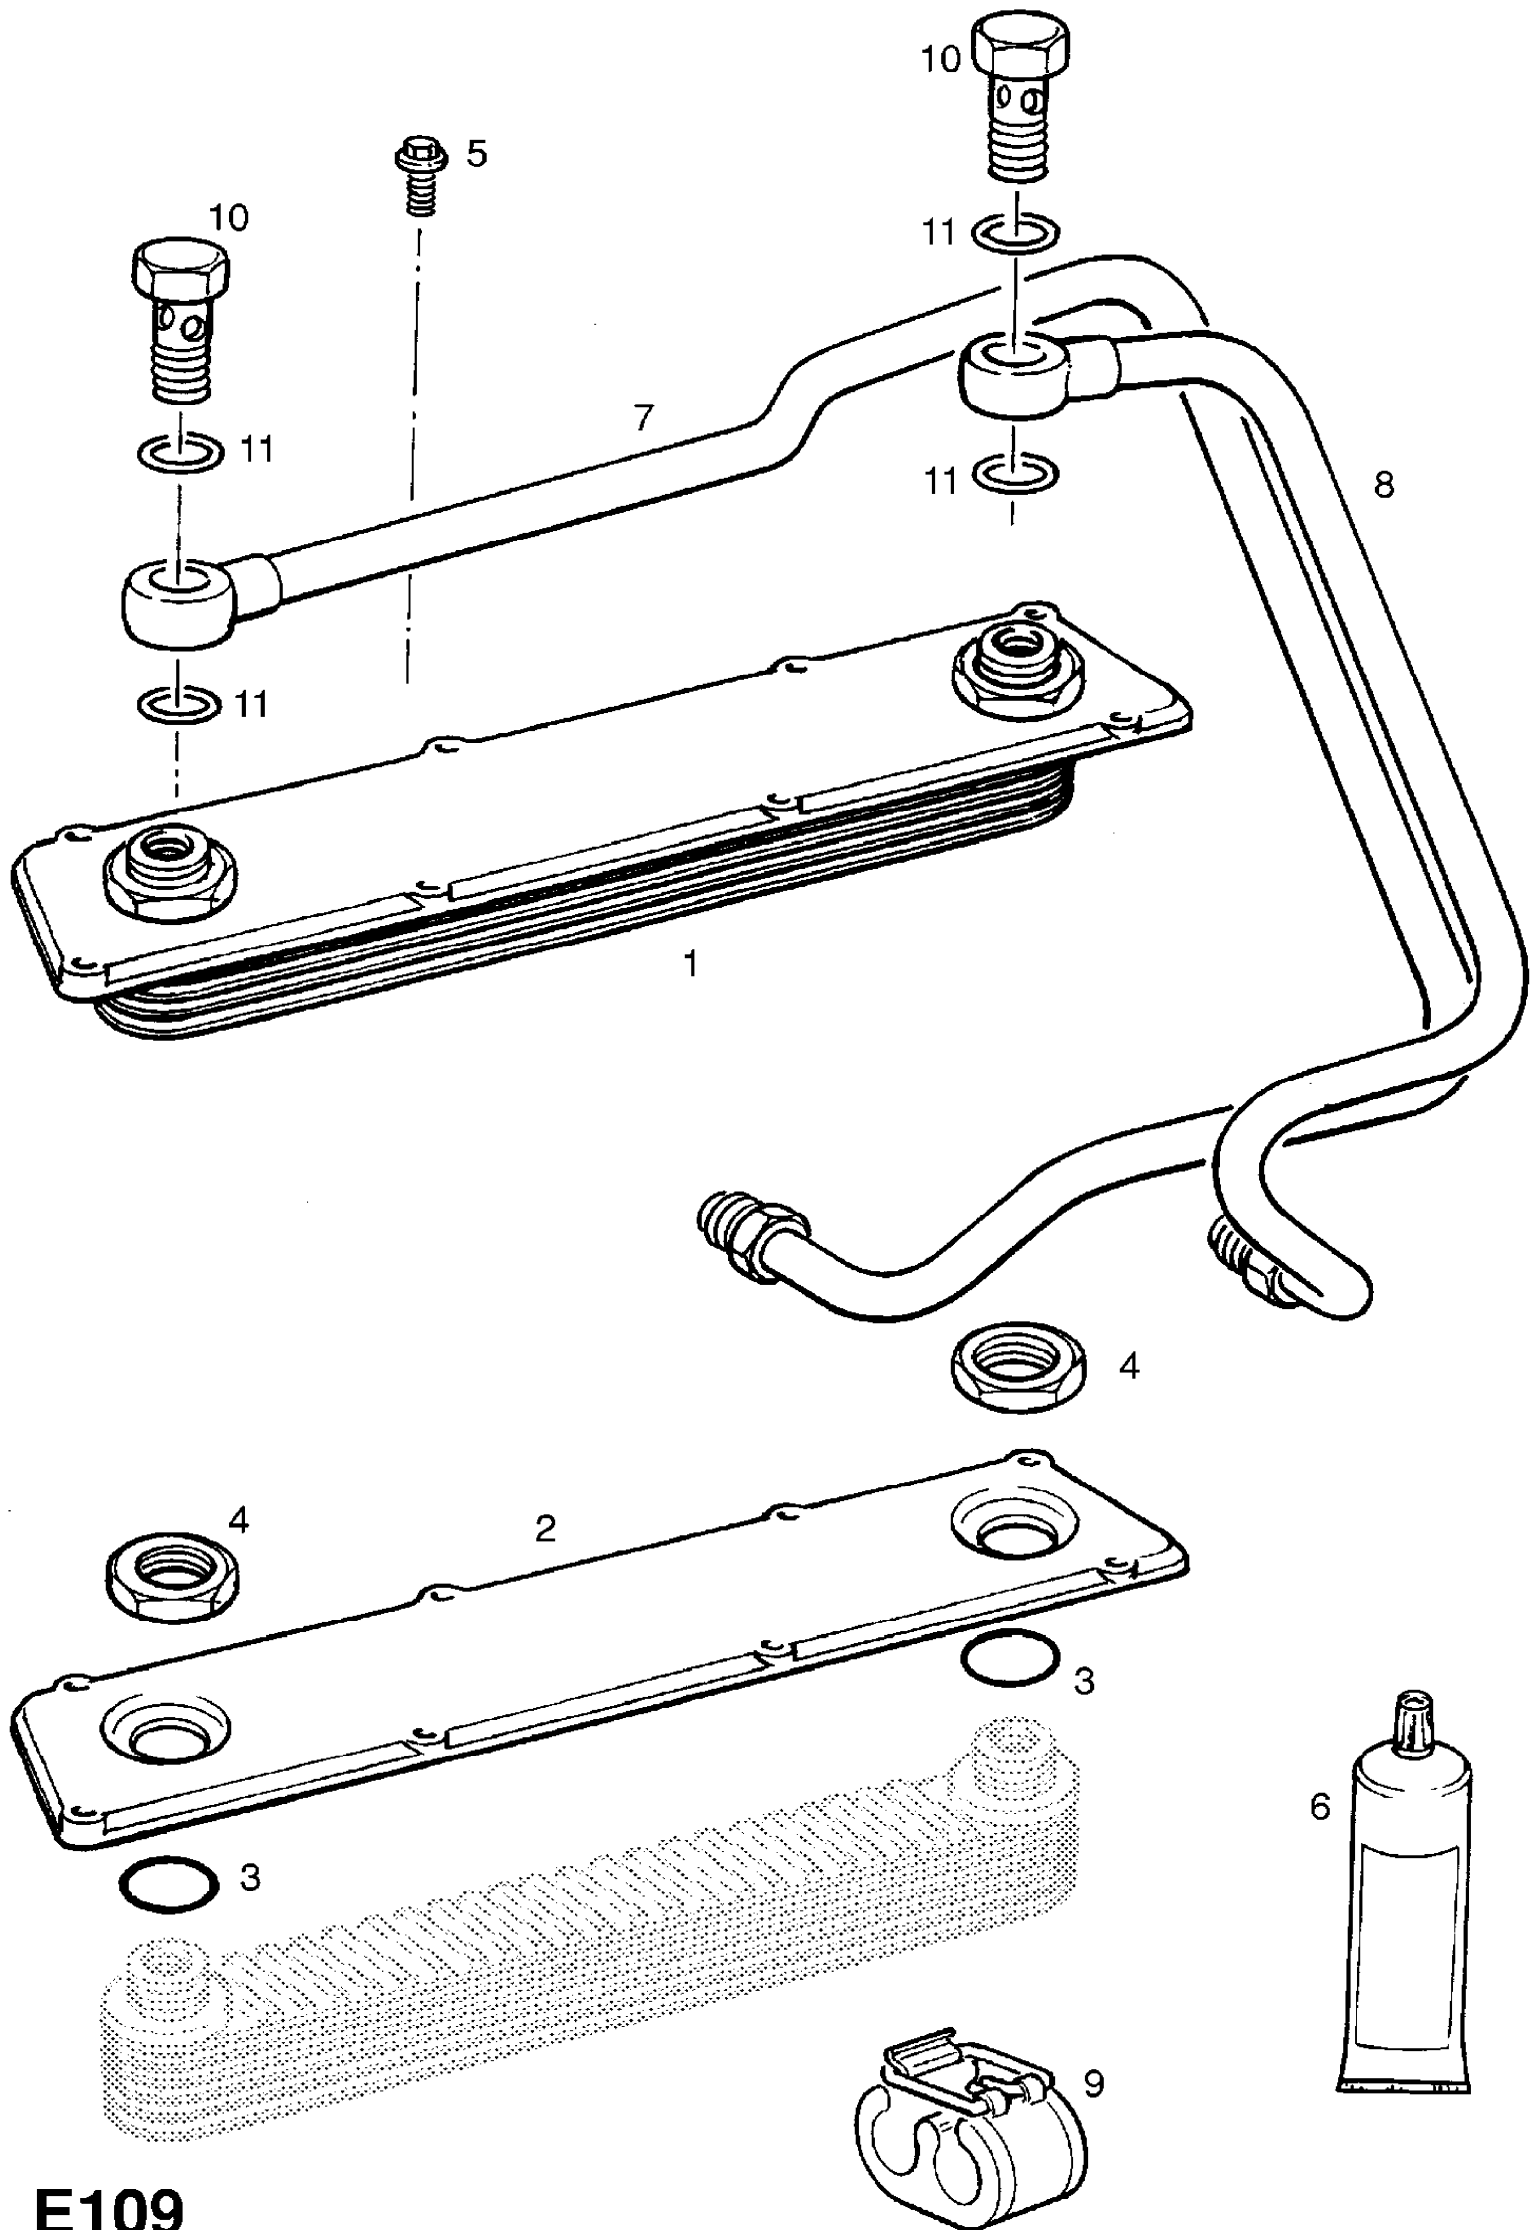

E109

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
REFROIDISSEUR D'HUILE								
	1	RADIATEUR, ENS., REFROIDISSEMENT, HUILE DE MOTEUR			90412391	6 50 792	1	
	2	-COUVERCLE, RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE			90501955	6 50 831	1	
	3	-JOINT ANNULAIRE, COUVERCLE, RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE			90409175	6 50 760	2	
	4	-ECROU, COUVERCLE, RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE			90409174	56 50 884	2	
	5	VIS, M8 X 18, RADIATEUR DE REFROIDISSEUR D'HUILE A BLOC-CYLINDRES			11098931	20 05 013	8	
	6	COLLIER DE SERRAGE, COMPOSANT D'ETANCHEITE, 50 ML, RADIATEUR DE REFROIDISSEUR A BLOC CYLINDRE (NPD- UTILISER 93165267 15 03 305)			(93160951)	(15 03 303)	1	
								
TUYAUX DE REFROIDISSEMENT D'HUILE ET FLEXIBLES								
	7	CONDUITE, ENTREE DE RADIATEUR D'HUILE (NPD- UTILISER 9240163 6 51 872)	X25XE		(90500095)	(6 51 982)	1	
								
		Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE						
	7	CONDUITE, ENTREE DE RADIATEUR D'HUILE	X25XE		9240163	6 51 872	1	
								
		Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE						
	7	CONDUITE, ENTREE DE RADIATEUR D'HUILE	Y26SE		9240163	6 51 872	1	
								
	8	CONDUITE, SORTIE DE RADIATEUR D'HUILE (NPD- UTILISER 9240164 6 51 873)	X25XE		(90500096)	(6 51 983)	1	
								
		Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE						
	8	CONDUITE, SORTIE DE RADIATEUR D'HUILE	X25XE		9240164	6 51 873	1	
								
		Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE						
	8	CONDUITE, SORTIE DE RADIATEUR D'HUILE	Y26SE		9240164	6 51 873	1	
								
	9	COLLIER DE SERRAGE, MONTAGE, CONDUITE DE REFROIDISSEUR D'HUILE			90502262	6 51 885	1	
	10	VIS A TETE CREUSE, M16, TUYAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE A RADIATEUR			90424578	13 36 977	2	
	11	ANNEAU D'ETANCHEITE, 16 X 20, TUYAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE A RADIATEUR			11076852	20 91 055	4	

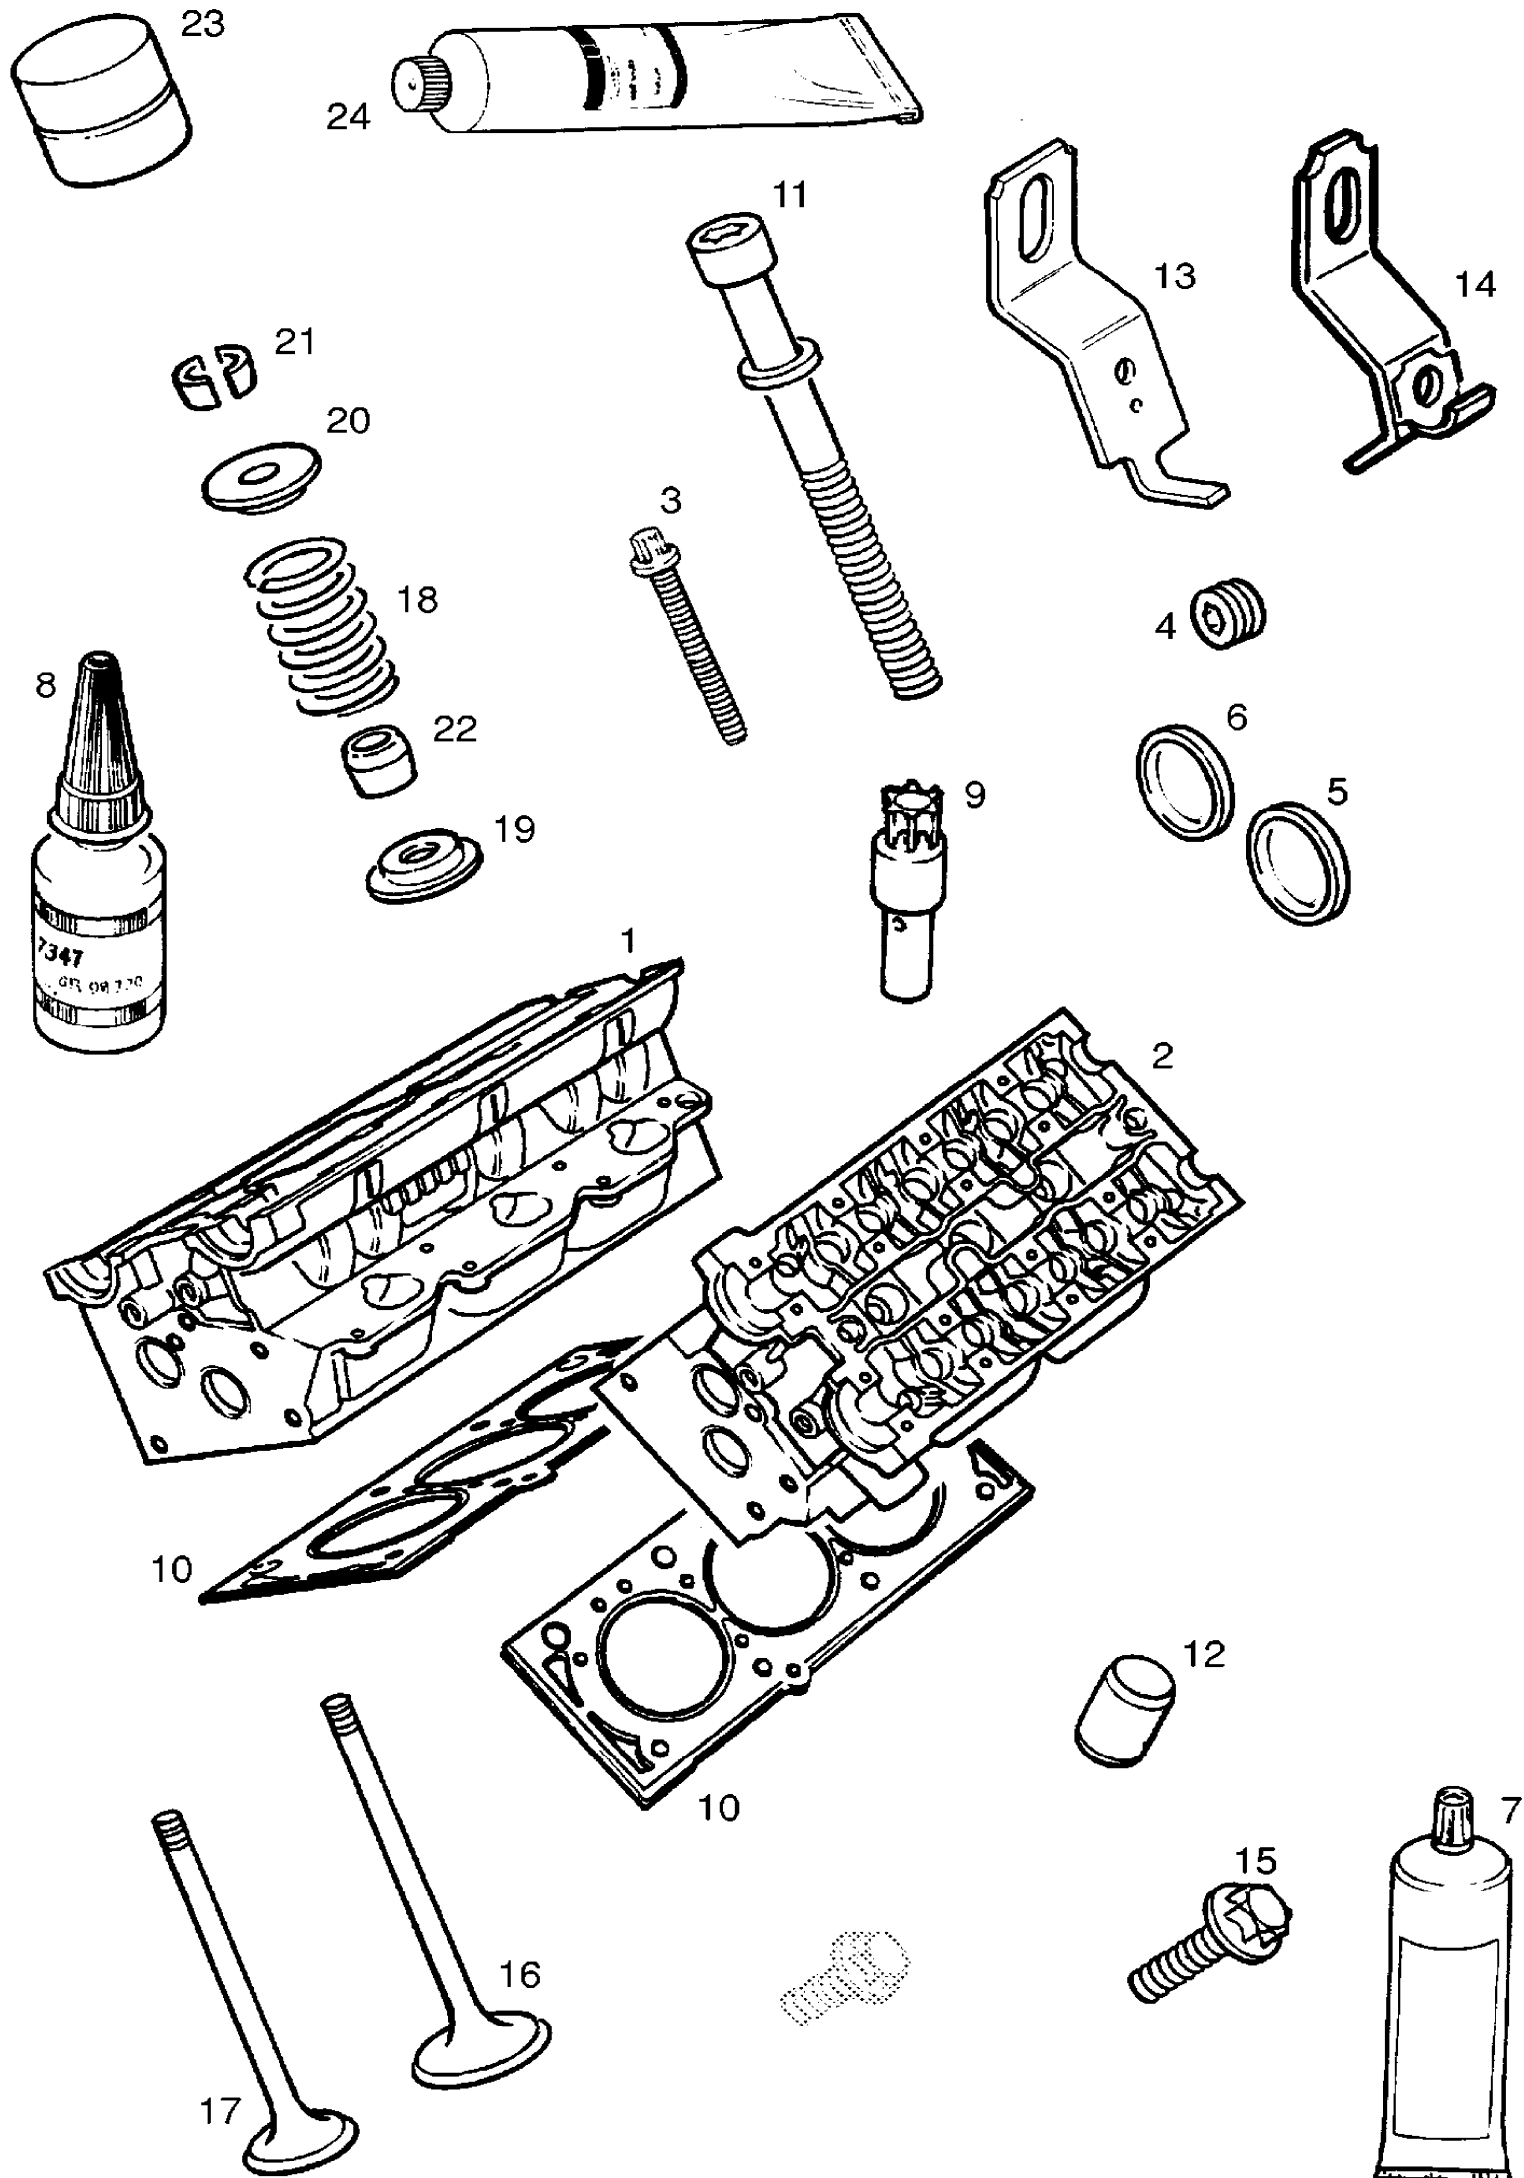

E110

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
CULASSE, BOUCHONS ET JOINT D'ETANCHEITE								
	1	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5) (NPD- UTILISER 90542758 56 07 050)	X25XE		-08159068	(90443763)	(6 07 060)	1
	1	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)	X25XE	08159069-		90542758	56 07 050	1
	1	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)	Y26SE		-Y1999999 -Y7999999	90542758	56 07 050	1
	1	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)	Y26SE	11000001- 17000001-		93171023	56 07 092	1
	2	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES) (NPD- UTILISER 90542759 56 07 049)	X25XE		-08159068	(90443764)	(6 07 059)	1
	2	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES) (NPD- UTILISER 93171022 56 07 089)	X25XE	08159069-		(90542759)	(56 07 049)	1
	2	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES) (NPD- UTILISER 93171022 56 07 089)	Y26SE		-Y1999999 -Y7999999	(90542759)	(56 07 049)	1
	2	CULASSE DE CYLINDRE, SANS SOUPAPES, ENS. (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES)	Y26SE	11000001- 17000001-		93171022	56 07 089	1
	3	-VIS, M6 X 40, CHAPEAU DU PALIER DE L'ARBRE A CAMES A CULASSE				11093781	20 05 110	32
	4	-BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE (NPD- UTILISER 11047652 20 60 933)	X25XE			(11047651)	(20 60 200)	8
	4	-BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE (NPD- UTILISER 11095512 20 60 936)	X25XE			(11047652)	(20 60 933)	8
	4	-BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE	X25XE			11095512	20 60 936	8
	4	-BOUCHON, M10, CONDUIT D'HUILE	Y26SE			11095512	20 60 936	8
	5	-BOUCHON, EXPANSION, 25 MM OD, CHEMISE D'EAU				11094191	20 60 677	1
	6	-BOUCHON, EXPANSION, 24 MM OD, CHEMISE D'EAU				90502542	20 60 678	8
	7	COMPOSANT ETANCHEITE, 50 ML, CHAPEAU DU PALIER DE L'ARBRE A CAMES, AVANT (NPD- UTILISER 90542114 15 03 170)				(90094714)	(15 03 166)	1
	7	COMPOSANT ETANCHEITE, 50 ML, BOUCHON, ARRET (NPD- UTILISER 90542114 15 03 170)				(90094714)	(15 03 166)	1
	8	COMPOSANT ETANCHEITE				(90107017)	(15 10 177)	1

	8	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, VIS-BOUCHON (NPD-UTILISER 90542117 15 10 181)			(90167347)	(15 10 177)	1
	7	COMPOSANT ETANCHEITE, 50 ML, BOUCHON EXPANSION DE LA CHEMISE D'EAU (NPD-UTILISER 90542114 15 03 170)			(90094714)	(15 03 166)	1
	8	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, BOUCHON D'EXPANSION DE CHEMISE D'EAU (NPD-UTILISER 90542117 15 10 181)			(90167347)	(15 10 177)	1
	9	VIS, VENTILATION, TUYAU A HUILE DE BLOC MOTEUR	X25XE	-08159068	90500009	6 07 753	4
	9	CHEMISE, VENTILATION, CONDUITE D'HUILE DE CULASSE	X25XE	08159069-	90572700	56 07 708	4
	10	JOINT, CULASSE DE CYLINDRE (NPD-UTILISER 9118338 6 08 632)	X25XE	-08286654	(90443459)	(6 08 807)	2
	10	JOINT, CULASSE DE CYLINDRE	X25XE	08286655-	9118338	6 08 632	2
	10	JOINT, CULASSE DE CYLINDRE (NPD-UTILISER 93180652 56 07 869)	Y26SE		(9231058)	(56 07 465)	2
	11	VIS, M11 X 105, CULASSE A BLOC-CYLINDRES			90466480	6 07 256	16
	12	MANCHON, COUVERCLE DE BLOC MOTEUR AU BLOC MOTEUR			90353654	6 07 250	4

CULASSE DE RECHANGE**SAUF VAUXHALL**

	1	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5) (AVEC SOUPAPES) (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 184)	X25XE		90543970	6 09 058	1
	2	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (AVEC SOUPAPES) (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 185) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES)	X25XE		90543971	6 09 059	1
	1	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5) (AVEC SOUPAPES) (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 409)	Y26SE		93173845	6 09 080	1
	2	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (AVEC SOUPAPES) (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 405) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES)	Y26SE		93173841	6 09 078	1

CULASSE DE RECHANGE**POUR VAUXHALL**

	1	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5) (AVEC SOUPAPES)	X25XE		R1230057		1
	2	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (AVEC SOUPAPES) (COTE AVEC CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE A CAMES)	X25XE		R1230058		1
	1	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5) (AVEC SOUPAPES)	Y26SE		R1230069		1
	2	CULASSE, ENS., SANS ARBRE A CAMES, ECHANGE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (AVEC SOUPAPES) (COTE AVEC	Y26SE		R1230068		1

CAPTEUR DE VITESSE DE
L'ARBRE A CAMES)

CROCHET DE LEVAGE DE MOTEUR







☐	13	CROCHET DE LEVAGE DE MOTEUR, GA	Y26SE	90502500	6 07 845	1
☐	14	CROCHET DE LEVAGE DE MOTEUR, DR	Y26SE	90531835	6 07 846	1
☐	15	VIS, M8 X 25, COLLIER DE TRANSPORT DE MOTEUR A CULASSE, GA (NPD.)	Y26SE	(11096021)	(6 07 844)	2

SOUPAPES,ADMISSION ET ECHAPPEMENT

☐	16	SOUPAPE D'ADMISSION, STD. (SANS IDENT)		90412277	6 41 022	12
☐	16	SOUPAPE D'ADMISSION, 0.075 MM O/S (IDENT K1)		90412278	6 41 035	12
☐	16	SOUPAPE D'ADMISSION, 0.15 MM O/S (IDENT K2)	X25XE	90412279	6 41 036	12
☐	17	SOUPAPE D'ECHAPPEMENT, STD. (SANS IDENT)		90410813	6 41 325	12
☐	17	SOUPAPE D'ECHAPPEMENT, 0.075 MM O/S (IDENT K1)		90410814	6 41 342	12
☐	17	SOUPAPE D'ECHAPPEMENT, 0.15 MM O/S (IDENT K2)		90410815	6 41 343	12
☐	18	RESSORT, SOUPAPE D'ECHAPPEMENT ET D'ADMISSION		90448050	6 42 244	24
☐	19	RONDELLE, RESSORT DE SOUPAPE D'ARRIVEE ET D'EJECTION		90410740	6 41 651	24
☐	20	COUELLE, ECHAPPEMENT ET RESSORT DE LA SOUPAPE D'ADMISSION		90354649	6 42 305	24
☐	21	CLAVETTE, TIGE DE VALVE		90354648	6 42 368	48
☐	22	JOINT, QUEUE DE SOUPAPE		90410741	6 42 533	24

LEVE-SOUPAPE

☐	23	LEVE-SOUPAPE (NPD- UTILISER 9117905 6 40 009)	X25XE	-08159068	(90511241)	(6 40 004)	24
☐	23	LEVE-SOUPAPE (NPD- UTILISER 9117904 6 40 010)	X25XE	08159069-	(90542783)	(6 40 520)	24
☐	23	LEVE-SOUPAPE (NPD- UTILISER 9117904 6 40 010)	X25XE	08159069-	(90570967)	(6 40 067)	24
☐	23	LEVE-SOUPAPE (COMMANDER EN MULTIPLES DE 8) (NPD- UTILISER 93174076 6 40 020)		08159069-	(9117904)	(6 40 010)	24
☐	23	LEVE-SOUPAPE (COMMANDER EN MULTIPLES DE 8)		08159069-	93174076	6 40 020	24
☐	24	LUBRIFIANT, GLISSEMENT, 200 GRAMMES, CULBUTEUR		90018024	19 48 565	1	

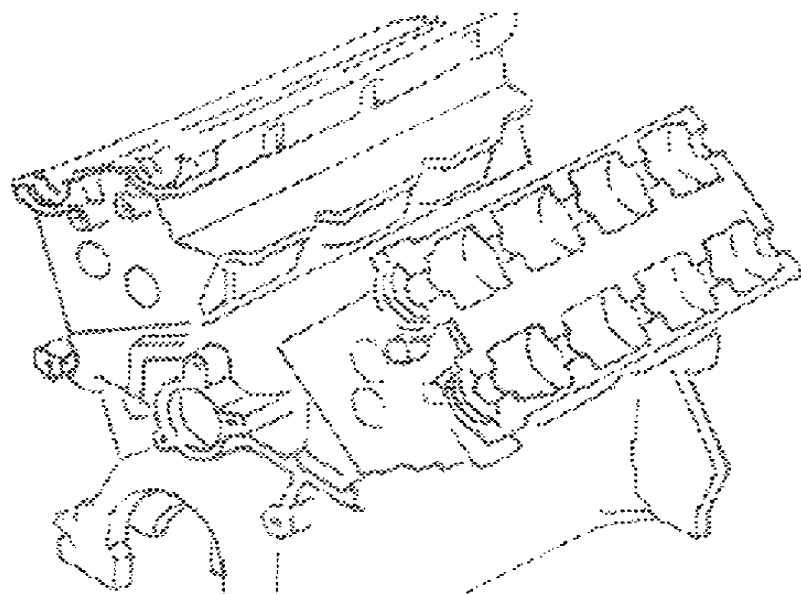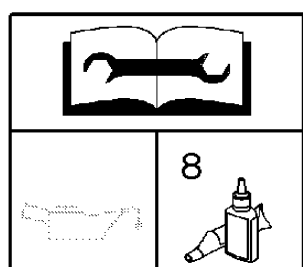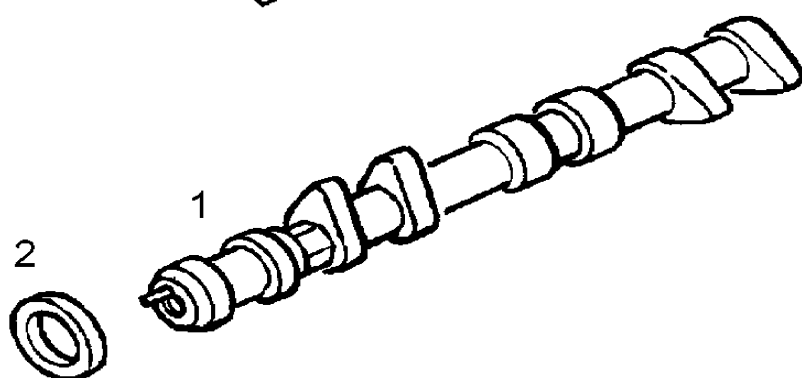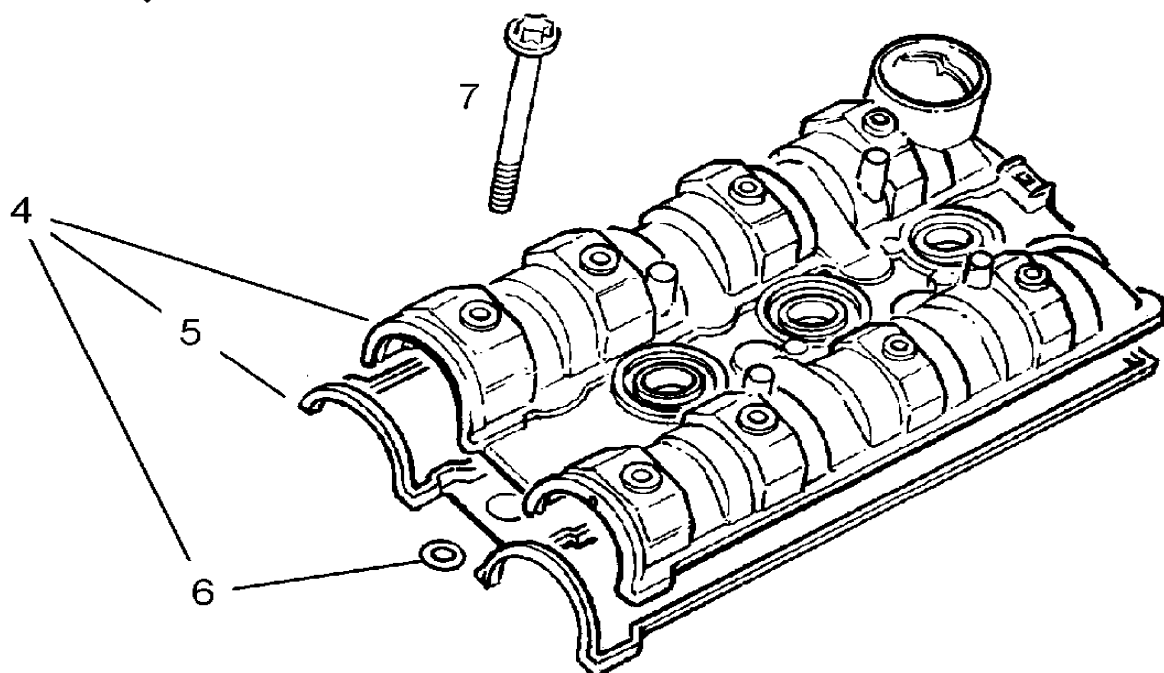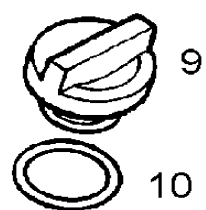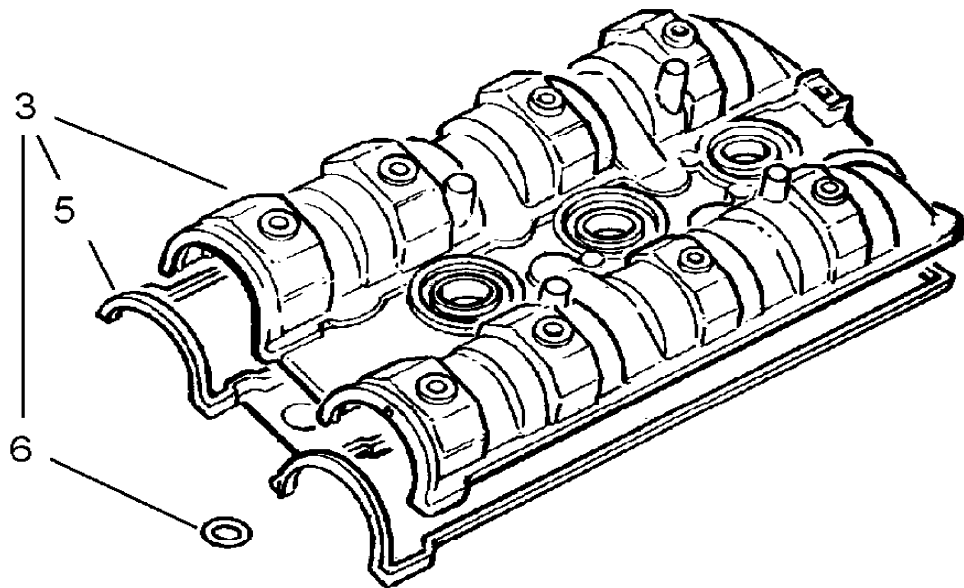


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
ARBRE A CAMES								
	1	ARBRE A CAMES, ENTREE, STD. (IDENT F) (SAUF VAUXHALL)	X25XE		90512905	56 36 013	2	
	1	ARBRE A CAMES, ENTREE, STD. (IDENT F) (POUR VAUXHALL)	X25XE		90512905	56 36 013	2	
	1	ARBRE A CAMES, ENTREE, STD. (POUR VAUXHALL)	X25XE GSI		90540003	56 36 016	2	
	1	ARBRE A CAMES, ECHAPPEMENT, STD. (POUR VAUXHALL)	X25XE GSI		90540002	56 36 015	2	
	1	ARBRE A CAMES, ENTREE, STD.	Y26SE		90540002	56 36 015	2	
	1	ARBRE A CAMES, ECHAPPEMENT, STD. (IDENT E)			90512906	56 36 014	2	
	2	JOINT ANNULAIRE, 35 X 48 X 7, SUPPORT A ARBRE A CAMES			90285291	6 36 841	4	
COUVERCLE BLOC MOTEUR ET JOINT					MOTEUR X25XE			
	3	COUVERCLE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE, CULASSE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)			90502330	6 07 579	1	
	4	COUVERCLE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE, CULASSE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)			90502329	6 07 580	1	
	5	-JOINT CAPOT DU BLOC MOTEUR (PAIRE) (NPD- UTILISER 24450871 56 07 469)			(90502291)	(6 07 653)	2	
	5	-JOINT CAPOT DU BLOC MOTEUR (PAIRE)			24450871	56 07 469	2	
	6	-JOINT TORIQUE, TROUS DE FIXATION DE COUVERCLE DE CULASSE			90411826	6 07 644	16	
	7	VIS, M6 X 18, COUVERCLE A CULASSE DE CYLINDRE			11093871	20 35 600	16	
	8	ANTIFUITE, RECOUVREMENT A CULASSE (NPD- UTILISER 93160373 15 03 302)			(90511124)	(15 03 296)	1	
COUVERCLE BLOC MOTEUR ET JOINT					MOTEUR Y26SE			
	3	COUVERCLE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE, CULASSE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)		-11162841 -17080724	24450869	56 07 481	1	%
	4	COUVERCLE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE, CULASSE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5) (NPD.)		-11162841 -17080724	(24450870)	(56 07 482)	1	
	5	-JOINT CAPOT DU BLOC MOTEUR (PAIRE)		-11162841 -17080724	24450871	56 07 469	2	
	3	COUVERCLE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE, CULASSE (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (NPD- UTILISER 24450869 56 07 481)		11162842- 17080725-	(90572291)	(6 07 654)	1	
	4	COUVERCLE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE, CULASSE (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)		11162842- 17080725-	90572292	6 07 655	1	
	5	-JOINT CAPOT DU BLOC MOTEUR (PAIRE) (NPD- UTILISER 24450871 56 07 469)		11162842- 17080725-	(90502291)	(6 07 653)	2	
	6	-JOINT TORIQUE, TROUS DE FIXATION DE COUVERCLE DE CULASSE			90411826	6 07 644	16	
	7	VIS. M6 X 18. COUVERCLE A			11093871	20 35 600	16	

	CULASSE DE CYLINDRE			
	8 ANTIFUITE, RECOUVREMENT A CULASSE (NPD- UTILISER 93160373 15 03 302)	(90511124)	(15 03 296)	1



BOUCHON DE TUBULURE D'HUILE

	9 BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE (NPD- UTILISER 90412508 56 50 831)	(90412509)	(6 50 090)	1
	9 BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE, AVEC JOINT D'ETANCHEITE	90412508	56 50 831	1
	10 -JOINT, BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE	90448217	6 50 463	1

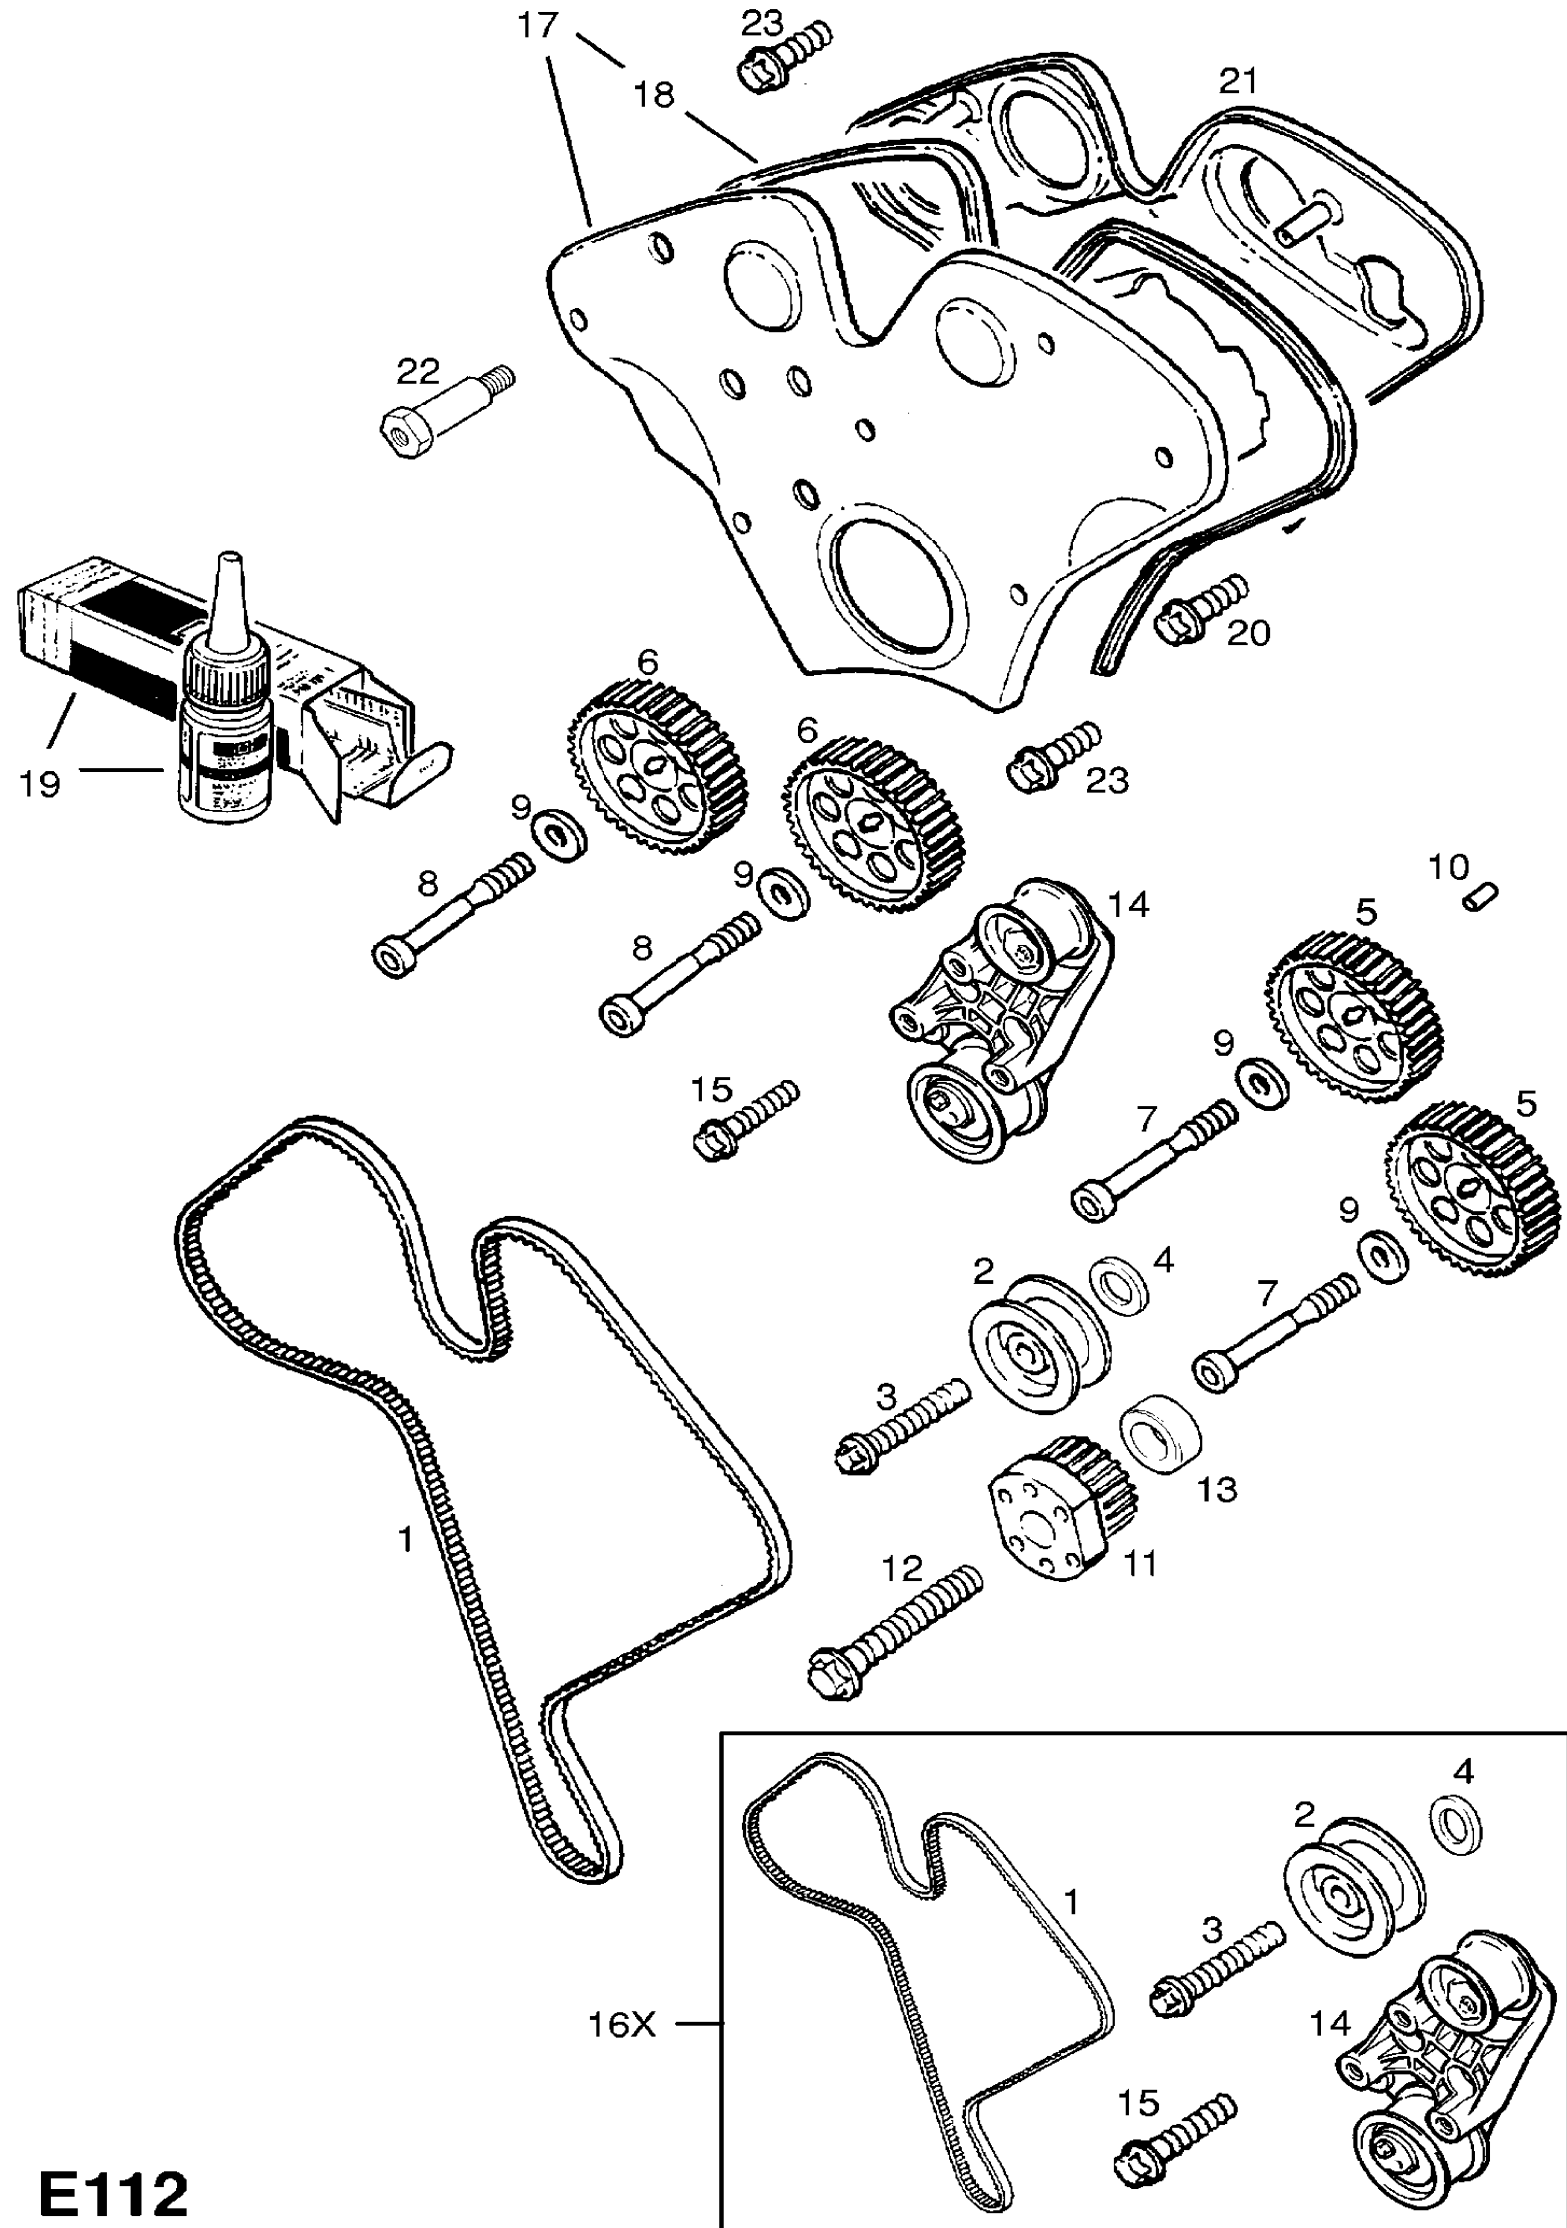

E112


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
COURROIE DE DISTRIBUTION, PIGNON ET POULIES				MOTEUR X25XE				
	1	COURROIE DE DISTRIBUTION		-08144299	90500360	6 36 579	1	
	1	COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9128500 56 36 371)		-W1285446 -W5276825 -W7154528 08300418	(90530599)	(56 36 354)	1	
	1	COURROIE DE DISTRIBUTION		08144300- W1285447- W7154259- 08300419-	9128500	56 36 371	1	
	2	ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 90543739 56 36 422)			(90529187)	(56 36 418)	1	
	2	ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 90543739 56 36 422)		-08187573	(90542860)	(56 36 421)	1	
	2	ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION	08187574-	08300418	90543739	56 36 422	1	
	2	ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION	08300419-		9196294	56 36 430	1	
	3	VIS, M10 X 70, ROULEMENT DE GUIDAGE		-W1285446 -W5276825 -W7154528 08300418	11095101	20 00 433	1	
	3	VIS, M10 X 40, ROULEMENT DE GUIDAGE		08144300- W1285447- W7154259- 08300419-	11093811	56 36 903	1	
	4	RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE, EPAISSEUR 5MM		-W1285446 -W5276825 -W7154528 08300418	90529188	56 36 501	1	
	4	RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE, EPAISSEUR 11MM		08144300- W1285447- W7154259- 08300419-	90572531	56 36 904	1	
	5	PIGNON DE DISTRIBUTION, ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)			90466551	6 36 347	2	
	6	PIGNON DE DISTRIBUTION, ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6) (NPD- UTILISER 90573286 56 36 312, 90573287 56 36 901)		-08219307	(90502674)	(6 36 300)	2	
	6	PIGNON DE DISTRIBUTION, ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)	08219308-		90573286	56 36 312	2	
	7	VIS, M10 X 82, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)			90466737	6 36 965	2	
	8	VIS, M10 X 117, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)		-08219307	90466738	6 36 964	2	
	8	VIS, M10 X 123, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)	08219308-		90573287	56 36 901	2	
	9	RONDELLE DE BUTEE, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES			90108392	6 14 880	4	
	10	GOUPILLE, RETENUE DE PIGNON DE L'ARBRE A CAMES			90501111	56 36 703	2	
	11	PIGNON DE DISTRIBUTION, VILEBREQUIN			90409548	6 14 557	1	
	12	VIS, SPECIALE, M16 X 1.5 X 90, ENGRENAGE A VILEBREQUIN (NPD- UTILISER 24465607 6 14 930)		-11162841 -17080724	(90410759)	(6 14 944)	1	
	12	VIS, SPECIALE, M16 X 1.5 X 90	11162842-		24465607	6 14 930	1	

	12	VIS, ST LOUAILL, M10 X 12 X 30, ENGRENAGE A VILEBREQUIN	11102072- 17080725-	24400007	0 14 300	1
	13	ANNEAU DE BUTEE, ENGRENAGE A VILEBREQUIN		90298202	6 14 780	1
	14	TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9120501 6 36 728, 11094031 20 05 425)	-08144299	(90528222)	(56 36 417)	1
	14	TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9120501 6 36 728)	08144300-	08292478	(90570844)	(56 36 420) 1
	14	TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9120501 6 36 728)		-W1285446 -W5276825 -W7154528 08300418	(9128444)	(56 36 730) 1
	14	TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9202578 56 36 723)	08292479- W1285447- W7154259- 08300419-		(90572529)	(56 36 731) 1
	14	TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD.)	08509807-	08509806	(9202578)	(56 36 723) 1
	15	VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 40, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE		-08292478	11094021	20 05 440 3
	15	VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 60, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	08292479-		11094031	20 05 425 3
	16X	JEU, PIECES DE COMMANDE DES SOUPAPES (NPD- UTILISER 93188674 6 36 671)		-W1285446 -W5276825 -W7154258 -WL999999	(9120501)	(6 36 728) 1
	1	-COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9128500 56 36 371)		-W1285446 -W5276825 -W7154258	(90530599)	(56 36 354) 1
	2	-ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION			90543739	56 36 422 1
	3	-VIS, M10 X 70, ROULEMENT DE GUIDAGE		-W1285446 -W5276825 -W7154258	11095101	20 00 433 1
	4	-RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE, EPAISSEUR 5MM		-W1285446 -W5276825 -W7154258	90529188	56 36 501 1
	14	-TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 9120501 6 36 728)		-W1285446 -W5276825 -W7154258	(9128444)	(56 36 730) 1
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 40, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE			11094021	20 05 440 2
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 60, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE			11094031	20 05 425 1
	16X	JEU, PIECES DE COMMANDE DES SOUPAPES	W1285447- W7154259- XL000001- W1285447- W7154259-		9201887	56 36 385 1
	1	-COURROIE DE DISTRIBUTION			9128500	56 36 371 1
	2	-ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION			90543739	56 36 422 1
	3	-VIS, M10 X 40, ROULEMENT DE GUIDAGE	W1285447- W7154259-		11093811	56 36 903 1
	4	-RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE, EPAISSEUR 11MM	W1285447- W7154259-		90572531	56 36 904 1
	14	-TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD.)	W1285447- W7154259-		(9202578)	(56 36 723) 1
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 40, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE			11094021	20 05 440 2
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10			11094031	20 05 425 1

X 60, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE		MOTEUR Y26SE			
COURROIE DE DISTRIBUTION, PIGNON ET POULIES					
	1 COURROIE DE DISTRIBUTION		9128500	56 36 371	1
	2 ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION	-11162841 -17080724	9196294	56 36 430	1
	2 ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION	11162842- 17080725-	93170387	56 36 431	1
	3 VIS, M10 X 40, ROULEMENT DE GUIDAGE	-11162841 -17080724	11093811	56 36 903	1
	3 VIS, M10 X 40, ROULEMENT DE GUIDAGE	11162842- 17080725-	24449775	6 36 987	1
	4 RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE		90572531	56 36 904	1
	5 PIGNON DE DISTRIBUTION, ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)		90466551	6 36 347	2
	6 PIGNON DE DISTRIBUTION, ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)		90573286	56 36 312	2
	7 VIS, M10 X 82, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 1, 3, 5)		90466737	6 36 965	2
	8 VIS, M10 X 123, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES (POUR CYLINDRE NOS. 2, 4, 6)		90573287	56 36 901	2
	9 RONDELLE DE BUTEE, ENGRENAGE A ARBRE A CAMES		90108392	6 14 880	4
	10 GOUPILLE, RETENUE DE PIGNON DE L'ARBRE A CAMES		90501111	56 36 703	2
	11 PIGNON DE DISTRIBUTION, VILEBREQUIN		90409548	6 14 557	1
	12 VIS, SPECIALE, M16 X 1.5 X 90, ENGRENAGE A VILEBREQUIN (NPD- UTILISER 24465607 6 14 930)	-11162841 -17080724	(90410759)	(6 14 944)	1
	12 VIS, SPECIALE, M16 X 1.5 X 90, ENGRENAGE A VILEBREQUIN	11162842- 17080725-	24465607	6 14 930	1
	13 ANNEAU DE BUTEE, ENGRENAGE A VILEBREQUIN		90298202	6 14 780	1
	14 TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD.)		(9202578)	(56 36 723)	1
	15 VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 40, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	-11162841 -17080724	11094021	20 05 440	2
	15 VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 45, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	11162842- 17080725-	11094791	20 00 356	2
	15 VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 60, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	-11162841 -17080724	11094031	20 05 425	1
	15 VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 65, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	11162842- 17080725-	11095521	20 05 426	1
	16X JEU, TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION	-11162841 -17080724	9201887	56 36 385	1
	1 -COURROIE DE DISTRIBUTION		9128500	56 36 371	1
	2 -ROULEAU, RETOUR, COURROIE DE DISTRIBUTION		90543739	56 36 422	1
	3 -VIS, M10 X 40, ROULEMENT DE GUIDAGE		11093811	56 36 903	1
	4 -RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE, EPAISSEUR 11MM		90572531	56 36 904	1

	14	-TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD.)		(9202578)	(56 36 723)	1
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 40, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	-11162841 -17080724	11094021	20 05 440	2
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 60, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	-11162841 -17080724	11094031	20 05 425	1
	16X	JEU, TENDEUR DE LA COURROIE DE DISTRIBUTION	11162842- 17080725-	93172354	56 36 393	1
	1	-COURROIE DE DISTRIBUTION		9128500	56 36 371	
	3	-VIS, M10 X 40, ROULEMENT DE GUIDAGE	11162842- 17080725-	24449775	6 36 987	1
	4	-RONDELLE, ROULEMENT DE GUIDAGE		90572531	56 36 904	1
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 45, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	11162842- 17080725-	11094791	20 00 356	2
	15	-VIS A TETE A 12 PANS, M10 X 65, SUPPORT DE TENDEUR A CULASSE	11162842- 17080725-	11095521	20 05 426	1
RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION						
	17	COUVERCLE, ET JOINT, X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION, AVANT, ENS. (NPD- UTILISER 90530529 56 38 038)	-08136484	(90529190)	(56 38 020)	1
Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE						
	17	COUVERCLE, ET JOINT, X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION, AVANT, ENS.	-08136484	90530529	56 38 038	1
Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE						
	17	COUVERCLE, ET JOINT, X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION, AVANT, ENS.	08136485- 08136485- 08136485-	W1285446 W5276825 W7154258	90530529	56 38 038
	17	COUVERCLE, ET JOINT, X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION, AVANT, ENS.	W1285447- W7154259-	90572779	6 38 029	1
	17	COUVERCLE, ET JOINT, Y26SE COURROIE DE DISTRIBUTION, AVANT, ENS.		90572779	6 38 029	1
	18	-JOINT, RECOUVREMENT DE X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 90571618 6 38 278)	-08136484	(90409614)	(6 38 268)	1
	18	-JOINT, RECOUVREMENT DE X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION	08136485- 08136485- 08136485-	W1285446 W5276825 W7154528	90571618	6 38 278
	18	-JOINT, RECOUVREMENT DE X25XE COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 24416763 6 38 180)	W1285447- W7154259-	(90572784)	(6 38 744)	1
Note : GAMME : AUCUNE INFORMATION DE BASE SUPPLEMENTAIRE DISPONIBLE						
	18	-JOINT, RECOUVREMENT DE Y26SE COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 24416763 6 38 180)		(90572784)	(6 38 744)	1
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE						
	18	-JOINT, RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION		24416763	6 38 180	1
Note : GAMME: AUCUNE INFORMATION DE RENVOI DISPONIBLE						
	19	COLLE, METAL, JOINT, RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION (NPD- UTILISER 93165228 15 00 006)		(8983341)	(15 00 004)	1
	20	VIS, TETE A SIX PANS, M6 X 16, RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION AVANT A RECOUVREMENT ARRIERE		11093961	20 05 104	5

	21	RECOUVREMENT, COURROIE DE DISTRIBUTION, ARRIERE, SUPERIEUR (NPD- UTILISER 90530530 56 38 039)	X25XE	-08136589	(90529949)	(56 38 022)	1
	21	RECOUVREMENT, COURROIE DE DISTRIBUTION, ARRIERE, SUPERIEUR (NPD- UTILISER 90573770 56 38 062)	X25XE	08136590-	08191278	(90530530)	(56 38 039) 1
	21	RECOUVREMENT, COURROIE DE DISTRIBUTION, ARRIERE, SUPERIEUR	X25XE		-W1285446 -W5276825 -W7154258 08300417	90573770	56 38 062 1
	21	RECOUVREMENT, COURROIE DE DISTRIBUTION, ARRIERE, SUPERIEUR	X25XE	08191279- W1285447- W7154259- 08300418-		90572785	56 38 066 1
	21	RECOUVREMENT, COURROIE DE DISTRIBUTION, ARRIERE, SUPERIEUR	Y26SE		-11162841 -17080724	90572785	56 38 066 1
	21	RECOUVREMENT, COURROIE DE DISTRIBUTION, ARRIERE, SUPERIEUR	Y26SE	11162842- 17080725-		24449774	56 38 086 1
	22	VIS, ADAPTATEUR, RECOUVREMENT DE COURROIE DE DISTRIBUTION ARRIERE DE BLOC-CYLINDRES				90412367	6 38 951 1
	23	VIS A TETE A 12 PANS, M6 X 12, COUVERCLE DE COURROIE DE DISTRIBUTION ARRIERE A CULASSE				11096901	20 05 979 4
	23	VIS A TETE A 12 PANS, M6 X 12, COUVERCLE DE COURROIE DE DISTRIBUTION ARRIERE A POMPE A HUILE				11096901	20 05 979 1

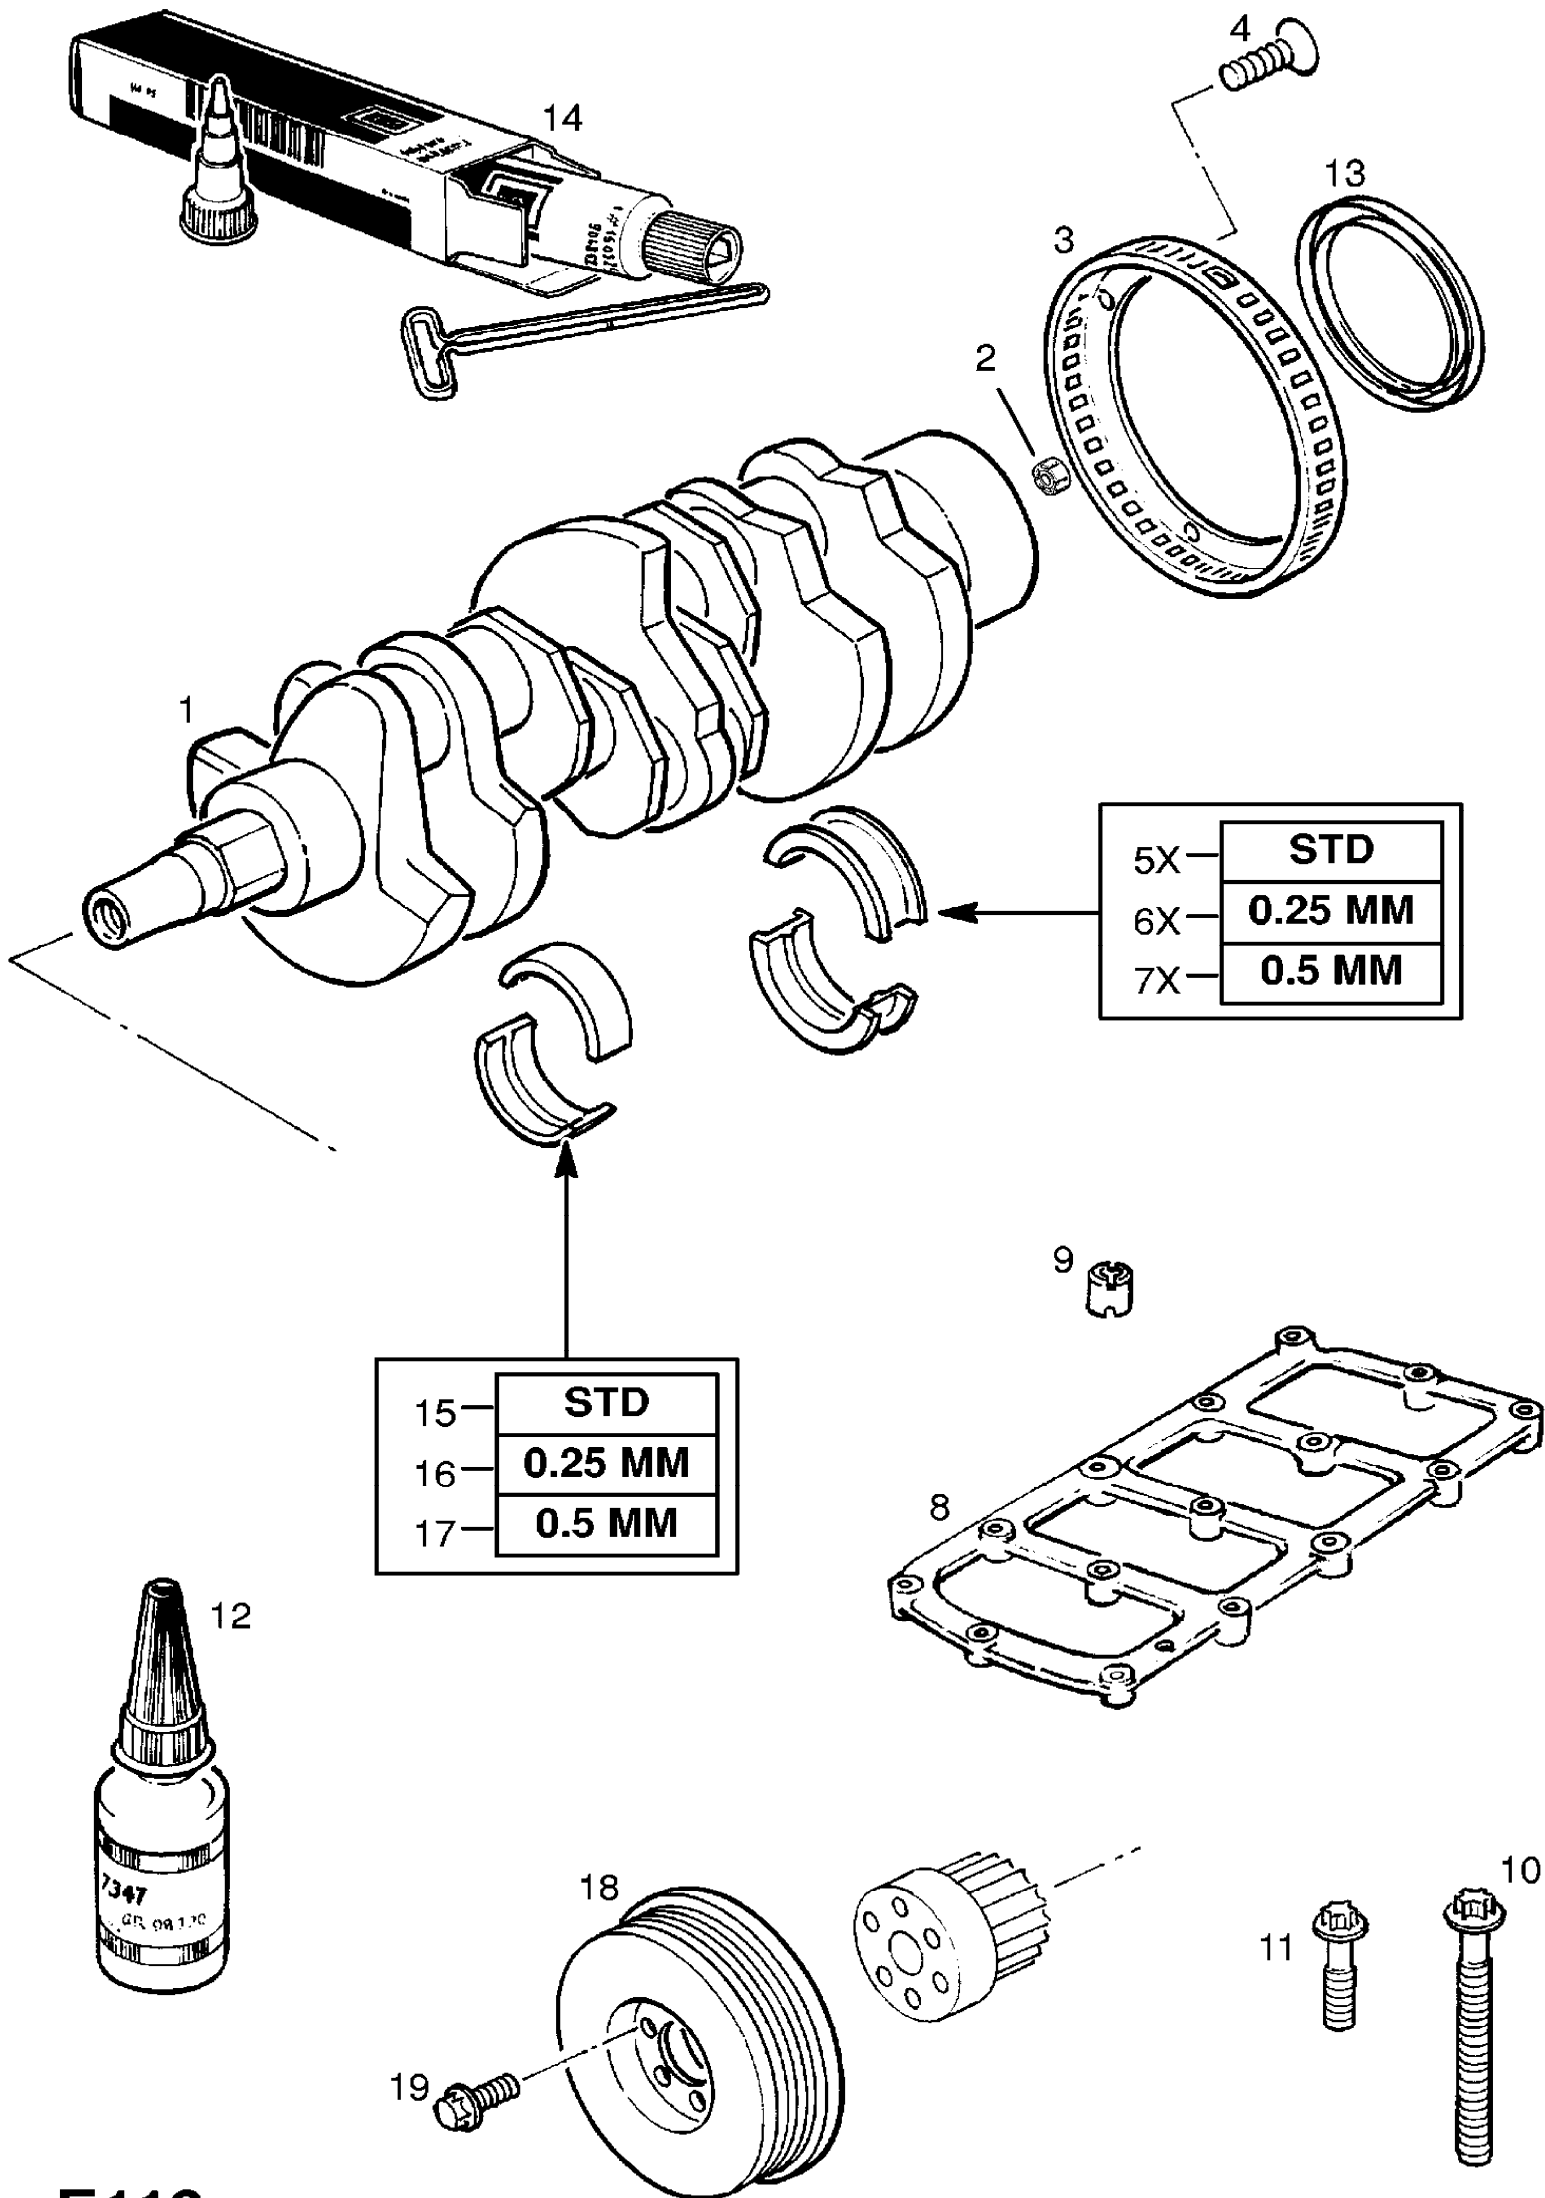

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
VILEBREQUIN								
	1	VILEBREQUIN			90444055	6 14 086	1	
	2	BAGUE, VILEBREQUIN			9157141	6 14 730	1	
Note : UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE								
ROUE GENERATRICE D'IMPULSIONS DE VILEBREQUIN								
	3	ROUE GENERATRICE D'IMPULSIONS, AVANCE A L'ALLUMAGE			90469427	6 16 865	1	
	4	VIS A TETE FRAISEE, M6 X 16, ROUE GENERATEUR D'IMPULSIONS A VILEBREQUIN			90280051	6 16 908	4	
PALIER ET JOINTS DE VILEBREQUIN					MOTEUR X25XE			
	5X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.1, STD.			90444001	6 18 024	1	
	5X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.2, 3, STD.			9117252	6 18 386	1	
	5X	-PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, SUPERIEUR, NO.2, 3, STD. (NPD- UTILISER 9117252 6 18 386)			(90444010)	(6 18 027)	1	
	5X	-PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, INFERIEUR, NO.2, 3, STD.			90486796	6 18 086	1	
	6X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.1, 0.25MM U/S			90444002	6 18 025	1	
	6X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, SUPERIEUR, NO.2, 3, 0.25MM U/S (NPD- UTILISER 9117255 6 18 387)			(90444011)	(6 18 028)	1	
	6X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, INFERIEUR, NO.2, 3, 0.25MM U/S (NPD- UTILISER 9117255 6 18 387)			(90486801)	(6 18 227)	1	
	7X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.1, 0.5MM U/S			90444005	6 18 026	1	
	7X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, SUPERIEUR, NO.2, 3, 0.5MM U/S (NPD- UTILISER 9117256 6 18 388)			(90444012)	(6 18 029)	1	
	7X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, INFERIEUR, NO.2, 3, 0.5MM U/S (NPD- UTILISER 9117256 6 18 388)			(90486802)	(6 18 378)	1	
	8	SUPPORT, CHAPEAU DU PALIER DU VILEBREQUIN (NPD- UTILISER 24427917 6 10 102)		-11162841 -17087024	(90499245)	(6 10 203)	1	
	8	SUPPORT, CHAPEAU DU PALIER DU VILEBREQUIN		11162842- 17080725-	24427917	6 10 102	1	
	9	CHEMISE, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 24454367 6 38 973)			(90412157)	(6 38 734)	4	
	9	CHEMISE, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC-CYLINDRES			24454367	6 38 973	4	
	10	VIS, SPECIALE, M10 X 112, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC-CYLINDRES			90412156	6 10 498	8	
	11	VIS, SPECIALE, M8 X 36, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC-CYLINDRES			90412158	6 38 954	4	
	12	COMPOSANT ETANCHEITE			(90167347)	(15 10 177)	1	

	12	COMPOSANT, ETANCHEITE, 10 ML, CHAPEAU DE PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC- CYLINDRES (NPD- UTILISER 90542117 15 10 181)	(90101047)	(15 10 177)	1
	13	JOINT, BAGUE, 90 X 104 X 11, PALIER ARRIERE DE VILEBREQUIN	90325572	6 14 840	1
	14	COMPOSANT D'ETANCHEITE, CHAPEAU NO.4 DE PALIER DE VILEBREQUIN	90485251	15 03 295	1

PALIERS ET JOINTS DE VILEBREQUIN

MOTEUR Y26SE

	5X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.1, STD.	9196029	6 18 015	1
	5X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.2, 3, STD. (NPD- UTILISER 93174326 6 18 175)	(9200147)	(6 18 136)	2
	6X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.1, 0.25MM U/S	9196030	6 18 016	1
	6X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.2, 3, 0.25MM U/S (NPD- UTILISER 93174327 6 18 176)	(9200148)	(6 18 137)	2
	7X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.1, 0.5MM U/S	9201030	6 18 139	1
	7X	PALIER DE VILEBREQUIN, JEU, NO.2, 3, 0.5MM U/S (NPD- UTILISER 93174328 6 18 177)	(9200149)	(6 18 138)	2
	8	SUPPORT, CHAPEAU DU PALIER DU VILEBREQUIN (NPD- UTILISER 24427917 6 10 102)	(90499245)	(6 10 203)	1
	8	SUPPORT, CHAPEAU DU PALIER DU VILEBREQUIN	24427917	6 10 102	1
	9	CHEMISE, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC-CYLINDRES (NPD- UTILISER 24454367 6 38 973)	(90412157)	(6 38 734)	4
	9	CHEMISE, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC-CYLINDRES	24454367	6 38 973	4
	10	VIS, SPECIALE, M10 X 112, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC- CYLINDRES	90412156	6 10 498	8
	11	VIS, SPECIALE, M8 X 36, CHAPEAU DU PALIER DE VILEBREQUIN A BLOC- CYLINDRES	90412158	6 38 954	4
	13	JOINT, BAGUE, 90 X 104 X 11, PALIER ARRIERE DE VILEBREQUIN	90325572	6 14 840	1

GUIDE DE PALIER DE VILEBREQUIN

	15	GUIDE, PALIER DE VILEBREQUIN, NO.4, STD.	X25XE	90444006	6 18 748	1
	15	GUIDE, PALIER DE VILEBREQUIN, NO.4, STD.	Y26SE	9196118	6 18 700	1
	16	GUIDE, PALIER DE VILEBREQUIN, SUPERIEUR ET INFERIEUR, NO.4, 0.25MM U/S	X25XE	90444007	6 18 749	1
	16	GUIDE, PALIER DE VILEBREQUIN, SUPERIEUR ET INFERIEUR, NO.4, 0.25MM U/S	Y26SE	9196119	6 18 701	1
	17	GUIDE, PALIER DE VILEBREQUIN, SUPERIEUR ET INFERIEUR, NO.4, 0.5MM U/S	X25XE	90444009	6 18 750	1
	17	GUIDE, PALIER DE VILEBREQUIN, SUPERIEUR ET INFERIEUR, NO.4, 0.5MM U/S	Y26SE	9201031	6 18 708	1

POULIE DE VILEBREQUIN

	18	POULIE DE VILEBREQUIN (NPD- UTILISER 9228479 6 14 413)	X25XE	-08318500	(90469392)	(6 14 474)	1
	18	POULIE DE VILEBREQUIN	X25XE	08318501-	9228479	6 14 413	1




18	POULIE DE VILEBREQUIN	Y26SE	9228479	6 14 413	1
----	------------------------------	-------	---------	----------	---




ACCESSOIRES DE POULIE DE VILEBREQUIN

19	VIS, M8 X 18, AMORTISSEUR A PIGNON DU VILEBREQUIN		11093601	20 05 201	6
----	--	--	----------	-----------	---

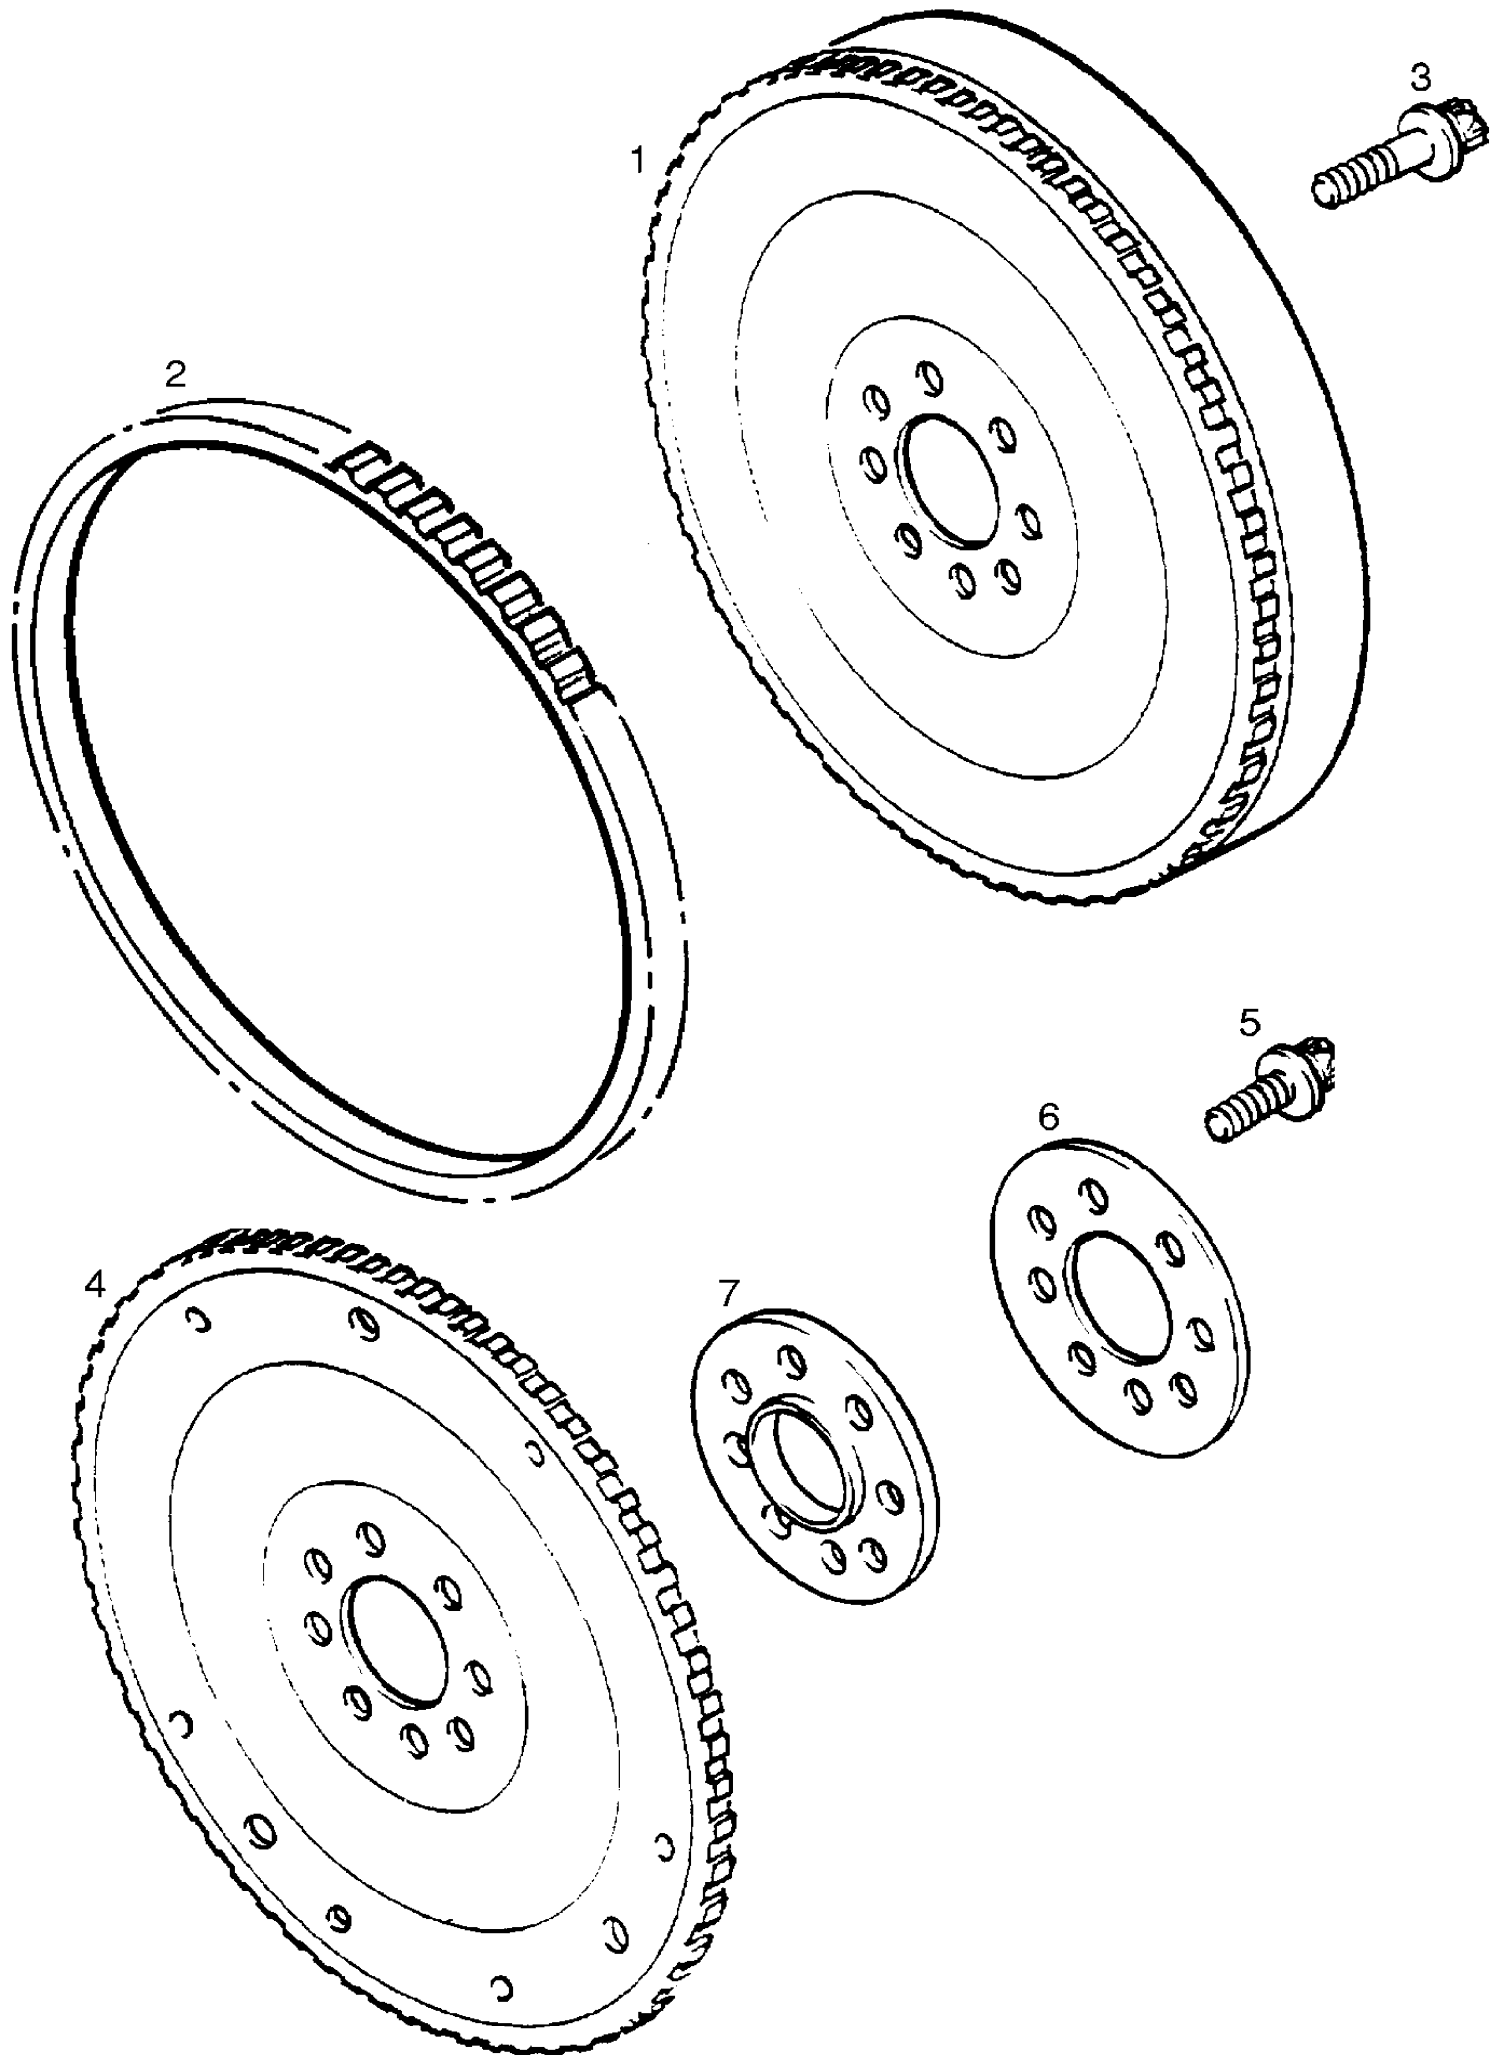

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
--	----	-------------	-------------	--------	-------------	------------	-----	---


VOLANT ET GARNITURES			UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE					
	1	VOLANT, ENS.			90466476	6 16 141	1	
	2	COURONNE DENTEE, VOLANT			90136995	6 16 190	1	
	3	VIS, M10 X 25, VOLANT A VILEBREQUIN			9126505	6 16 900	8	
PLAQUE FLEXIBLE ET GARNITURES			UTILISEE AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE					
	4	PLAQUE FLEXIBLE, ET COURONNE DENTEE, ENS.			-08574270	(90375623)	(6 16 131)	1
		(NPD- UTILISER 24432223 6 16 017)						
	4	PLAQUE FLEXIBLE, ET COURONNE DENTEE, ENS.	08574271-		24432223	6 16 017	1	
								
	5	VIS, M10 X 25, FLEXPLATE, PLAQUE FLEXIBLE AN VILEBREQUIN			9126505	6 16 900	8	
	6	RONDELLE, RENFORT, PLAQUE FLEXIBLE			90334693	6 16 293	1	
	7	RONDELLE, CENTRAGE, PLAQUE FLEXIBLE			90375624	6 16 530	1	

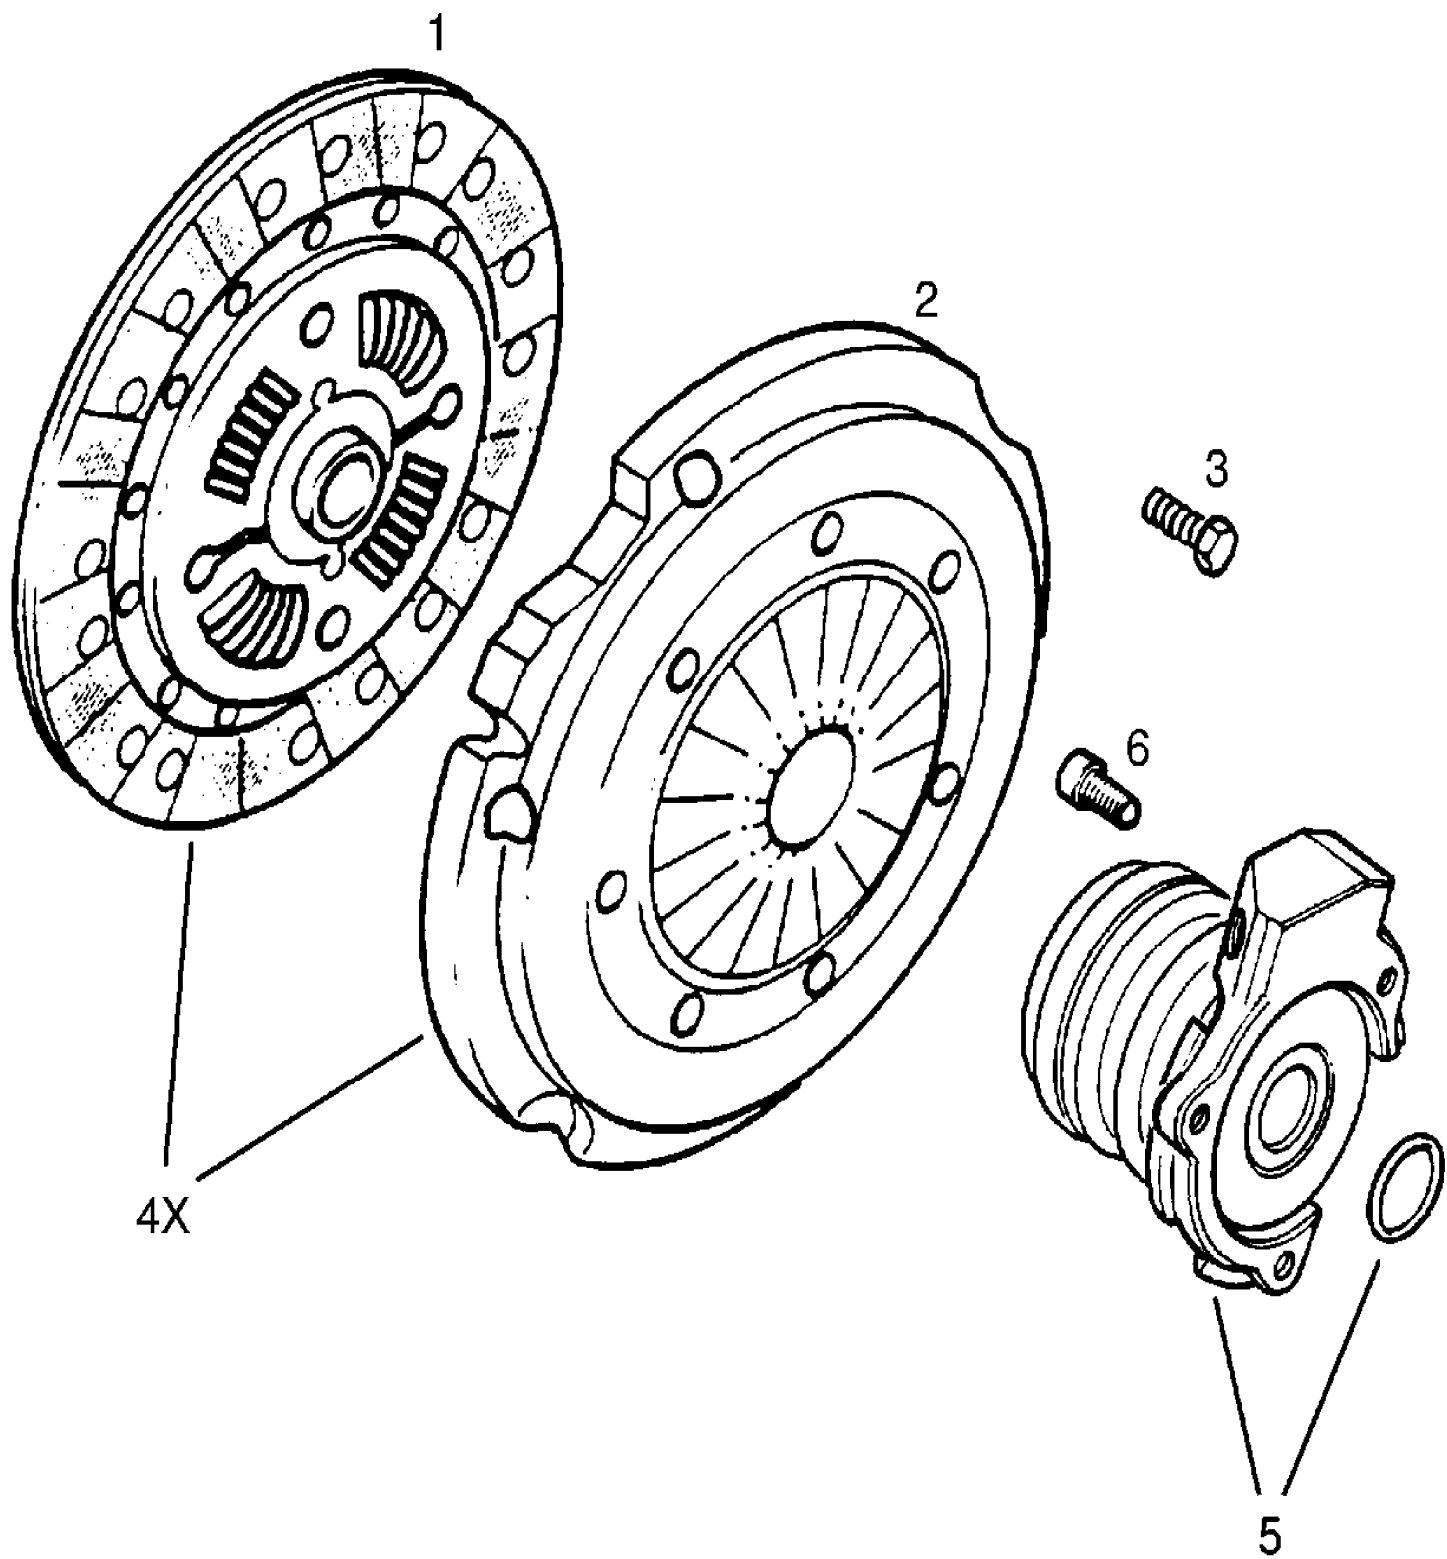

E115


	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
EMBRAYAGE								
	1	DISQUE D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 90540861 6 64 237)	X25XE		(90470865)	(6 64 007)	1	
	1	DISQUE D'EMBRAYAGE, ENS. (SANS METAUX LOURDS)	X25XE		90540861	6 64 237	1	
	1	DISQUE D'EMBRAYAGE, ENS. (IDENT FB)	Y26SE		9196634	6 64 101	1	
	2	COUVERCLE, ET PLAQUETTE DE PRESSION, EMBRAYAGE, ENS.	X25XE		90540851	6 66 128	1	
	2	COUVERCLE, ET PLAQUETTE DE PRESSION, EMBRAYAGE, ENS. (IDENT E9)	Y26SE		9201516	6 66 124	1	
	3	VIS, EMBRAYAGE A VOLANT MOTEUR			90470712	20 05 216	6	
	-	JEU, DISQUE D'EMBRAYAGE, PLAQUE DE COMPRESSION ET CYLINDRE ESCLAVE (POUR VAUXHALL)	X25XE		93185872	16 06 469	1	
	1	-DISQUE D'EMBRAYAGE, ENS. (SANS METAUX LOURDS)	X25XE		90540861	6 64 237	1	
	2	-COUVERCLE, ET PLAQUETTE DE PRESSION, EMBRAYAGE, ENS.	X25XE		90540851	6 66 128	1	
	5	-CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 55558371 56 79 352)			(24422062)	(56 79 334)	1	
EMBRAYAGE D'ECHANGE SAUF VAUXHALL								
	4X	JEU, REPARATION D'EMBRAYAGE, ECHANGE (RETOUR DE NOYAU NO. 95 06 096)	X25XE		93171781	16 06 156	1	
EMBRAYAGE D'ECHANGE POUR VAUXHALL								
	4X	JEU, REPARATION D'EMBRAYAGE, ECHANGE (NPD- UTILISER 93185872 16 06 469)	X25XE		(R1520093)		1	
CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE								
	5	CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 9126100 56 79 330)			(90470876)	(6 79 342)	1	
	5	CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 9126100 56 79 330)			(90578179)	(56 79 300)	1	
	5	CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 93172645 56 79 340)			(9126100)	(56 79 330)	1	
Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23								
	5	CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 24422062 56 79 334)			(93172645)	(56 79 340)	1	
Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23								
	5	CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 55558371 56 79 352)			(24422062)	(56 79 334)	1	
Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23								
	5	CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE, ENS. (NPD- UTILISER 55558371 56 79 352)			(24422062)	(56 79 334)	1	
Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F25								
	6	VIS, M6 X 20, CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE A BOITE DE VITESSES			93368576	6 79 977	3	

Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23

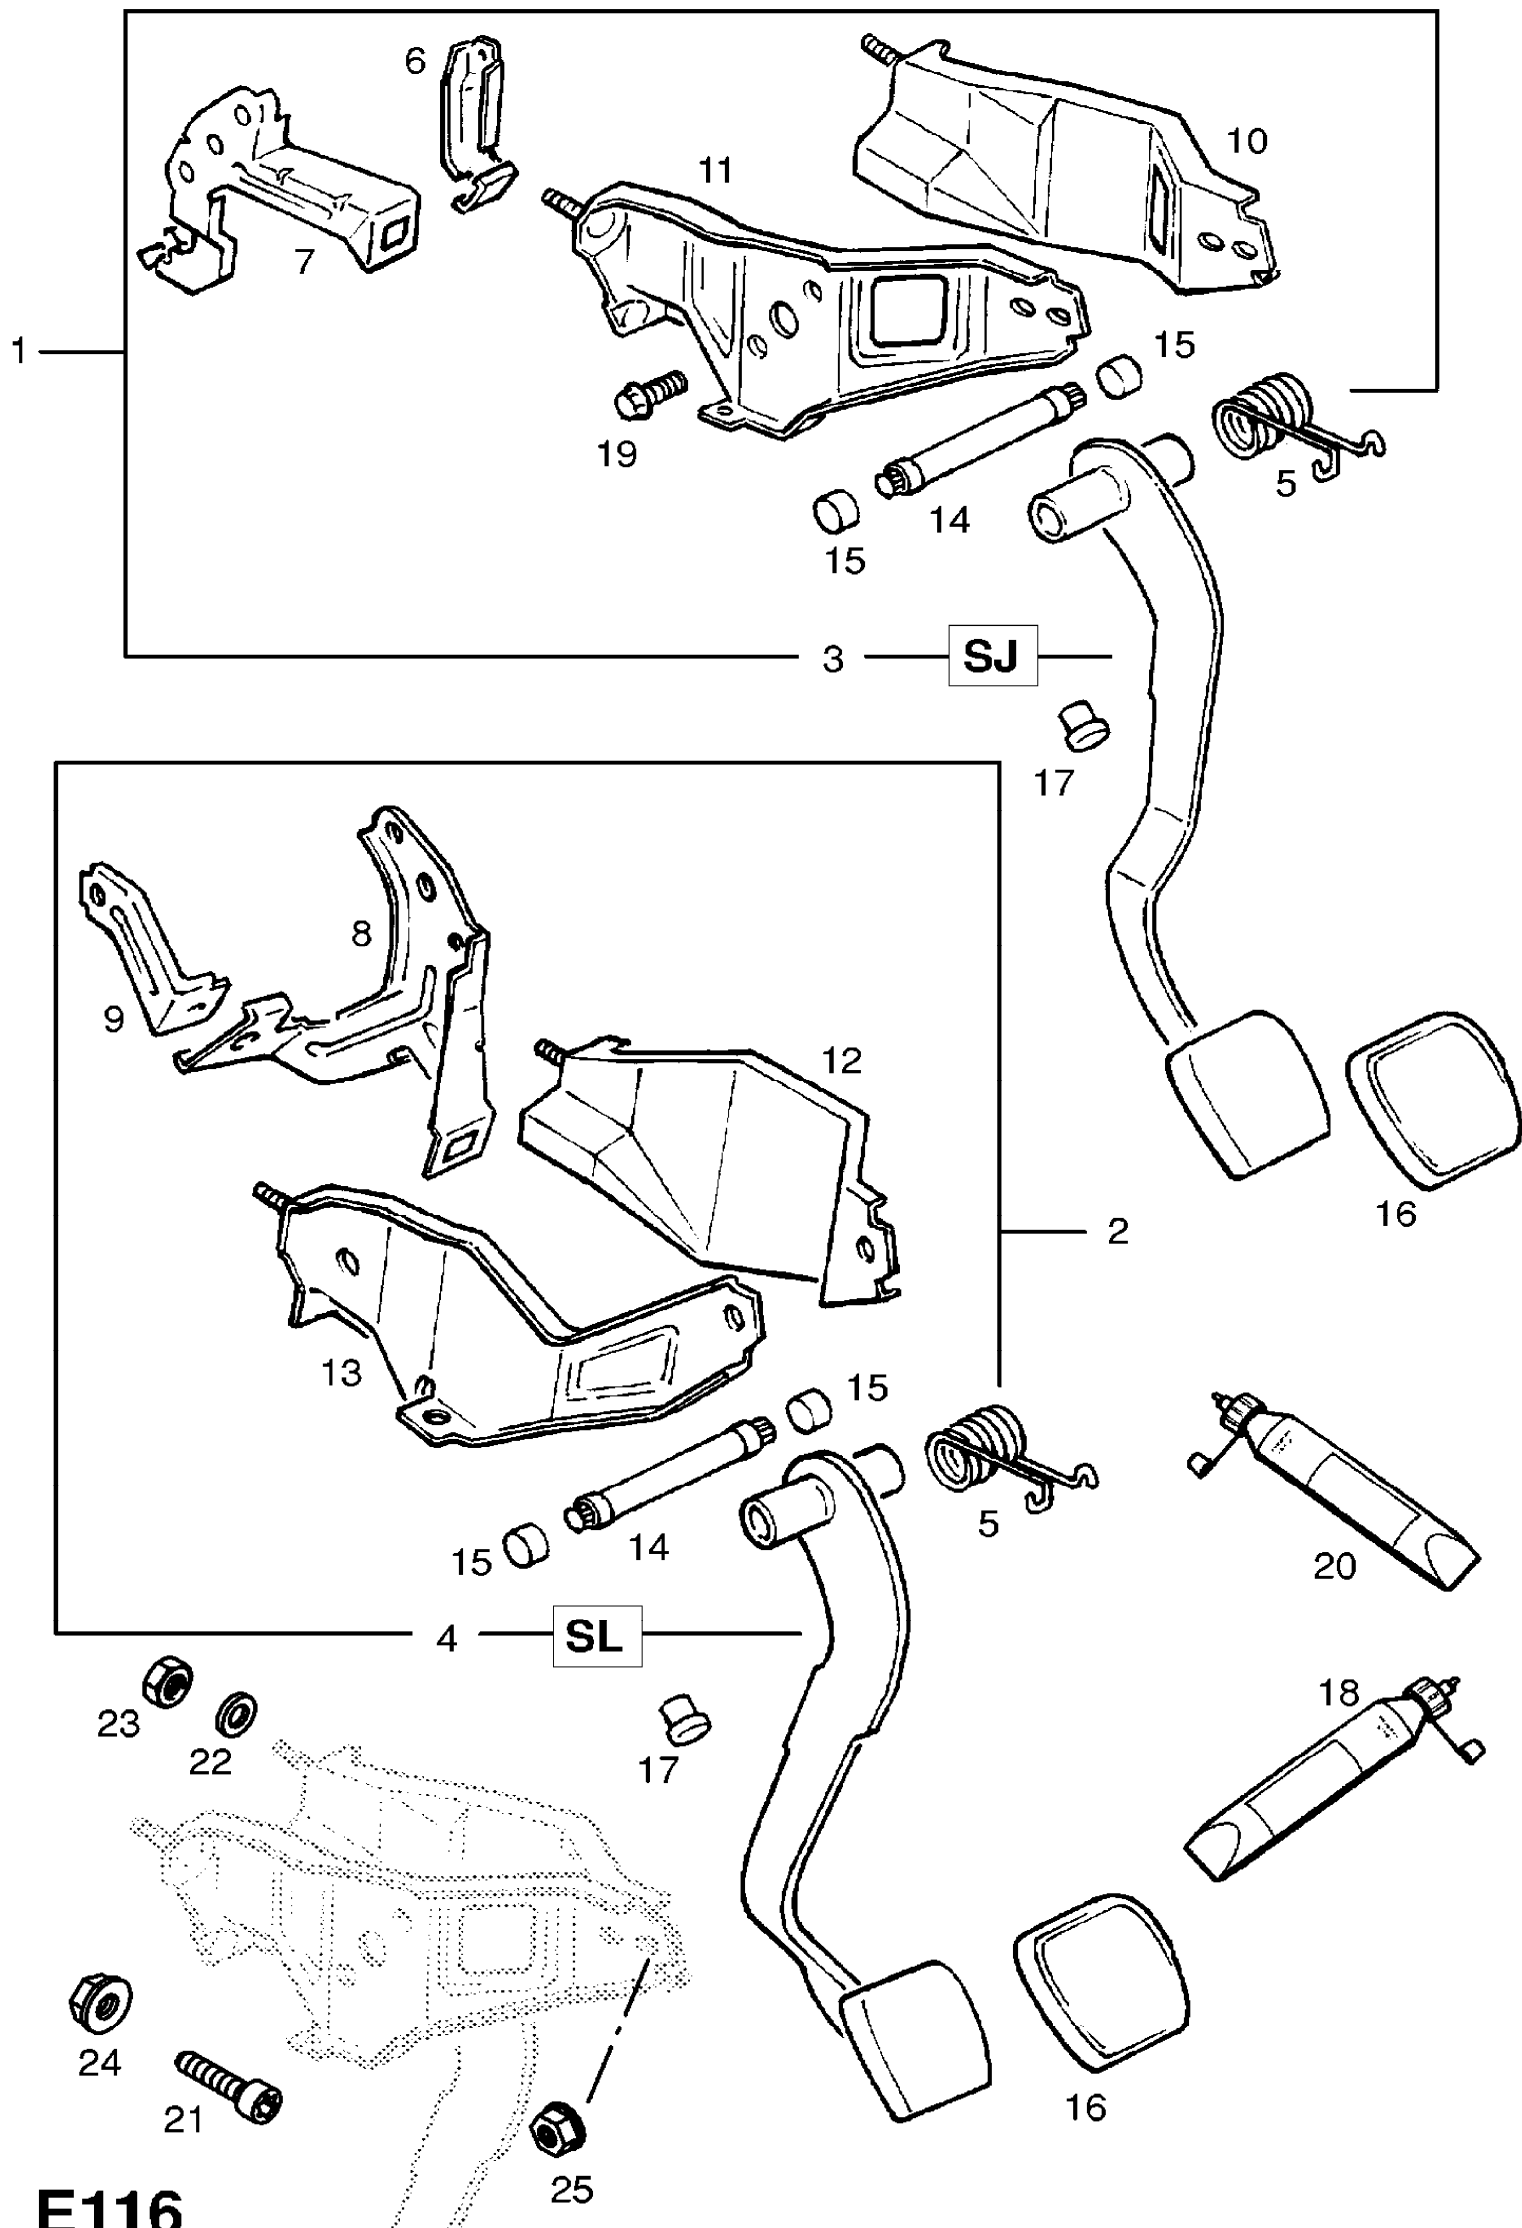

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
PEDALE D'EMBRAYAGE ET FIXATIONS								
	1	RENFORT, ENS., FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, CAG (AVEC PEDALE D'EMBRAYAGE) (IDENT SJ) (NPD- UTILISER 9127868 6 72 100)			(90495676)	(6 72 000)	1	
	1	RENFORT, ENS., FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, CAG (AVEC PEDALE D'EMBRAYAGE) (IDENT SM) (NPD- UTILISER 9127868 6 72 100)		-W1241205 -W5219663 -W7119210	(90539481)	(6 74 404)	1	
	1	RENFORT, ENS., FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, CAG (AVEC PEDALE D'EMBRAYAGE) (IDENT SR)	W1241206- W5219664- W7119211-		9127868	6 72 100	1	
	2	RENFORT, ENS., FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, CAD (AVEC PEDALE D'EMBRAYAGE) (IDENT SL) (NPD- UTILISER 9127970 6 72 101)		-W1209985 -W5189424 -W7112219	(90495677)	(6 72 001)	1	
	2	RENFORT, ENS., FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, CAD (AVEC PEDALE D'EMBRAYAGE) (IDENT SS) (NPD.)	W1209986- W5189425- W7112220-		(9127970)	(6 72 101)	1	
	3	-PEDALE D'EMBRAYAGE, ENS., CAG (IDENT SJ) (NPD.)			(90468974)	(6 74 135)	1	
	4	-PEDALE D'EMBRAYAGE, ENS., CAD (IDENT SL)			90468975	6 74 136	1	
	5	-RESSORT DE RAPPEL, EMBRAYAGE (NPD- UTILISER 90539002 6 74 916)			(90468833)	(6 74 915)	1	
	6	-CORNIERE DE FIXATION, ENS., PEDALE D'EMBRAYAGE, DR-CAG			90496745	6 74 662	1	
	7	-CORNIERE DE FIXATION, ENS., PEDALE D'EMBRAYAGE, GA-CAG			90468838	6 74 661	1	
	8	-CORNIERE DE FIXATION, ENS., PEDALE D'EMBRAYAGE, DR-CAD			90468839	6 74 666	1	
	9	-CORNIERE DE FIXATION, ENS., PEDALE D'EMBRAYAGE, GA-CAD			90496743	6 74 665	1	
	10	-RENFORT, FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, DR-CAG (NPD.)			(90468812)		1	
	11	-RENFORT, FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, GA-CAG (NPD.)			(90468811)	(6 74 667)	1	
	12	-RENFORT, FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, DR-CAD (NPD.)			(90468997)	(6 74 664)	1	
	13	-RENFORT, FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE, GA-CAD (NPD.)			(90468996)		1	
	14	-ARBRE, PEDALE D'EMBRAYAGE (NPD.)			(90497718)	(5 60 436)	1	
	15	-BAGUE, PALIER, PEDALE D'EMBRAYAGE (NPD.)			(90468785)	(5 60 508)	2	
	16	-COUVERCLE, COUSSINET PEDALE D'EMBRAYAGE, CAG		-W1241205 -W5219663 -W7119210	90468789	5 60 195	1	

	16	-COUVERCLE, COUSSINET PEDALE D'EMBRAYAGE, CAG	W1241206- W5219664- W7119211-	90222351	5 60 812	1
	16	-COUVERCLE, COUSSINET PEDALE D'EMBRAYAGE, CAD	-W1209985 -W5189424 -W7112219	90468789	5 60 195	1
	16	-COUVERCLE, COUSSINET PEDALE D'EMBRAYAGE, CAD	W1209986- W5189425- W7112220-	90222351	5 60 812	1
	17	TAMPON, ARRET, PEDALE D'EMBRAYAGE		8952785	6 74 803	1
	18	LUBRIFIANT, PEDALE D'EMBRAYAGE A SUPPORT DE MONTAGE		90001825	19 48 524	AR
	19	VIS, TETE HEXAGONALE, M8 X 16, SUPPORT DE FIXATION DE PEDALE D'EMBRAYAGE A SOCLE		11092653	20 02 615	3
	20	GRAISSE, SILICONE, TIGE DE PEDALE D'EMBRAYAGE		90167353	19 70 206	AR
	21	VITE, TETE CYLINDRIQUE, M8 X 20, SOCLE DE PEDALE D'EMBRAYAGE (NPD- UTILISER 11095291 20 00 347)		(11095671)	(20 48 983)	1
	22	RONDELLE ISOLANTE, RENFORT DE PEDALE D'EMBRAYAGE A PLAQUE DE SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION		90184910	5 60 768	1
	23	ECROU A SIX PANS, M8, RENFORT DE PEDALE D'EMBRAYAGE A PLAQUE- SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION (NPD- UTILISER 11094436 20 66 915)		(11094434)	(20 66 167)	1
	23	ECROU A SIX PANS, M8, RENFORT DE PEDALE D'EMBRAYAGE A PLAQUE- SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION (NPD- UTILISER 11094436 20 66 915)		(11094432)	(20 66 911)	1
	24	ECROU, HEXAGONAL, AVEC RONDELLE, M8, RENFORT DE PEDALE D'EMBRAYAGE A TABLEAU DE BORD		90538128	5 60 903	1
	25	ECROU, HEXAGONAL, M8, RENFORT DE PEDALE D'EMBRAYAGE A BARRE DE DIRECTION, CAG (NPD- UTILISER 11094436 20 66 915)		(11094434)	(20 66 167)	2
	25	ECROU, HEXAGONAL, M8, RENFORT DE PEDALE D'EMBRAYAGE A BARRE DE DIRECTION, CAD (NPD- UTILISER 11094436 20 66 915)		(11094434)	(20 66 167)	1
						

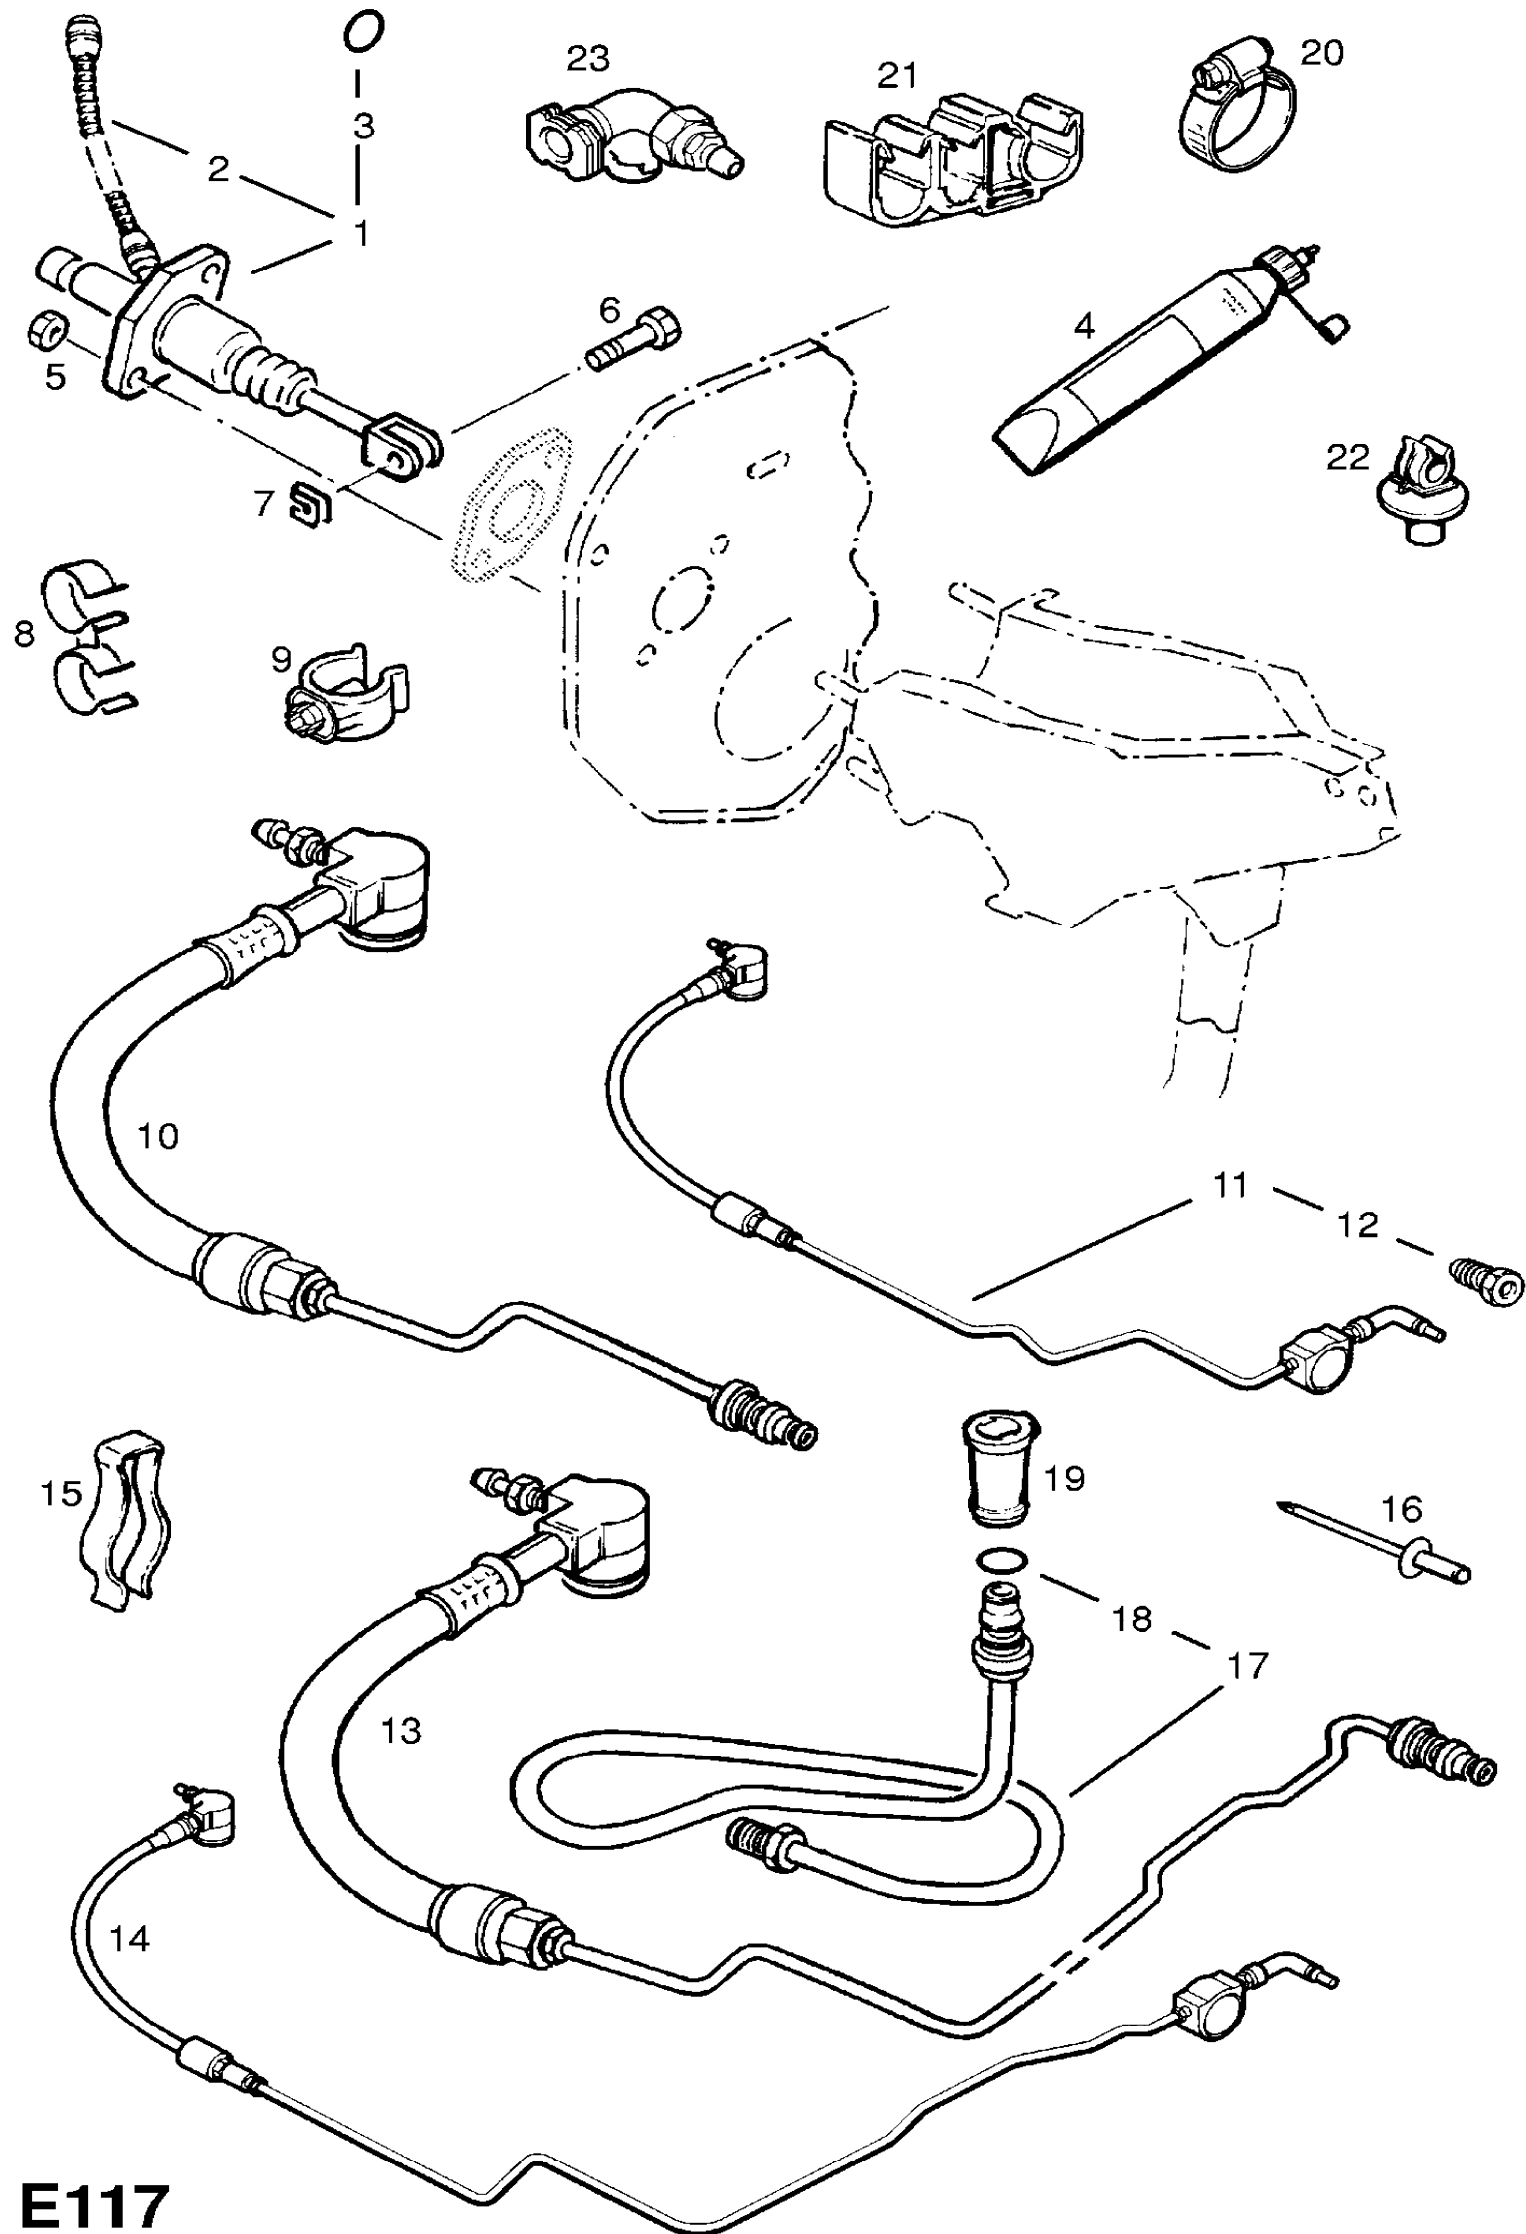

	IL	Description	Utilisation	Portée	No de pièce	No de Cat.	Qté	S
		MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE		UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE				
	1	MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE, ENS.		-W1285446 -W5276825 -W7154528 -XL470220	90522656	6 79 323	1	
	1	MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE, ENS., AVEC JOINT D'ETANCHEITE		W1285447- W7154259- XL470221-	90578481	56 79 312	1	
	2	-FLEXIBLE, MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE			9192407	6 79 358	1	
	3	-ANNEAU DE RETENUE, FLEXIBLE DE MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE			90512780	6 79 624	1	
	4	GRAISSE, MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE			90001825	19 48 524	AR	
	4	GRAISSE, BOULON DE TIGE DE PISTON DE MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE			90001825	19 48 524	AR	
	5	ECROU, HEXAGONAL, M8, MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE A SOCLE DE PEDALE D'EMBRAYAGE (NPD- UTILISER 11094436 20 66 915)			(11094434)	(20 66 167)	2	
	6	BOULON, 21 MM LONG, MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE A PEDALE D'EMBRAYAGE			90222680	5 58 813	1	
	7	BRIDE, BLOCAGE, MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE A PEDALE D'EMBRAYAGE			90278102	5 58 960	1	
	8	SUPPORT, MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE A PEDALE D'EMBRAYAGE, CAD			90374504	8 24 718	1	
	9	SUPPORT, MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE A EQUERRE DE SUPPORT DE BAGUE HYDRO			90410519	13 36 942	1	
		CONDUITES ET TUYAUX D'EMBRAYAGE		UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE				
	10	CONDUITE, ENS., MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE, CAG		-W1285446 -W5276825 -W7154258	90522659	56 79 013	1	
	11	CONDUITE, ENS., MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE, CAG		W1285447- W7154258-	90578478	56 79 029	1	
	12	-VIS A TETE A SIX PANS, COUPLAGE		W1285447- W7154258-	11093432	20 92 803	2	
	13	CONDUITE, ENS., MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE, CAD		-W1285446 -W5276825 -W7154258 -XL470220	90522660	56 79 014	1	
	14	CONDUITE, ENS., MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE, CAD		W1285447- W7154258- XL470221-	90578479	56 79 030	1	
	15	BRIDE, RESSORT, TUYAU DE MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE		-W1285446 -W5276825 -W7154528	90522789	56 79 015	1	
	16	FAUX RIVET, 4 X 7.6, BRIDE A RESSORT DE TUYAU D'EMBRAYAGE A EQUERRE D'APPUI D'UNITE ABS		-W1285446 -W5276825 -W7154528	11088801	20 84 015	2	
	17	CONDUITE, EMBRAYAGE	X25XE		90522636	56 79 008	1	
	Note : UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F25							
	18	-ANNEAU D'ETANCHEITE, TUYAU D'EMBRAYAGE A CARTER DE BOITE DE VITESSES			90511437	6 79 622	1	
	17	CONDUITE, EMBRAYAGE (NPD- UTILISER 93172646 56			(9120197)	(56 79 507)	1	

	79 522)			
	Note :	UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23		
	17	CONDUITE, EMBRAYAGE	93172646	56 79 522 1
				
	Note :	UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23		
	18	-ANNEAU D'ETANCHEITE, TUYAU D'EMBAYAGE A CARTER DE BOITE DE VITESSES (NPD- UTILISER 9200965 6 79 178)	(9117714)	(6 79 625) 1
				
	Note :	UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE F23		
	19	CHEMISE, TUYAU DE DEBRAYAGE	90522038	6 79 543 1
	20	COLLIER, 12-20 MM, FLEXIBLE, MAITRE-CYLINDRE D'EMBAYAGE ET UNITE MAITRE DE FREIN	11088301	20 94 318 1
	21	ATTACHE, TUYAU, CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBAYAGE, CAD	90189770	5 64 630 1
	22	ATTACHE, TUYAU, CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBAYAGE, CAD	90289265	5 64 704 1
	23	RACCORD COURBE, Y26SE CONNECTEUR (NPD- UTILISER 13105589 56 79 536)	(13105590)	(56 79 538) 1
				

WWW.GSI-TURBO.COM